

ИНСТРУКЦИЯ

по установке и эксплуатации



Размеры
Ширина 80*80; 90*90; 100*100 см
Высота 185 см

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Алькона».

Вы сделали хороший выбор - приобрели качественную продукцию, отвечающую современным требованиям и нормам. Для того, чтобы продукция нашей марки прослужила Вам длительное время, необходимо придерживаться данной инструкции.

Душевые ограждения служат для защиты помещения от брызг воды. Появление единичных капель воды за пределами угла является нормой.



Причинами протечки воды могут быть:

- некачественный монтаж; избыточная кривизна стен;
- установка изделий без использования уровня; естественный износ уплотнителей;
- некачественная обработка силиконовым герметиком.



ВНИМАНИЕ!!!

Перед началом работ по установке душевого угла изучите данное руководство.



ВНИМАНИЕ!!!

Производитель рекомендует доверить монтаж квалифицированным специалистам. Перед началом монтажа необходимо осмотреть все детали на наличие/отсутствие механических повреждений, которые могут быть вызваны при транспортировке.



ВНИМАНИЕ!!!

После монтажа деталей претензии по повреждениям не принимаются.

Изделие крепится к стене при помощи пластиковых дюбелей (входят в комплект). Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно.

Облицовка стен должна быть выполнена по уровню. Две стены, образующие угол для монтажа изделия, должны сходиться под углом **90 градусов**.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА



ВНИМАНИЕ!!!

Производитель настоятельно рекомендует при монтаже угла использовать только прозрачный антибактериальный силиконовый герметик.

Это способствует долговечности покрытия и сохранению эстетической составляющей изделия.

Нанесение герметика является важнейшим моментом монтажа изделия и требует наличие опыта.



ВНИМАНИЕ!!!

Герметик наносится на очищенную, обезжиренную, сухую поверхность.

Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины. Затем производится затирка до образования пленки.

Обязательные места нанесения герметика:

- периметр неподвижных панелей;
- примыкание нижней дуги каркаса к поддону;
- примыкание установочных профилей к стенам.

Допускается отсутствие нанесения силиконового герметика с внешней стороны изделия для сохранения эстетического вида примыкания к стенам.



ВНИМАНИЕ!!!








По окончании герметизации необходимо выждать 48 часов для полной полимеризации герметика - изделием пользоваться запрещается








ВНИМАНИЕ!!!

Средний расход силиконового герметика, необходимого для монтажа: 250 мл на изделие.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

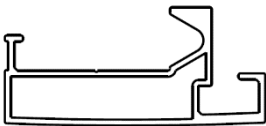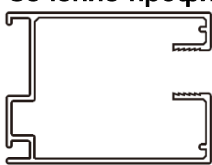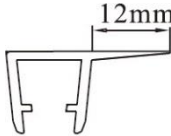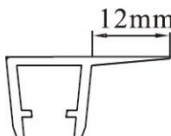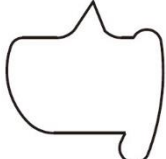НОМЕР ПО СХЕМЕ СБОРКИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЭСКИЗ
А	Монтажный профиль для подвижных панелей	4 шт.	Сечение профиля 
В	Монтажный пристенный профиль	2 шт.	Сечение профиля 
С	Короткий силиконовый уплотнитель F – образный 12 мм 5 мм (С-335)	2 шт.	Сечение уплотнителя 
Д	Длинный силиконовый уплотнитель F – образный 12 мм для стекла 5 мм (С-335)	2 шт.	Сечение уплотнителя 
Е	Магнитный силиконовый уплотнитель для стекла 5 мм (С-349)	2 шт.	Сечение уплотнителя 
Ф	Силиконовый уплотнитель для профиля (С-363)	2 шт.	Сечение уплотнителя 

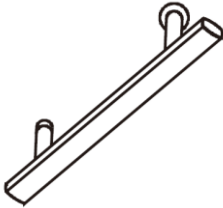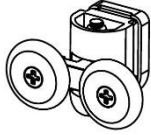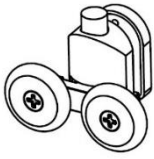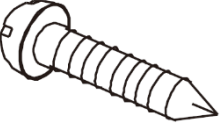G	Дверные ручки (E-029)	2 шт.	
H	Верхние ролики для монтажа подвижных стеклянных панелей (D-087)	4 шт.	
I	Нижние ролики для монтажа подвижных стеклянных панелей (D-088)	4 шт.	
J	Торцевые заглушки для пристенных профилей (I-1084)	2 шт.	 Л / П
K	Дюбель распорный полипропиленовый для монтажа пристенных профилей	8 шт.	
L	Угловая заглушка профиля	2 шт.	
M	Саморез монтажный 4*40	8 шт.	
N	Уплотнитель для стекла 5 мм	2 шт.	Сечение уплотнителя 
	Уплотнитель для стекла 6 мм	2 шт.	Сечение уплотнителя 

О	Неподвижная стеклянная панель	2 шт.	
Р	Подвижная стеклянная панель	2 шт.	


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА




карандаш



($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) бур для дрели



силикон и шприц



плоская отвертка и
крестовая отвертка



рулетка измерительная




строительный уровень



дрель или шуруповерт




шестигранник




киянка или мягкий молоток

СХЕМА СБОРКИ

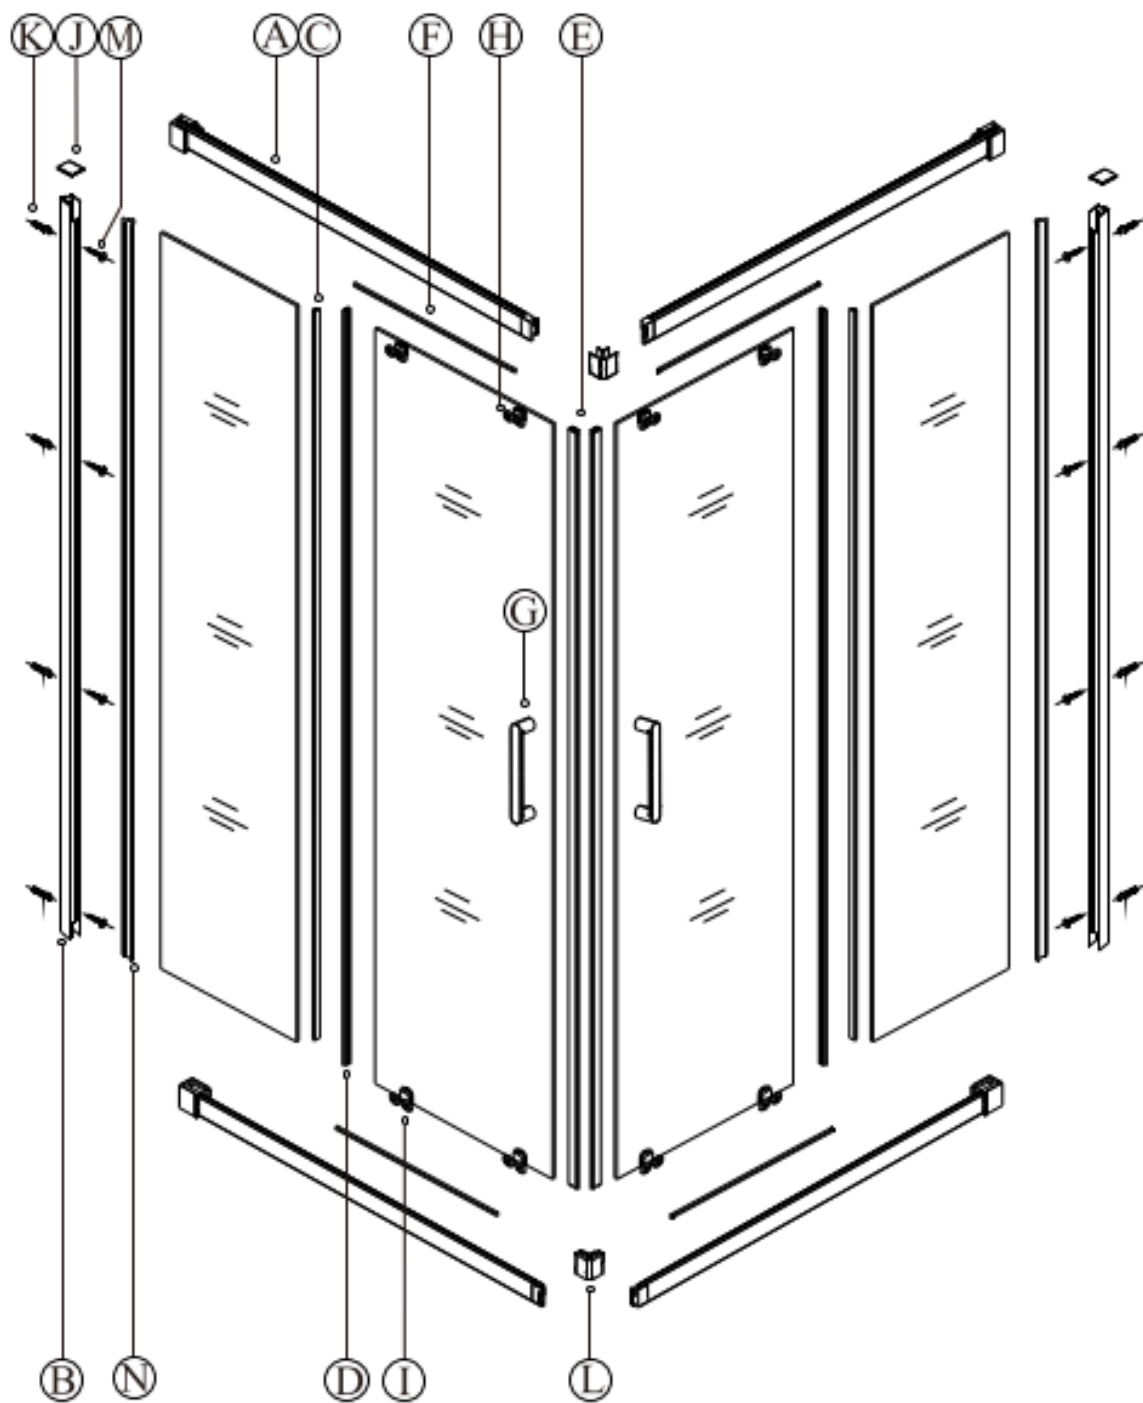


1

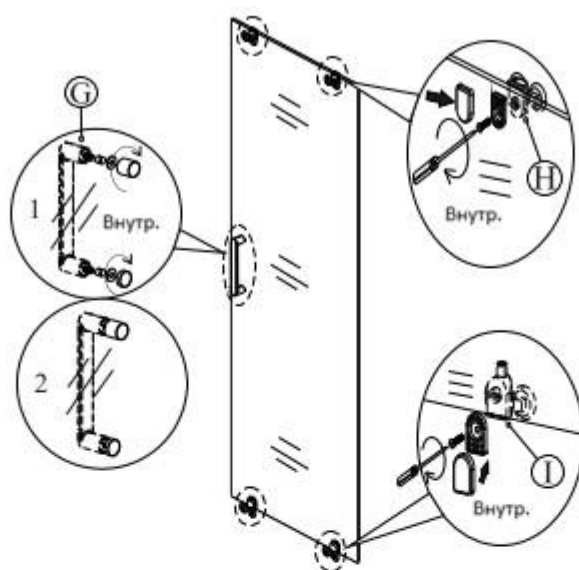

2

3

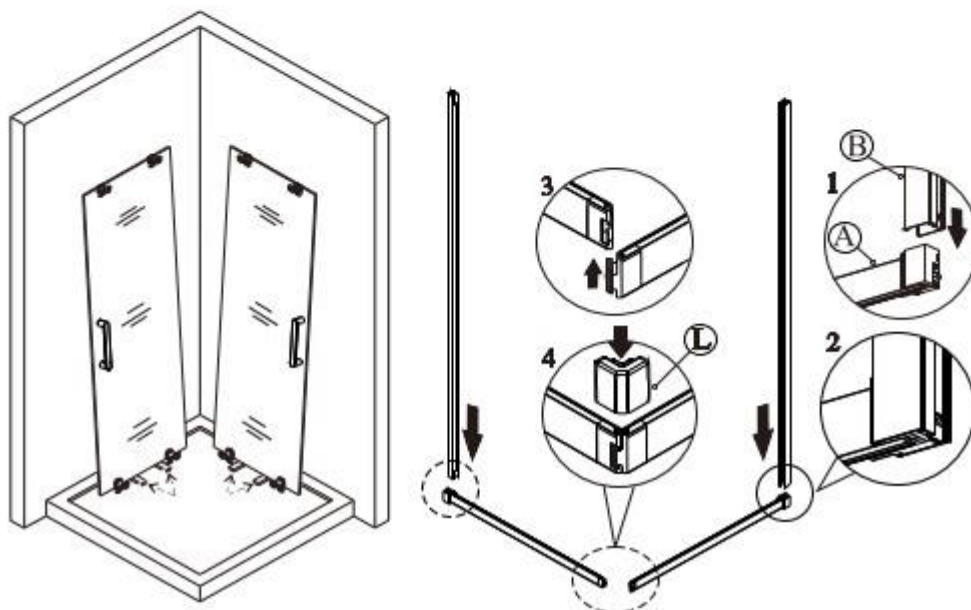

1

Определите левую и правую дверь, чтобы правильно смонтировать верхние и нижние ролики. Установите ролики в отверстия на стёклах, не затягивая слишком сильно, чтобы не сломать стекло. Колеса роликов должны находиться внутри душевого ограждения. Установите ручки открывания дверей (круглая сторона ручки должна находиться так же внутри ограждения).


2

Поставьте подвижные двери внутри будущего душевого ограждения напротив мест их установки используя мягкие подкладки, чтобы не разбить стекло.


3

Смонтируйте часть ограждения соединив 2 нижних профиля, после чего присоединив к ним пристенные до характерного щелчка.

4

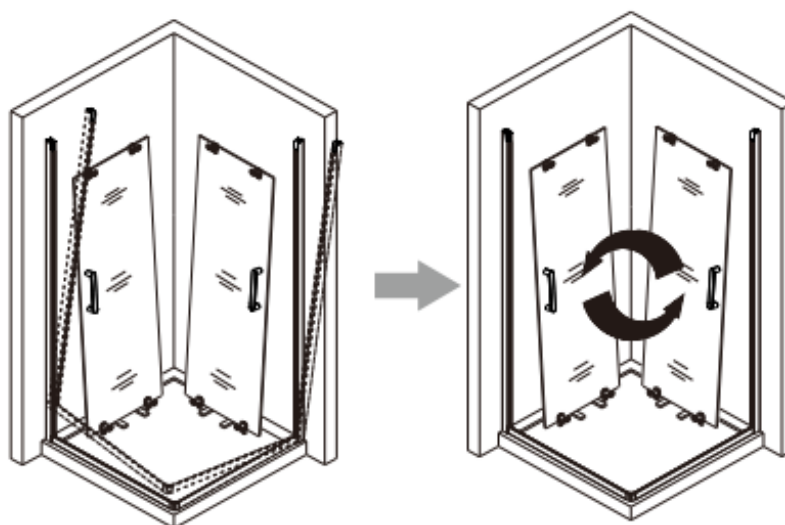

5

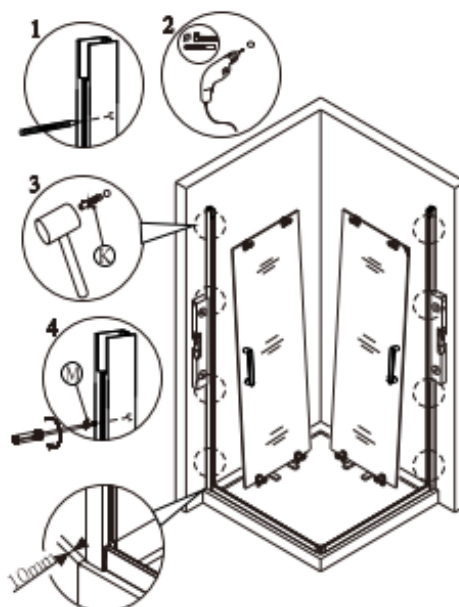

4

При помощи строительного уровня выставите монтажные профили вертикально.

5


Отметьте положение карандашом и дрелью пробурите отверстия для крепления профиля к стене. Молотком забейте пластиковые дюбель-гвозди в основание и закрепите пристенный профиль саморезами к стене.




ВНИМАНИЕ!!!

Манипуляции со стеклянными панелями рекомендуется проводить двумя людьми!

6

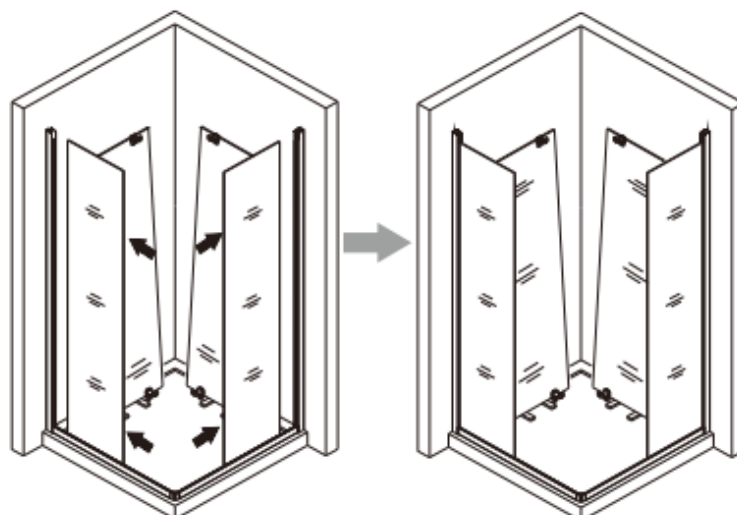

7

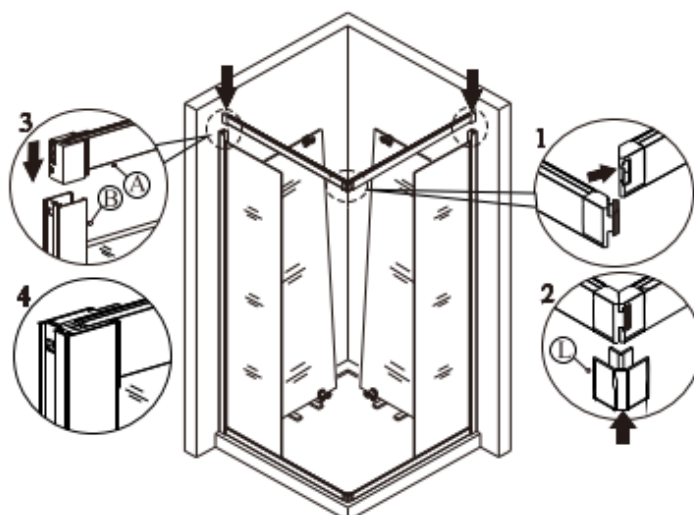

6

Снимите защитные уголки с неподвижных стеклянных панелей и аккуратно смонтируйте их в пристенный профиль используя 5мм силиконовый уплотнитель для стекла (позиция N). Стеклопанель должна попасть в бортик нижнего профиля. Зафиксируйте стекло в нижней позиции специальным креплением, расположенным на нижнем профиле.

7


Смонтируйте верхний профиль (по аналогии с нижним) с пристенным, при монтаже вы должны услышать характерный щелчок. Закрепите неподвижное стекло к верхнему профилю с помощью специальных креплений, расположенных на верхнем профиле.




ВНИМАНИЕ!!!

Не перепутайте левую и правую дверь.

8

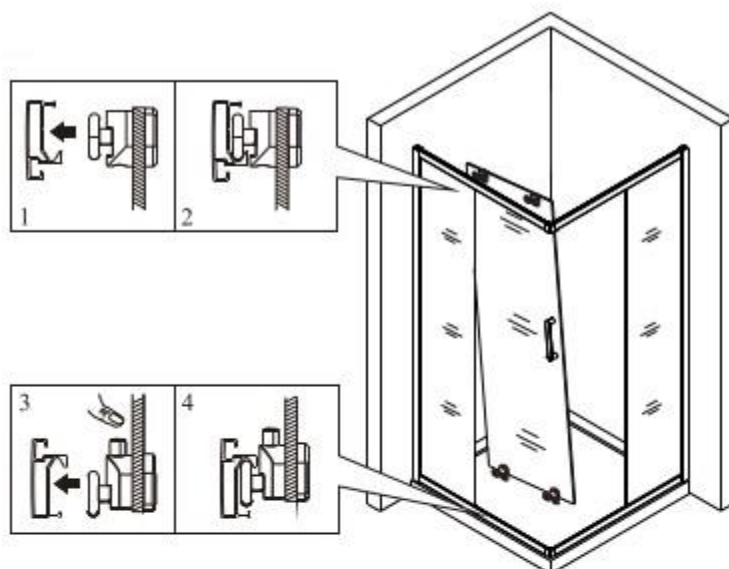

9

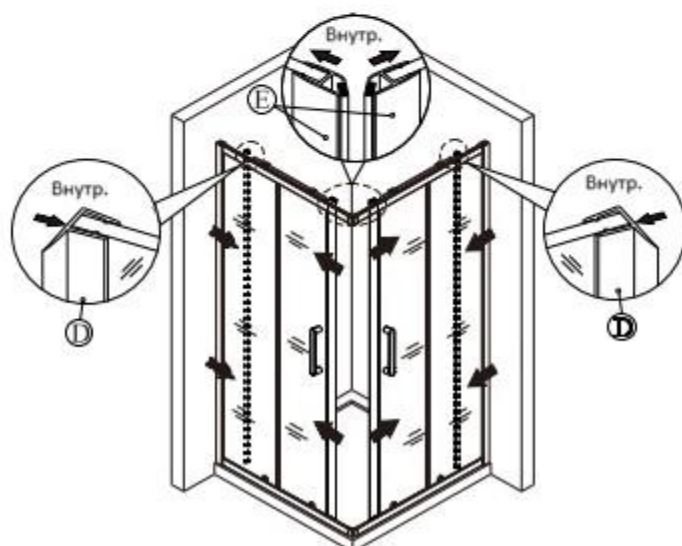

8

Смонтируйте заранее подготовленные подвижные панели к верхнему и нижнему профилям: сперва поместите в канал для роликов верхнюю часть стекла, после этого нажмите на кнопки на нижних роликах и поместите ролики в канал на профиле.

9


Установите магнитные силиконовые уплотнители (позиция E) на подвижные стеклянные панели, соблюдая ориентацию магнитного замка. Смонтируйте F-образные силиконовые уплотнители: длинные (позиция D) на подвижные панели, а короткие (позиция C) на неподвижные.




ВНИМАНИЕ!!!

Уплотнители могут заходить на стекло с усилием для лучшей изоляции от влаги, придерживайте панели во время монтажа!

10

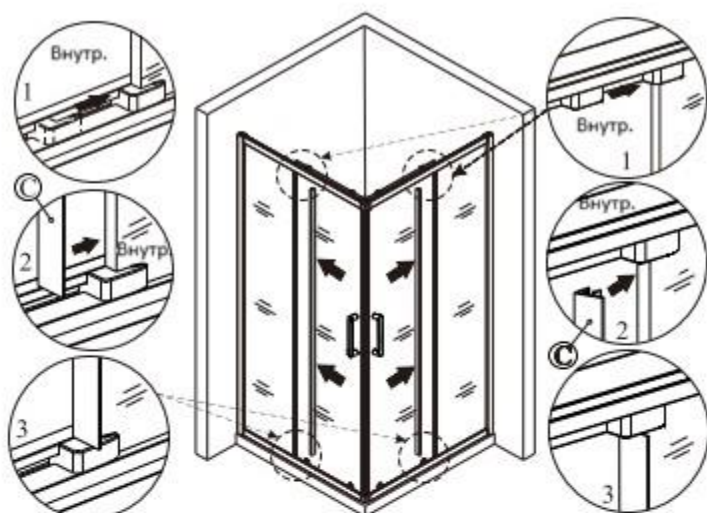

11

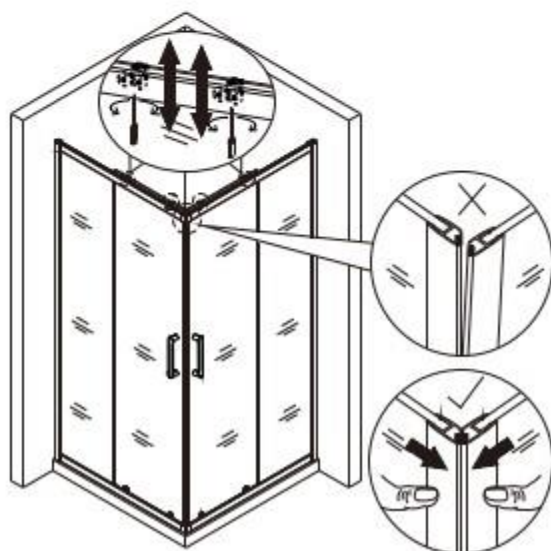


10

Зафиксируйте стекла к профилю при помощи специальных креплений.


11

В случае если подвижные панели закрываются не плотно, отрегулируйте верхние или нижние ролики по высоте.

12

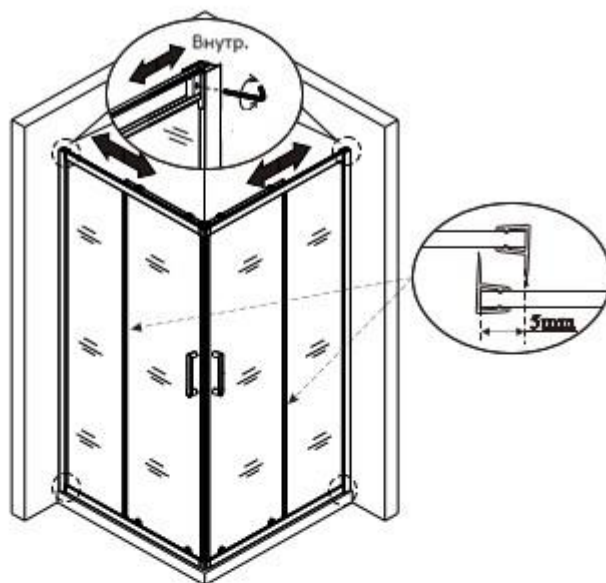

13

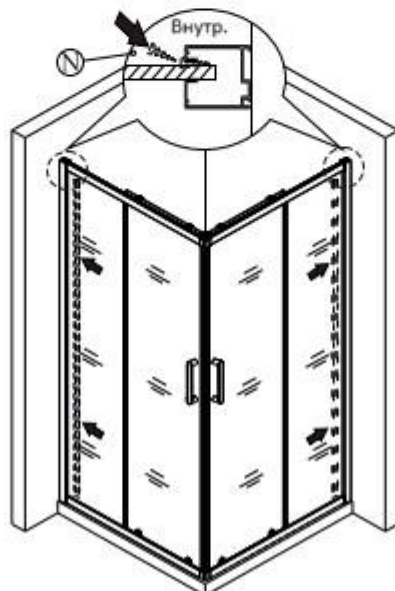


12

В случае необходимости отрегулируйте монтажную длину верхнего профиля с помощью шестигранника. Выкрутите винт и переставьте профиль для увеличения или уменьшения длины (расстояние между F-образными уплотнителями – 5 мм).


13

При помощи уплотнителя для стекла 5мм (позиция N), зафиксируйте неподвижные панели с внутренней стороны.

14

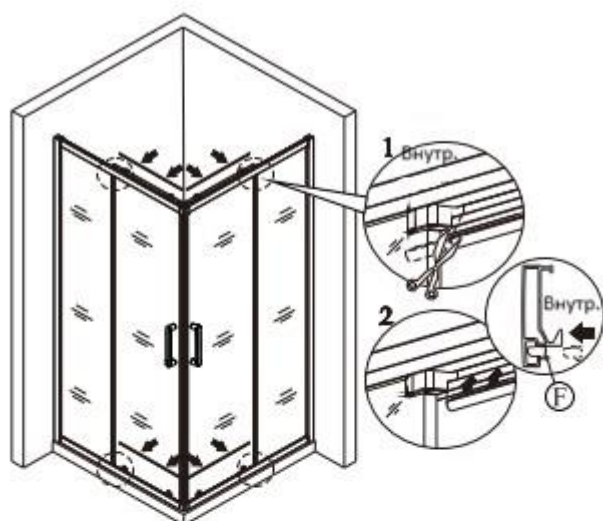

15

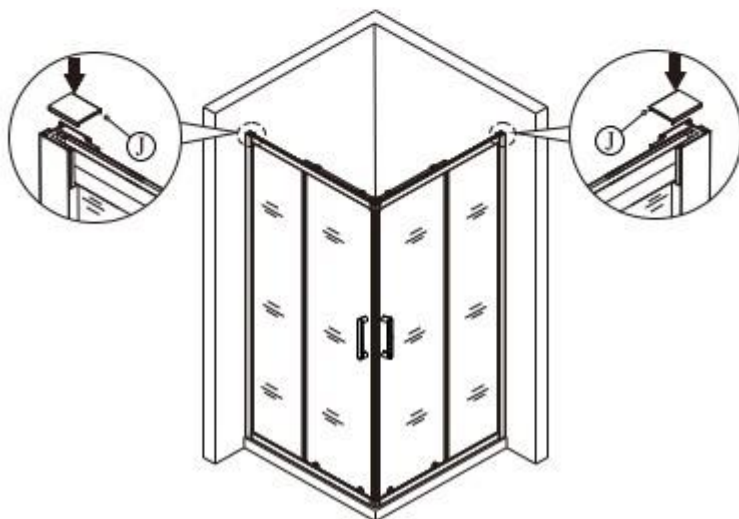


14

Установите силиконовый уплотнитель (позиция F) в верхний и нижний профили. При необходимости, при помощи ножниц аккуратно отрежьте лишний уплотнитель.

15

Установите левую и правую заглушку (позиция J) на пристенный профиль.

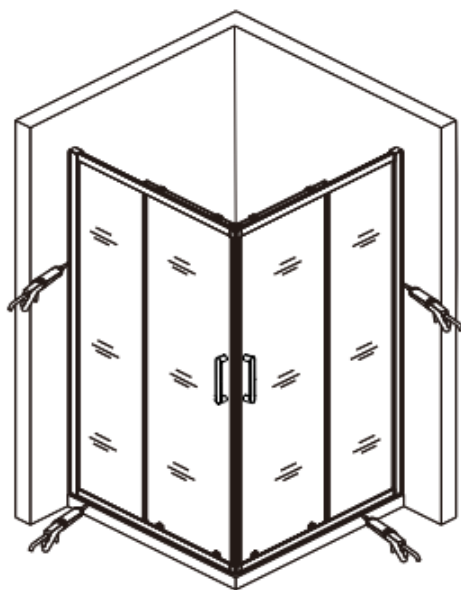

16

При помощи шприца с силиконовым герметиком обработайте места стыка профилей с поддоном и стенами. Произведите осмотр изделия, если требуется, нанесите дополнительный герметик в критичных местах. Тканью уберите излишки герметика.



ВНИМАНИЕ!!!

Пользоваться изделием следует после полного высыхания герметика (см. инструкцию герметика).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

1

Для сохранения внешнего вида изделия в течение длительного времени, необходимо регулярно очищать его от известкового налета:

- используйте чистящие средства для ухода за пластиком;
- используйте мягкие полотенца и салфетки из микрофибры;
- избегайте абразивных средств.

2

Уход за элементами из алюминия:

- детали изделия протирайте влажной тряпкой с добавлением мыла или мягких моющих средств;
- регулярно очищайте направляющие.



ВНИМАНИЕ!!!

В случае появления протечек воды - место протекания высушить, обезжирить, обработать силиконовым герметиком.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель устанавливает на изделие гарантийный срок, который составляет 24 месяца с момента приобретения изделия потребителем.

По истечении гарантийного срока претензии потребителя по качеству изделия не принимаются.

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, связанные с неправильной установкой;
- дефекты, возникшие в связи с неправильным применением и уходом за изделием; естественный износ изделия при интенсивном использовании;
- повреждения изделия в связи с действием непреодолимой силы (стихия, пожар и т. п.);
- дефекты, связанные с применением изделия в неправильных или экстремальных условиях.



Декларация соответствия: ЕАЭС № РОСС.RU.04CCH0.04830

Срок действия декларации с 11.07.2023 г. по 10.07.2026 г.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в РФ:

ООО «Алькона», 442539, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 134 литер О, optimamebel58@gmail.com

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 8 лет.