


Схема сборки Милан диван

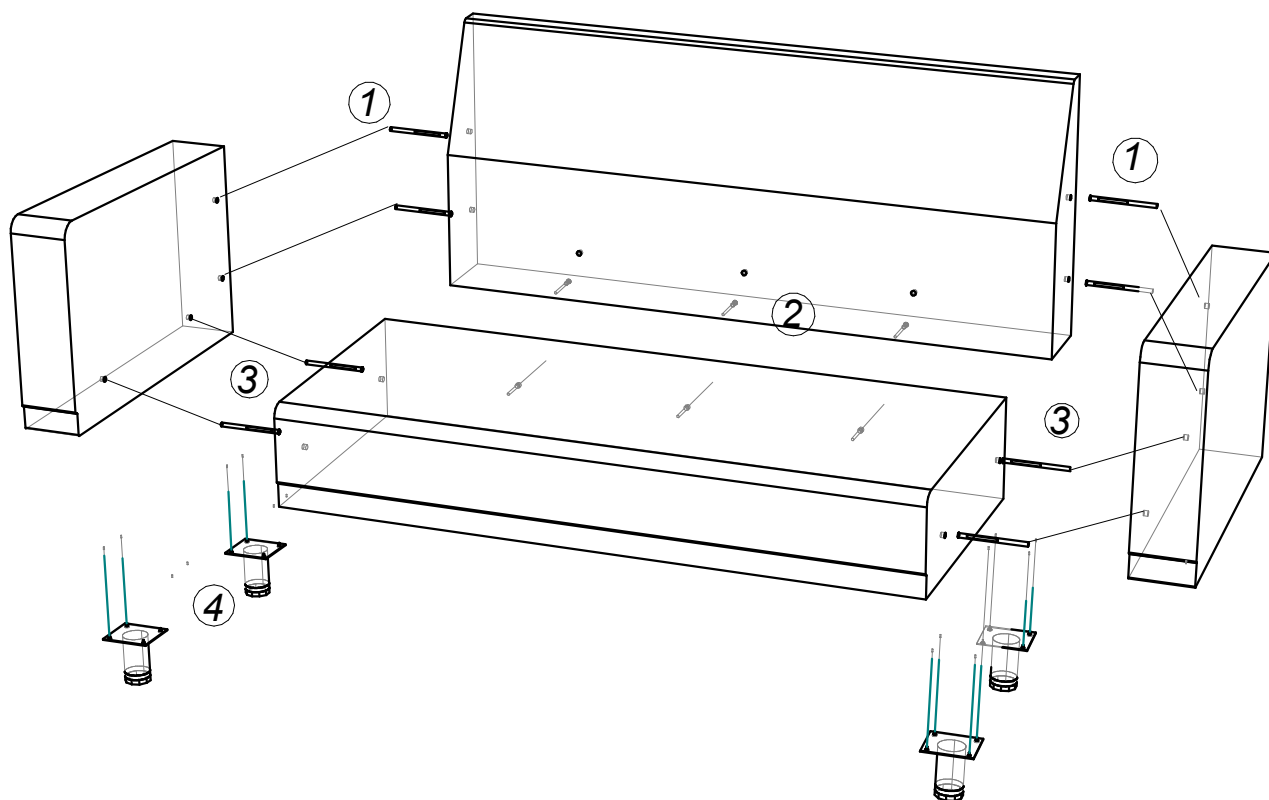

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
		Опора металл Н 150 мм	4
		Винт Din 967 6x55	11
		Винт Din 967 6x16	16

1. Соединить подлокотники со спинкой (прикручивание производить изнутри спинки)
2. Соединить спинку с сидением (прикручивание производить изнутри спинки)
3. Соединить подлокотники с сидением (прикручивание производить изнутри сидения)
4. Установить опоры