

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Omoda	C5	2023-	1.6	Робот	Полный

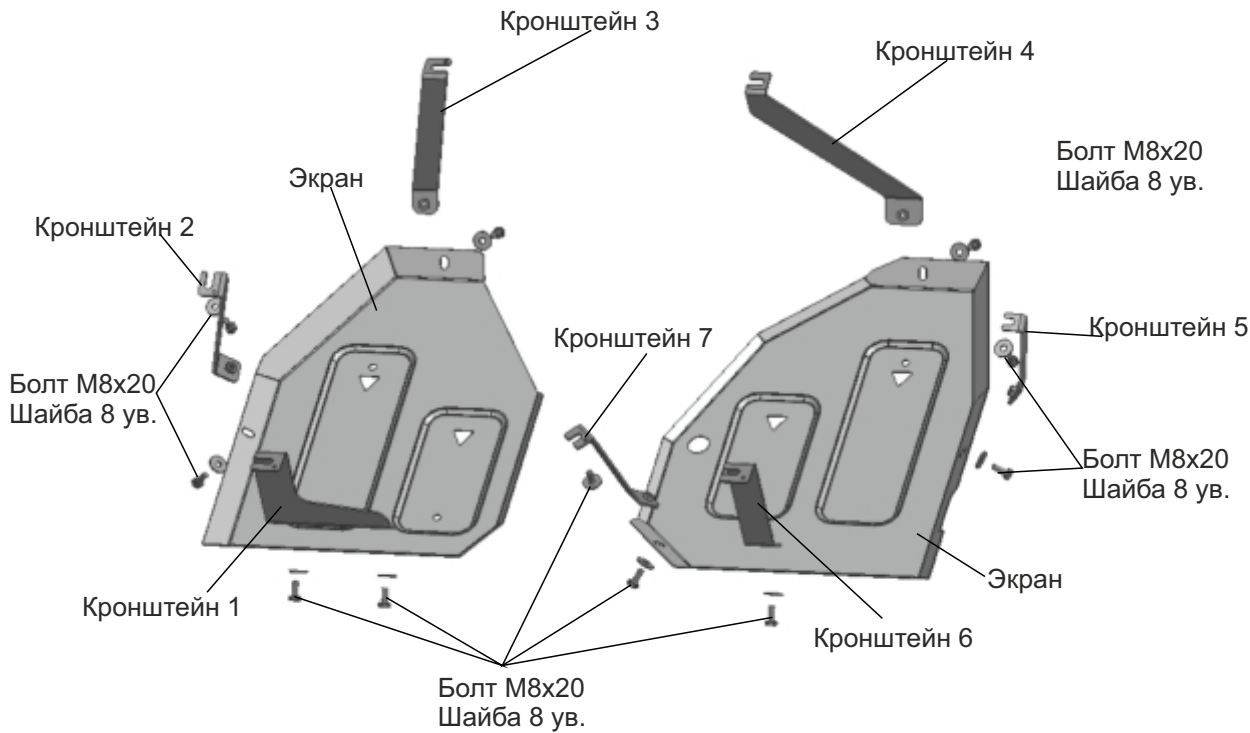


Рис .1



Рис .2



Рис .3

Инструкция по установке:

1. В позициях (А) ослабить штатный крепеж, зафиксировать кронштейн штатным болтом.
2. В позициях (Б) вкрутить болт М8х20 с шайбой 8 ув. в отверстия со штатной резьбой, завести кронштейны открытыми пазами и зафиксировать их.
3. Установить защиту: защиту закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 ув. в позициях (В). (Рис.3).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	11 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	11 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Экран	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43