



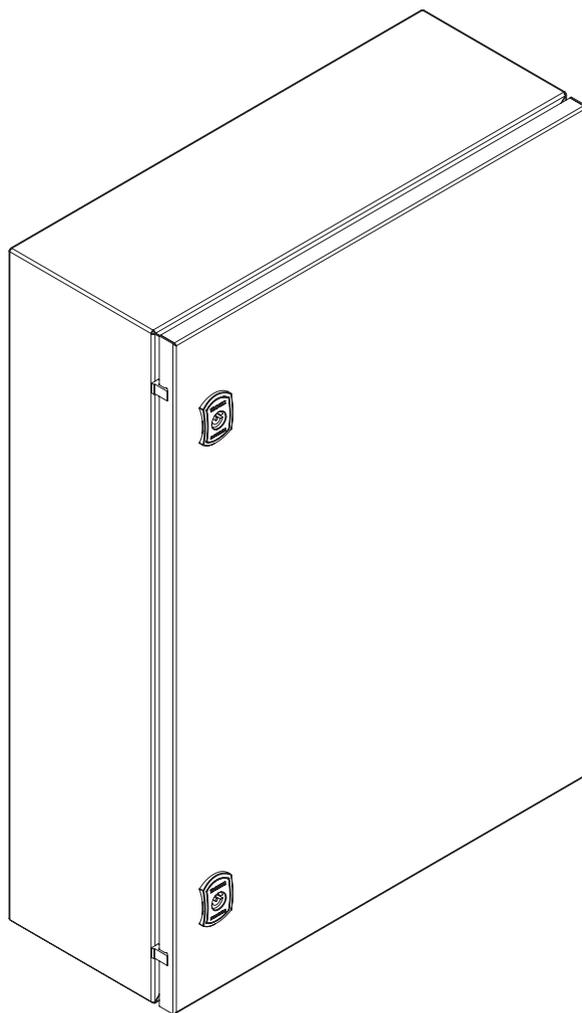


## Инструкция по монтажу навесных корпусов ST, STX, STE, STEX, STH

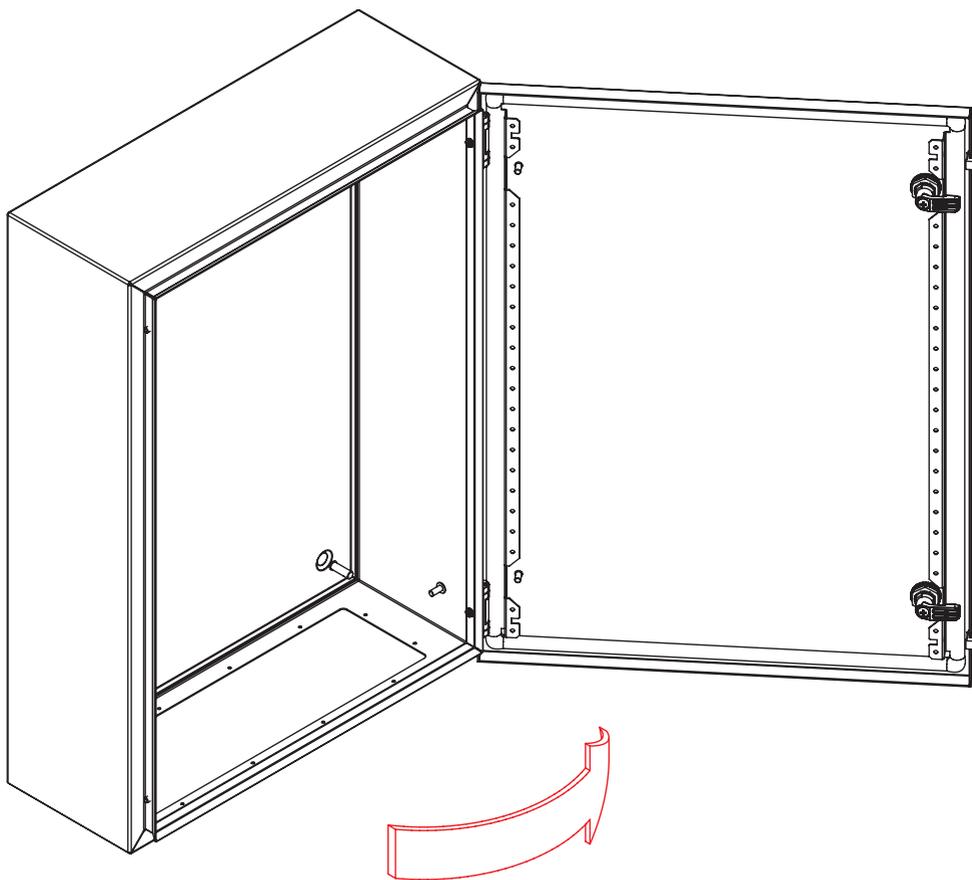

Открытие двери корпуса




Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса  
 Вариант 1 – без извлечения штифтов петель

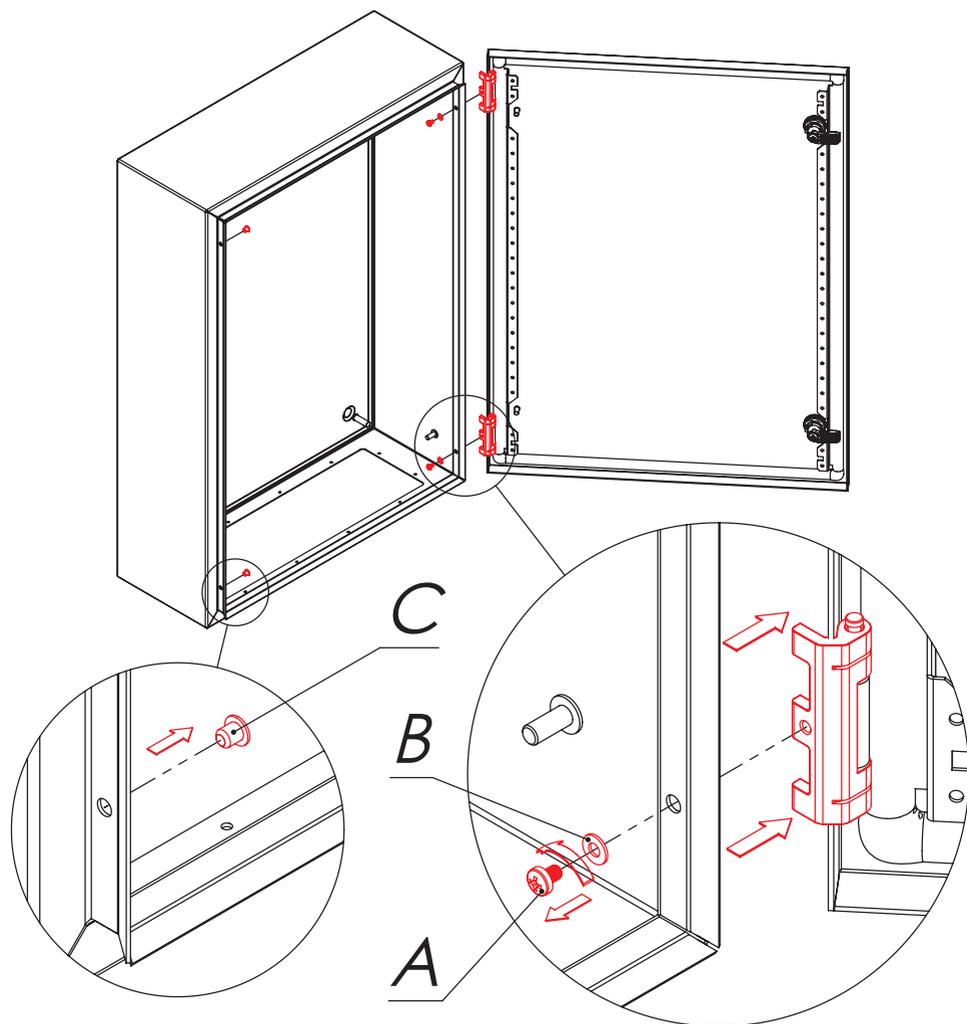


A	 	M4x6	2 или 3 шт.
B		Ø 4	2 или 3 шт.
C			2 или 3 шт.

# Переустановка двери и заглушек на противоположные стороны корпуса

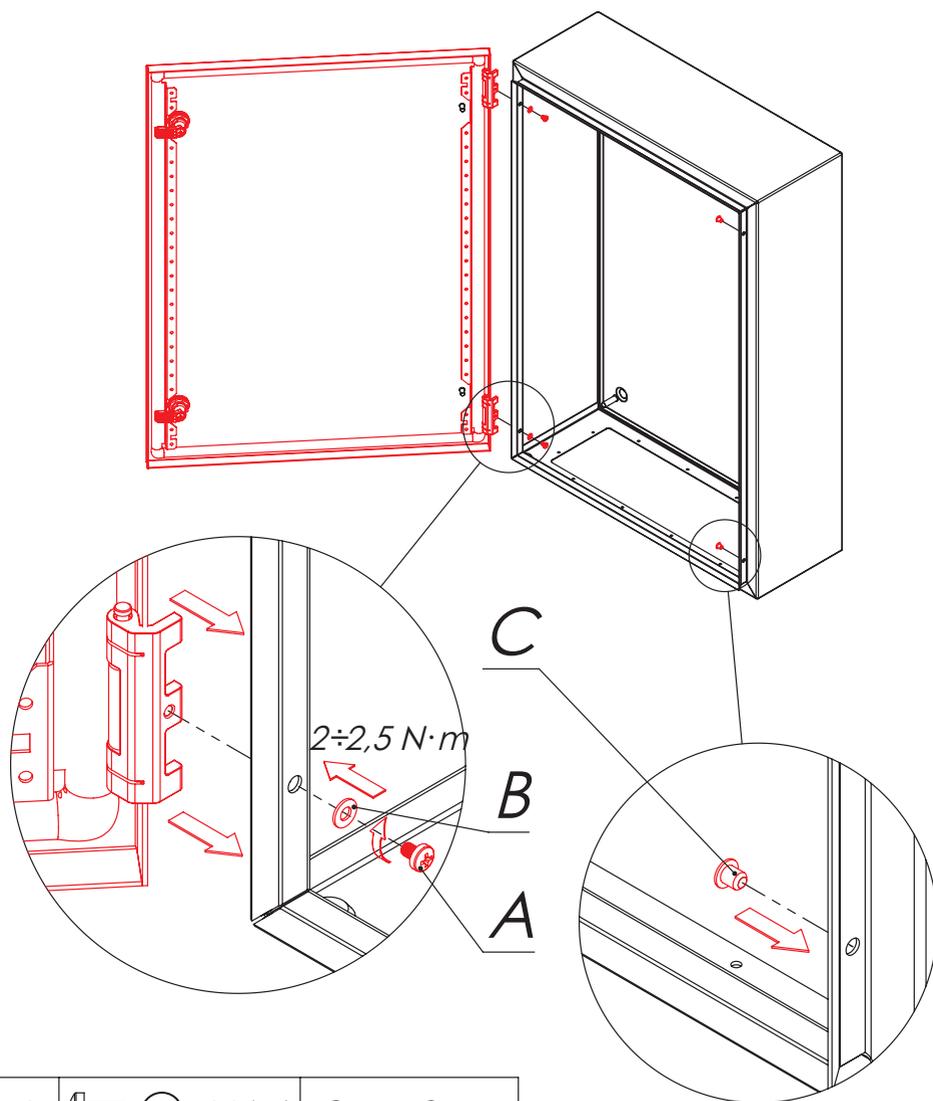


A	  M4x6	2 или 3 шт.
B	 $\varnothing 4$	2 или 3 шт.
C		2 или 3 шт.

Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса  
 Вариант 2 – через извлечение штифтов петель

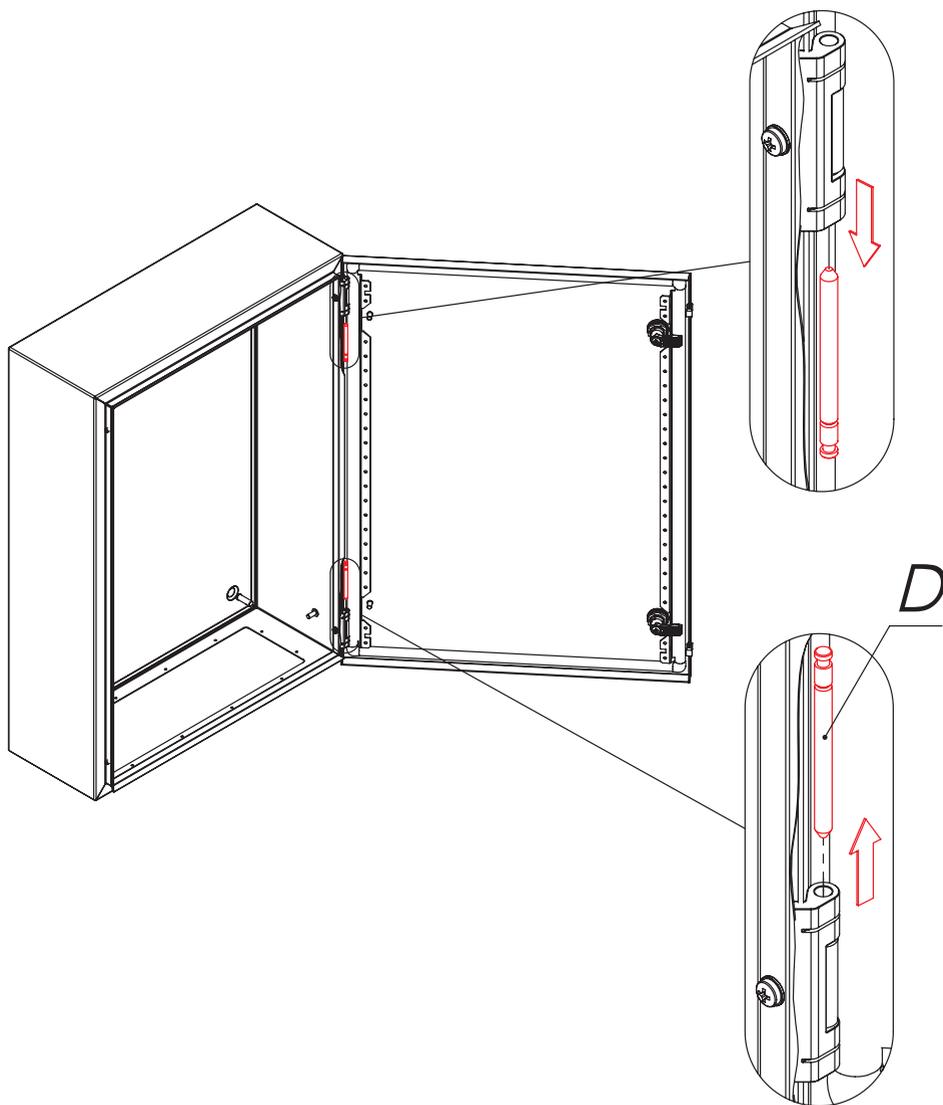


D		2 или 3 шт.
---	---	-------------

Переустановка петель и заглушек на противоположные стороны корпуса

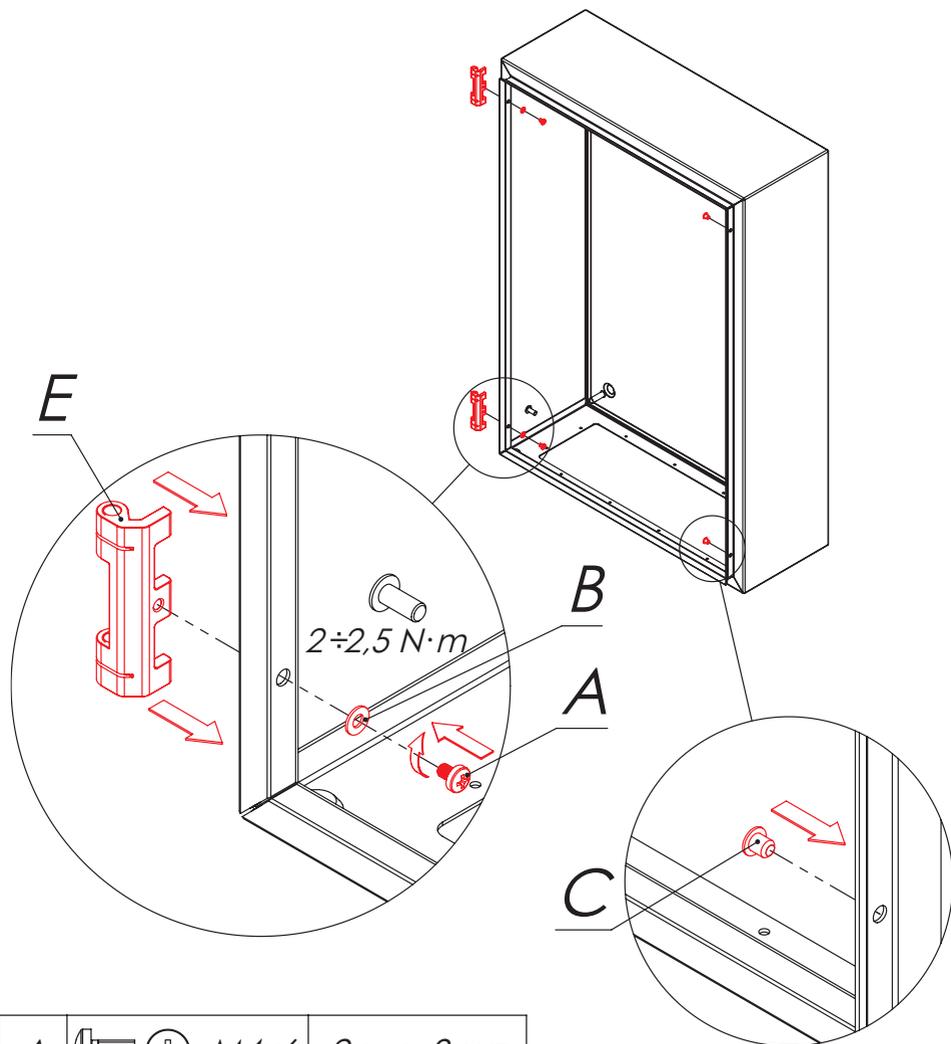


A	  M4x6	2 или 3 шт.
B	 $\varnothing 4$	2 или 3 шт.
C		2 или 3 шт.
E		2 или 3 шт.

# Установка штифтов

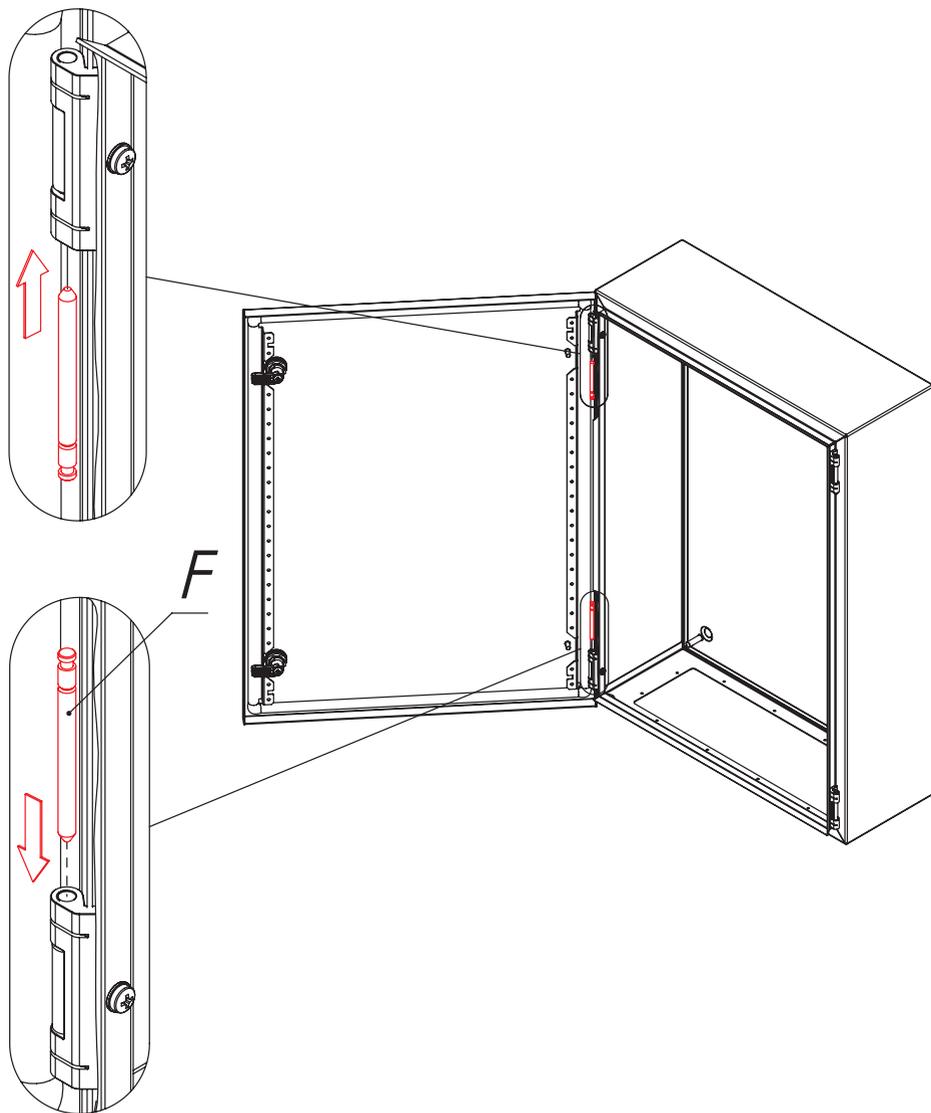


F		2 или 3 шт.
---	---	-------------

Монтаж корпуса к стене

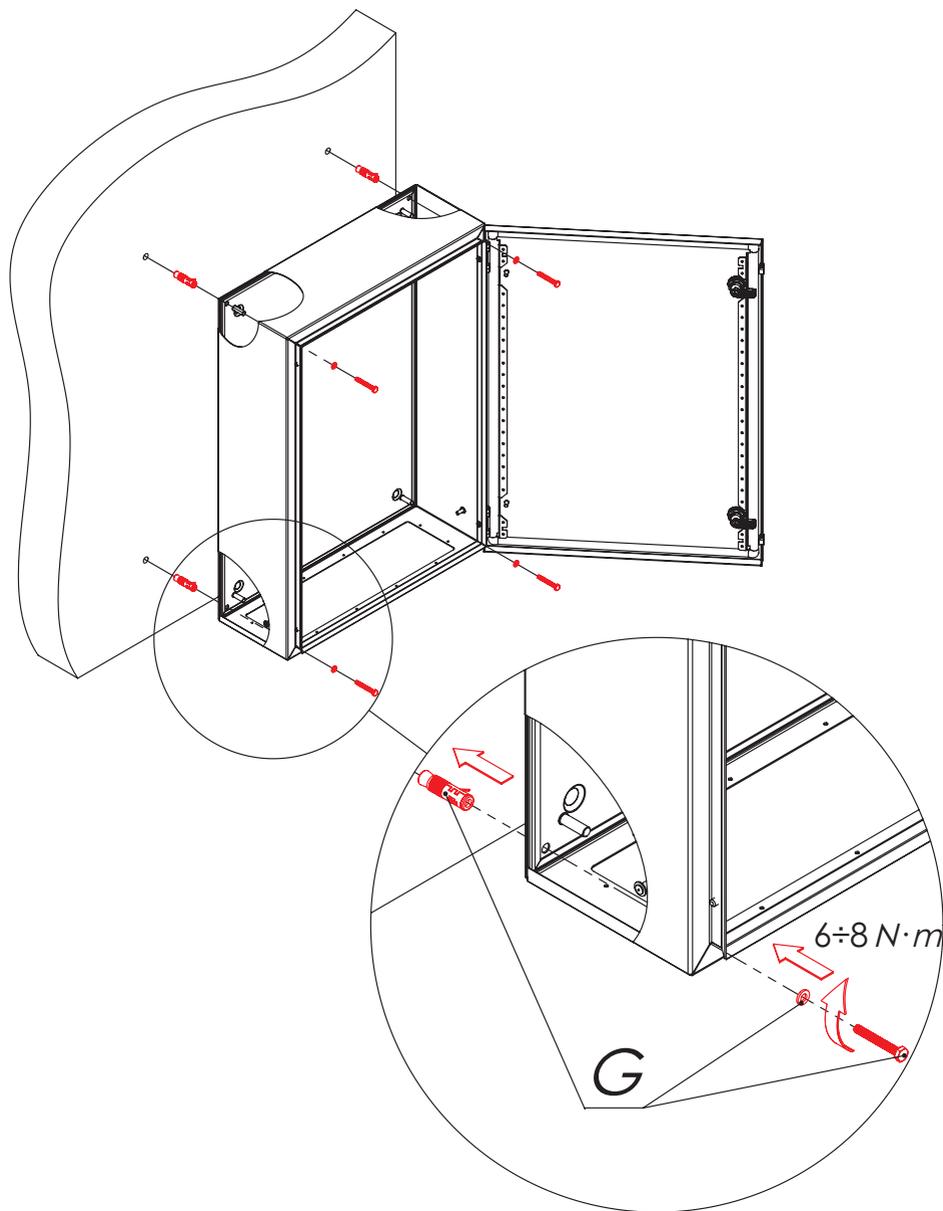


G		Усиленный анкер с болтом (DKC)	4 шт.
---	---	--------------------------------	-------

Установка кабельного фланца

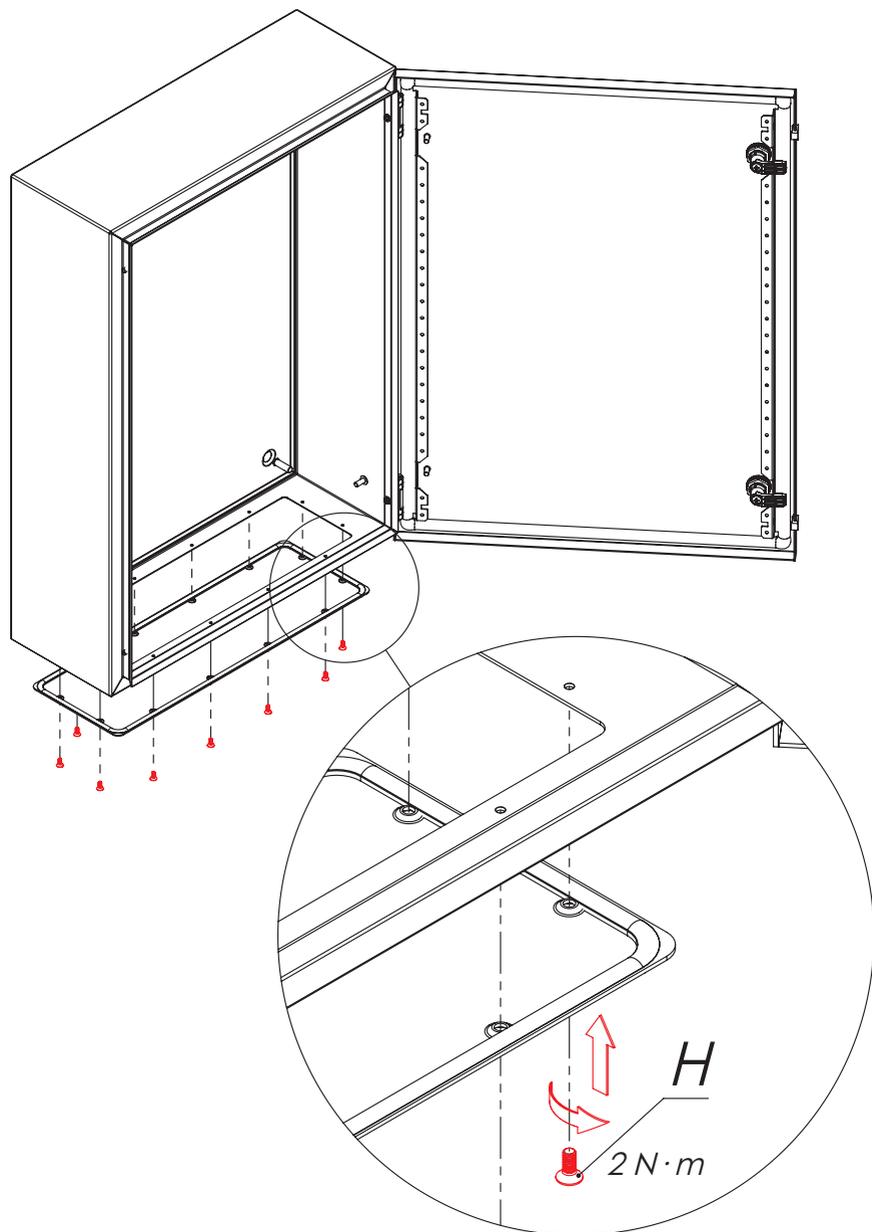


H		M4x10 n шт.
---	---	-------------

# Установка монтажной платы

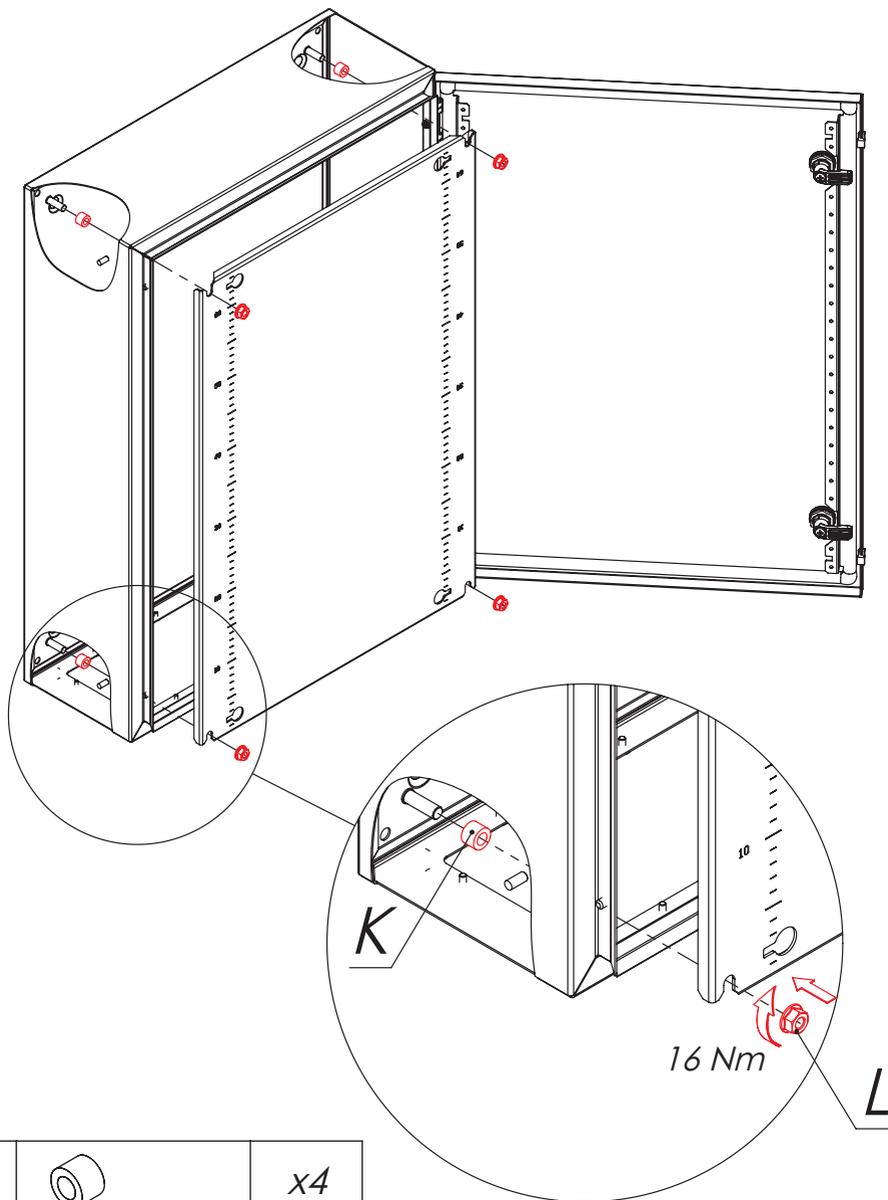


K			x4
L	 	M8	x4

## Подготовка болта заземления к установке на монтажную плату

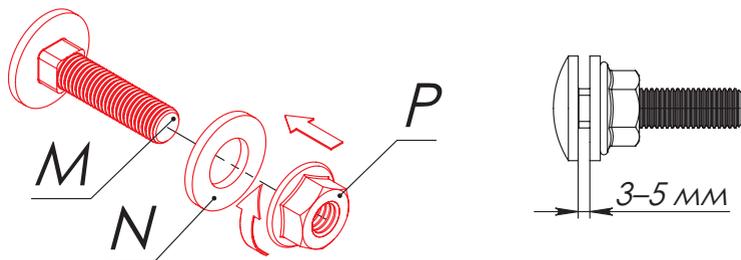


Установка болта заземления на монтажную плату

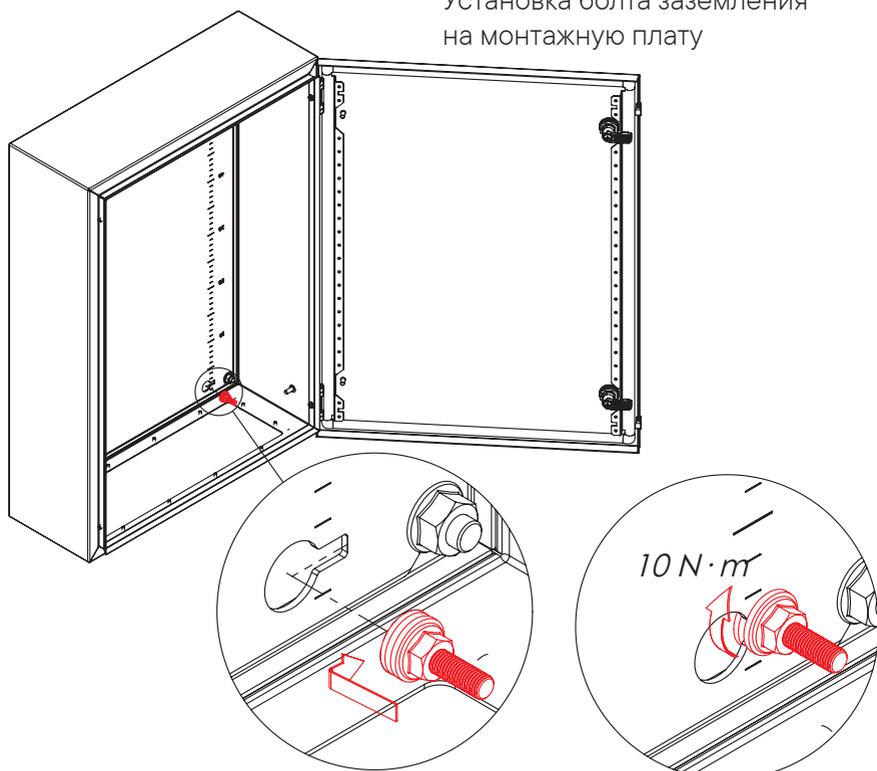

M		M6x25	x1
N		M8	x1
P		M6	x1

## Заземление двери


Вариант 1 – установка кабеля заземления на приварную рейку двери  
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

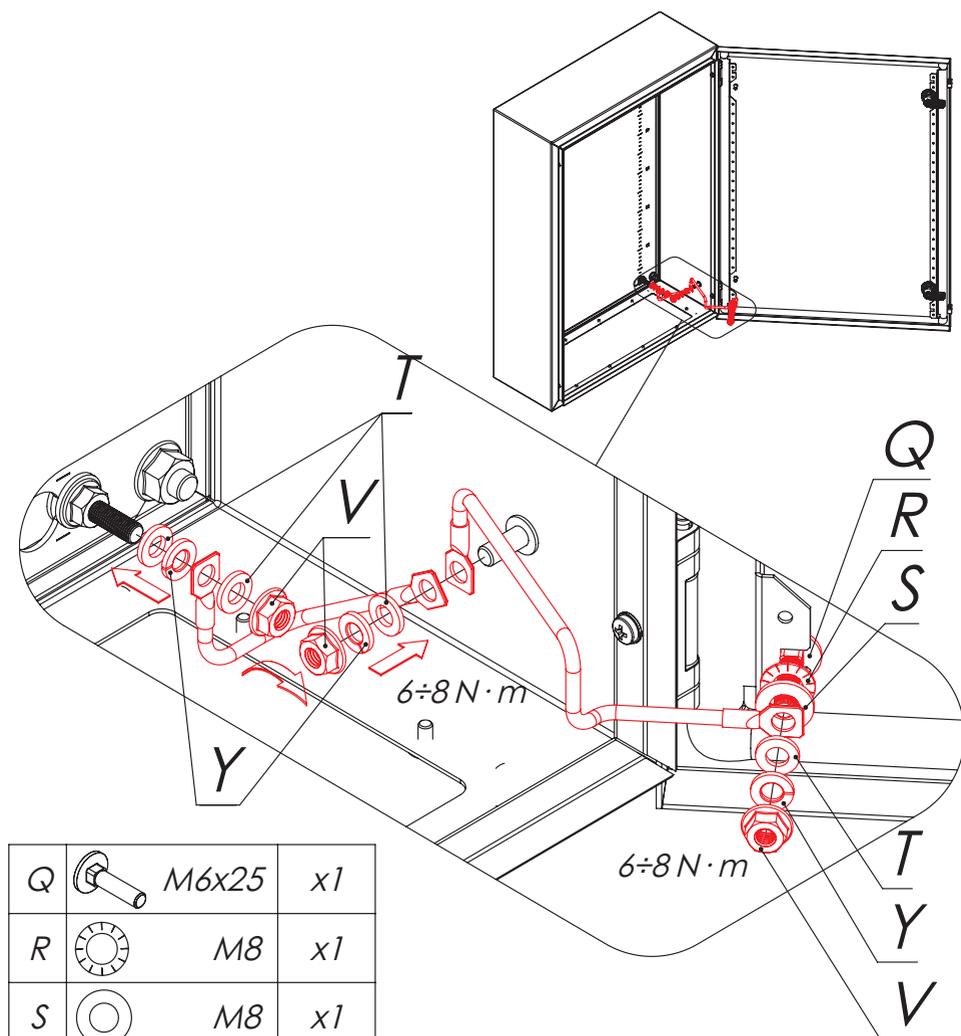

Q		M6x25	x1
R		M8	x1
S		M8	x1
T		M6	x4
Y		M6	x3
V		M6	x3

## Заземление двери

Вариант 2 – установка кабеля заземления на приварную шпильку двери  
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

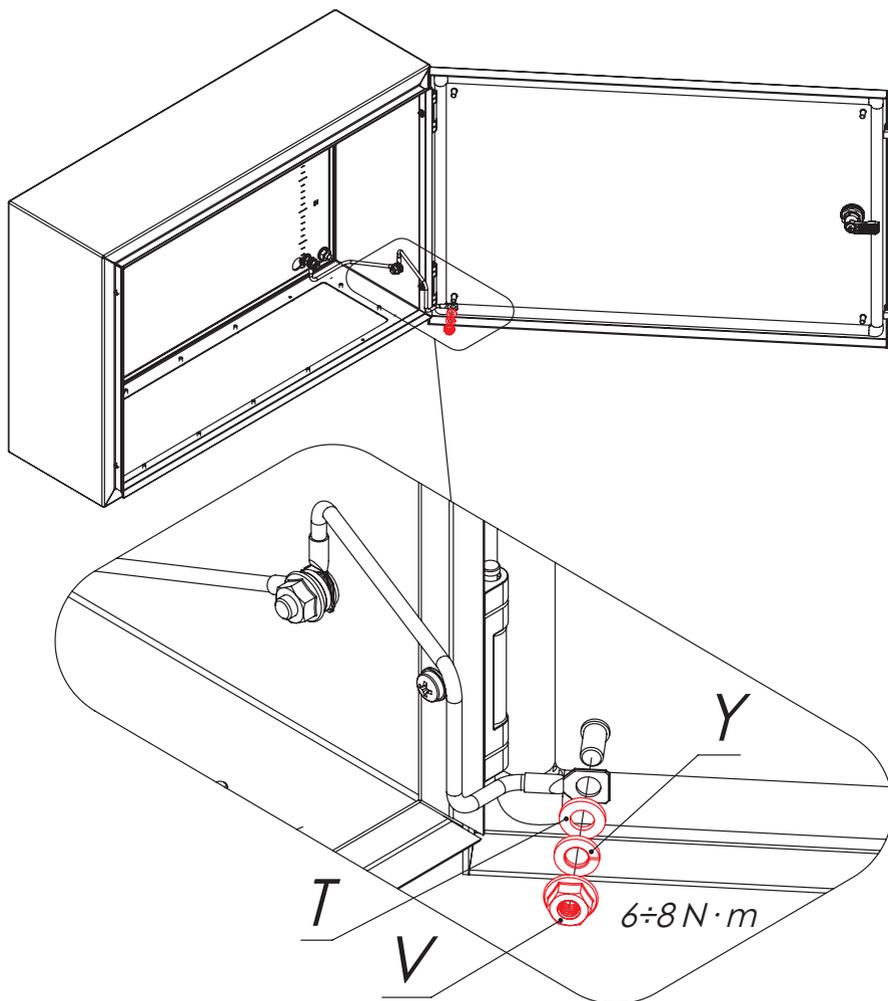


T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x1

## Заземление двери


Вариант 3 – установка кабеля заземления на приварную шпильку двери с привинчиваемыми рейками (кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

Привинчиваемые рейки можно опционально использовать при высоте корпуса 300 и 400 мм

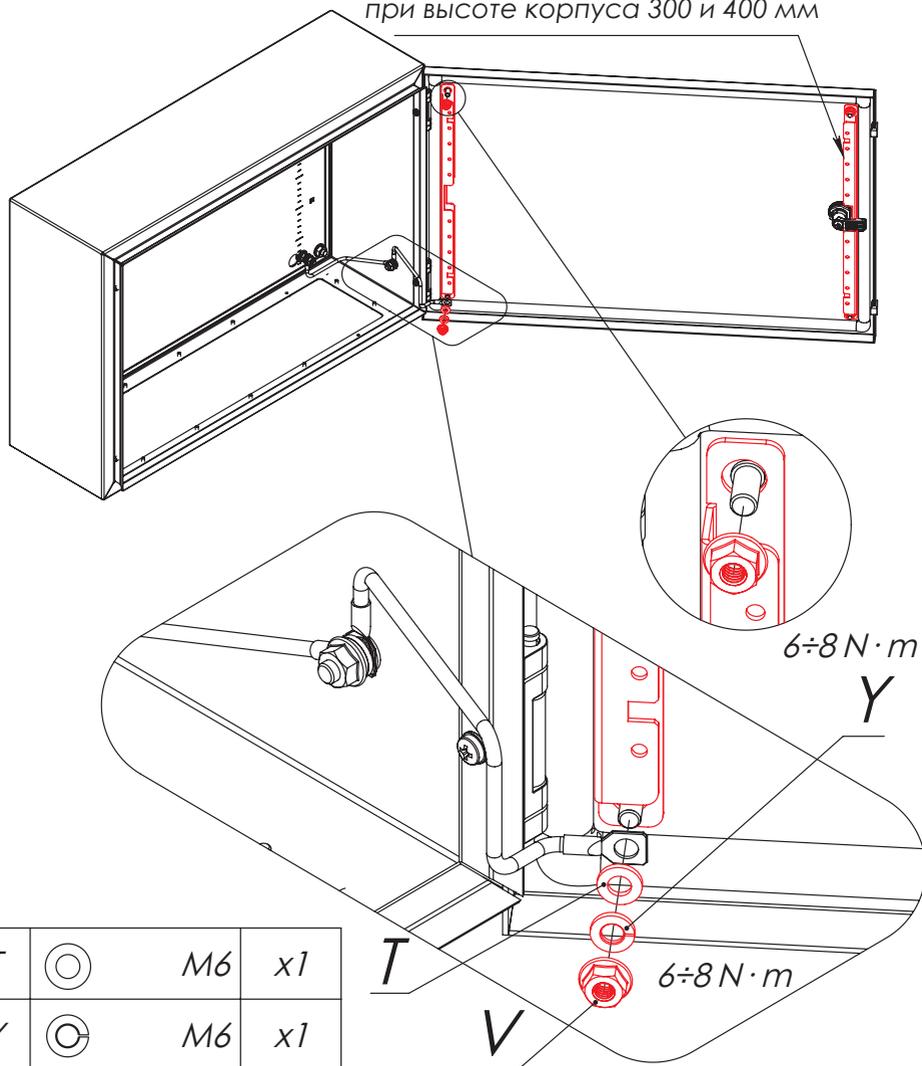


T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x4

Кабели заземления в установленном положении

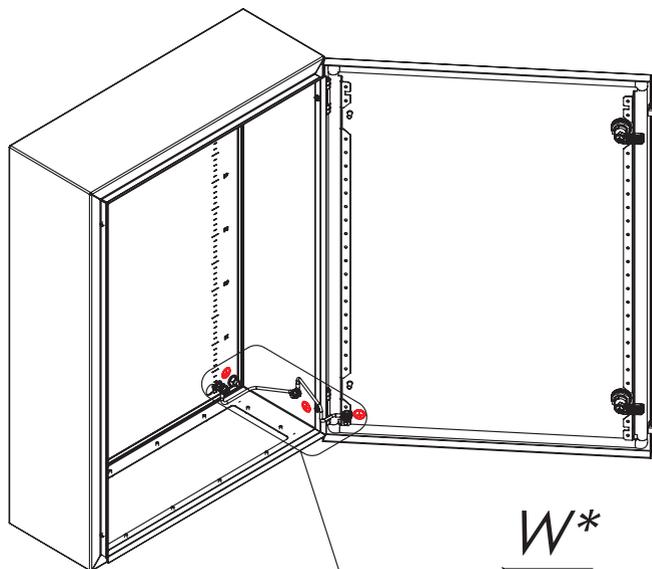

W\*

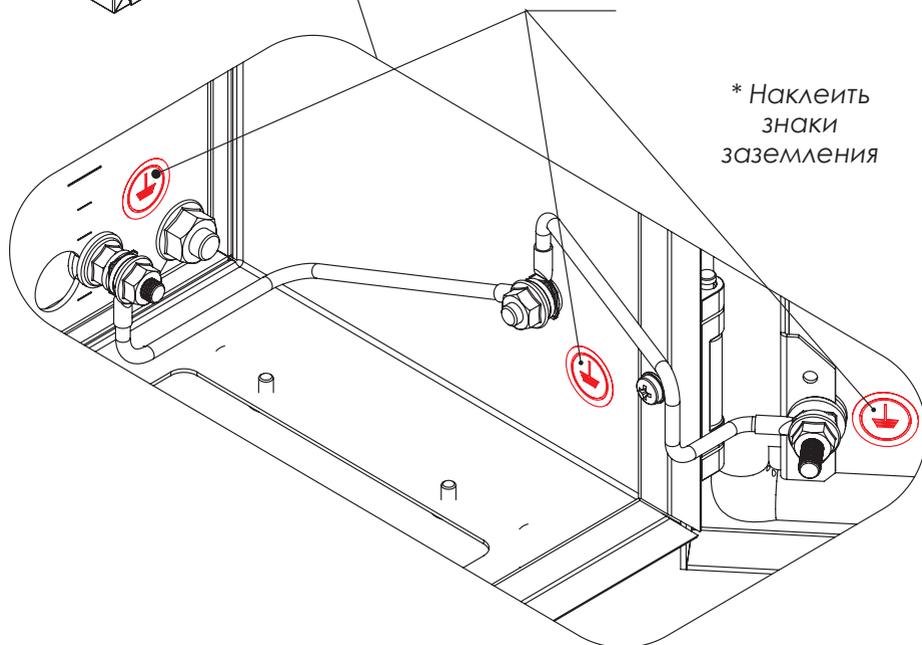

\* Наклеить  
знаки  
заземления

W*		x3
----	---	----

Для заметок

---

Единый центр техподдержки  
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)  
e-mail: support@dkc.ru



Раздел  
каталога



Инструкция  
по монтажу