


Схема подключения трехскоростных водяных тепловентиляторов к пульту NTL-003 при работе без клапана.

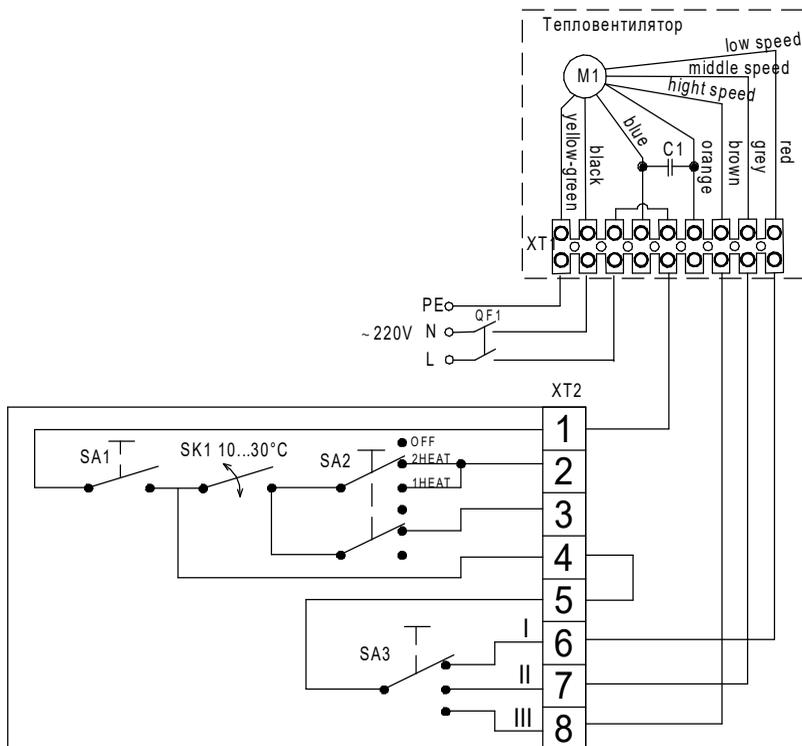

- M1 - электродвигатель вентилятора;
- C1 - конденсатор;
- SK1 - терморегулятор;
- XT1, XT2- колодка клеммная;
- SA1 - выключатель;
- SA2 - переключатель нагрева;
- SA3 - переключатель режимов вентиляции;
- SK1 - термостат;
- YA1 - соленоидный клапан;
- QF1 - автоматический выключатель;