



Монтажная схема

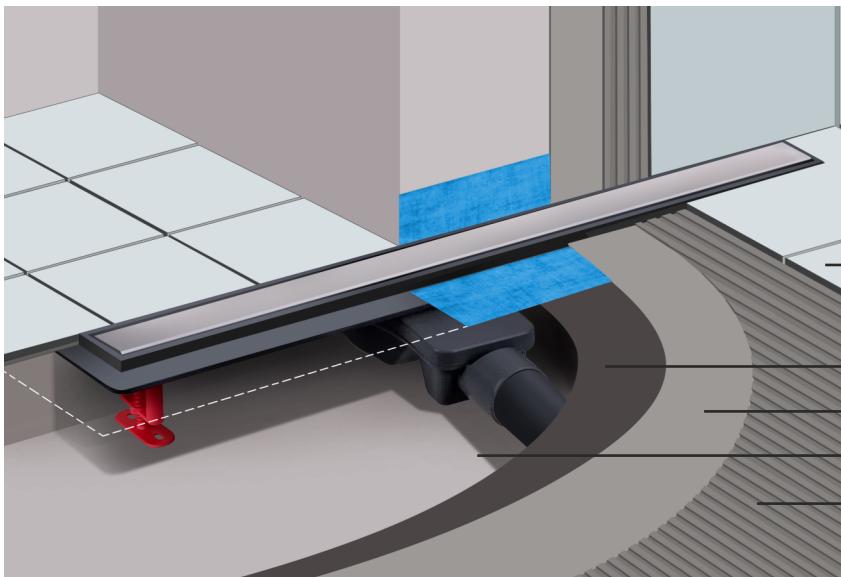


Комплектация

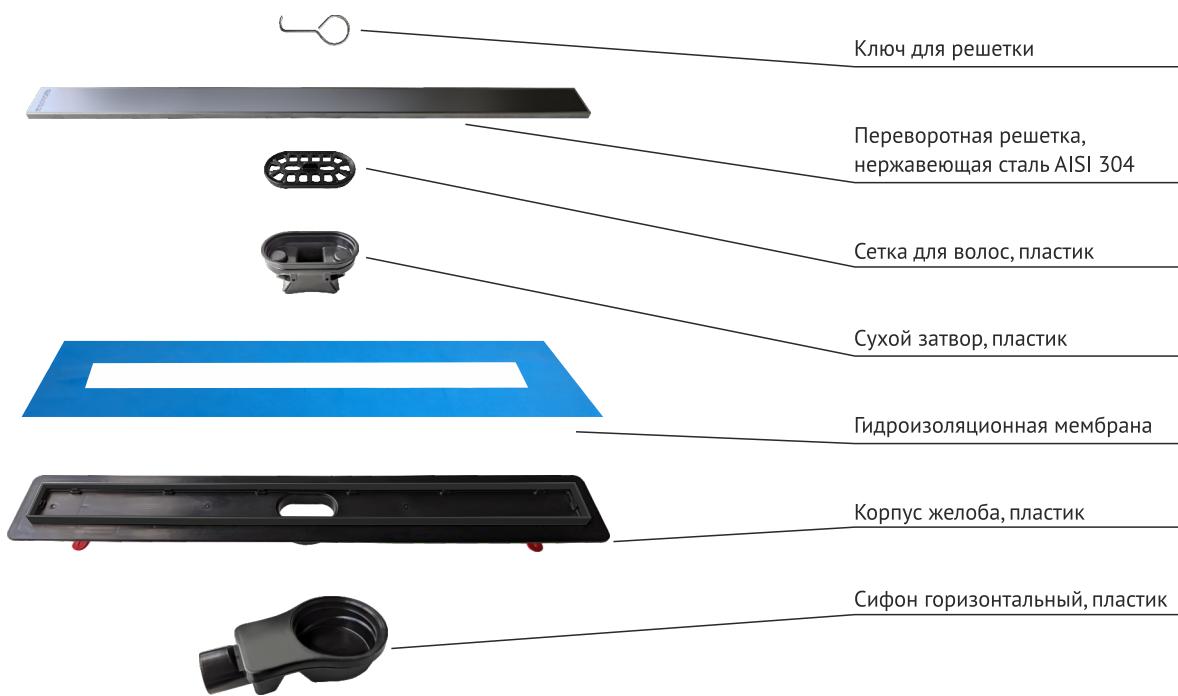


Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не снижая качества. Внешний вид изделия и деталей, их количество, могут отличаться от представленных на изображении.


Технические чертежи

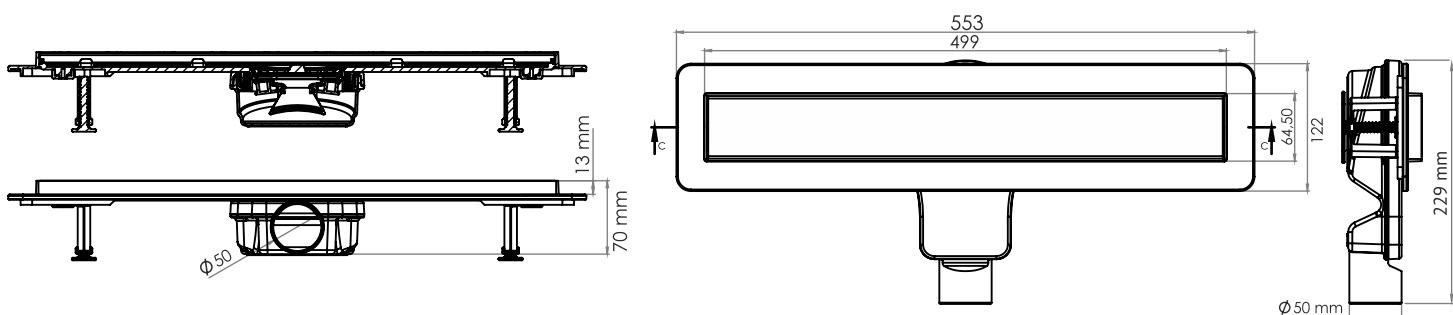


Желоб ОРТИМ инструкция по монтажу

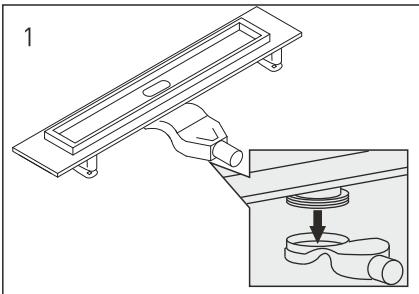


Присоедините сифон к желобу

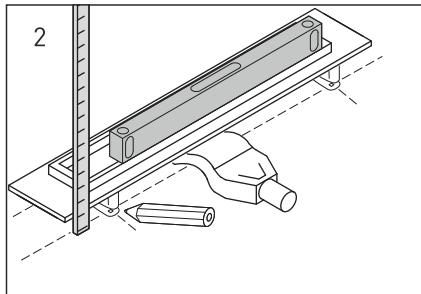


Отрегулируйте высоту установки желоба, используя монтажные ножки. Сделайте разметку точек крепления монтажных ножек.

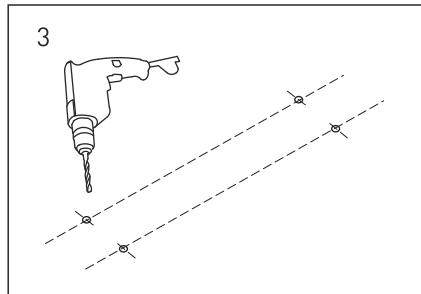


Просверлите отверстия в точках крепления

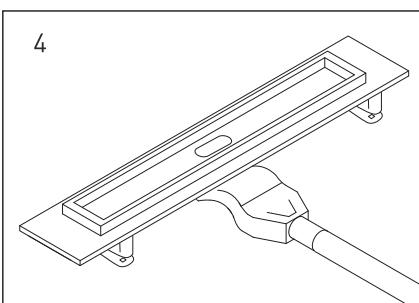


Установите желоб, присоедините сифон к канализации

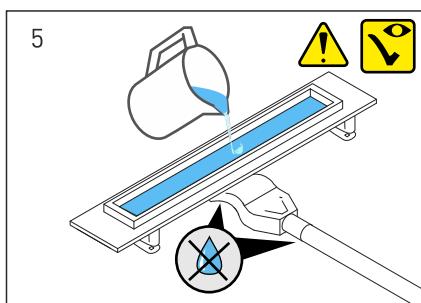


Убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений, залив воду в корпус желоба

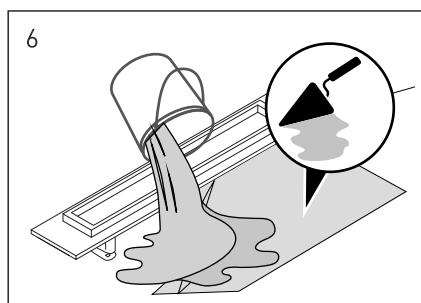


При заливке раствора под установку желоба необходимо сделать минимальный уклон в сторону желоба 1-2%

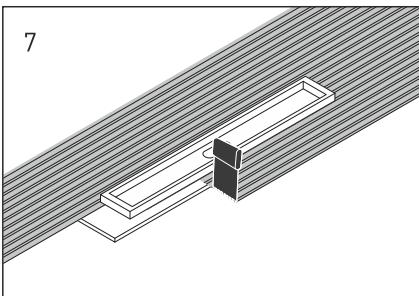


Нанесите клеевой слой по периметру желоба

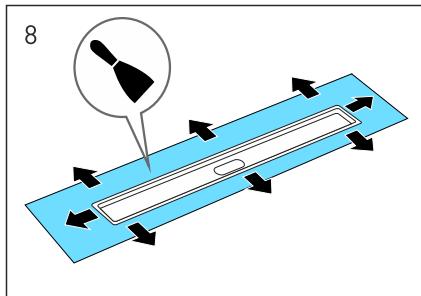


Приклейте тканевую гидроизоляцию, разгладив ее во все стороны по направлению от желоба

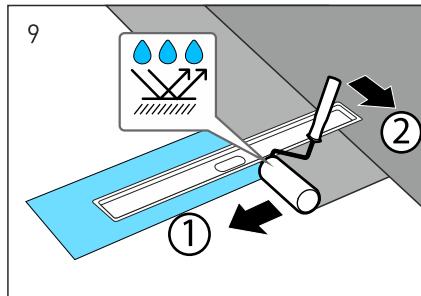


Нанести жидкую гидроизоляцию в 2 слоя на всю поверхность помещения, с заходом на стены

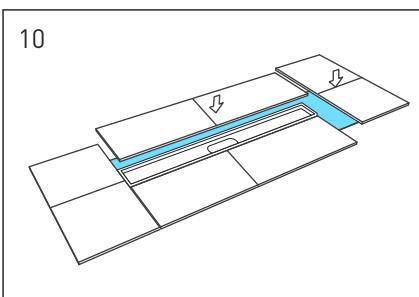

Произведите укладку напольного покрытия вплотную к бортику желоба по периметру

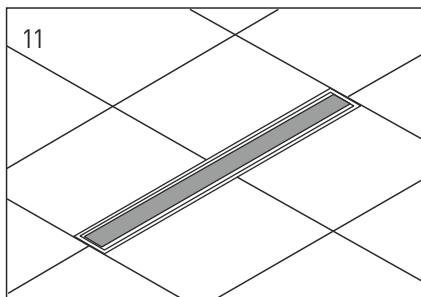

Вставьте решетку в желоб

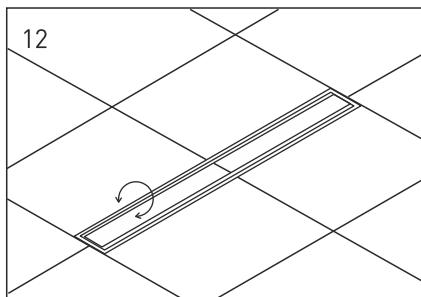

Возможен переворот решетки для вклейки плитки

Рекомендуется периодически извлекать сетку для волос/сухой затвор для промывки водой и удаления скопившегося мусора. Чтобы снять решетку используйте монтажный ключ