


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

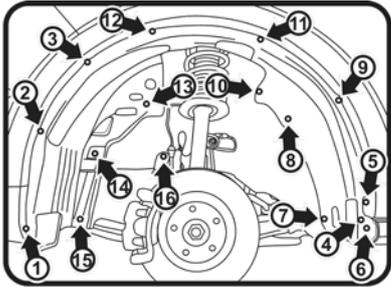

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

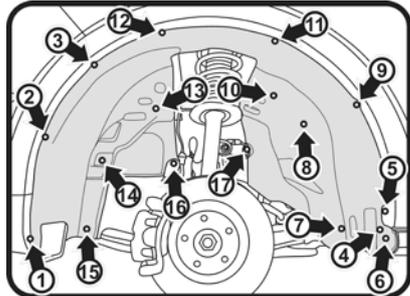

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.

Крепеж:

(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.

(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.

(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.


(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

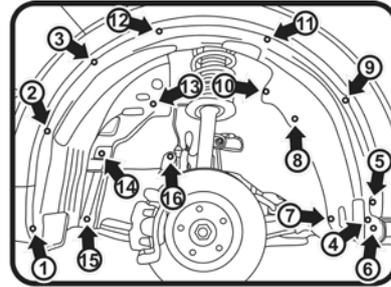

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

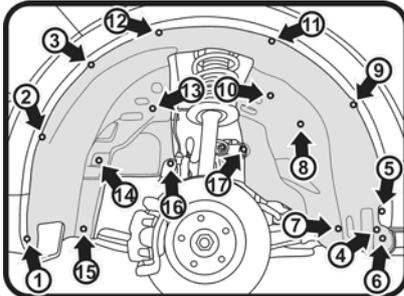

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.

Крепеж:

(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.

(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.

(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.


(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

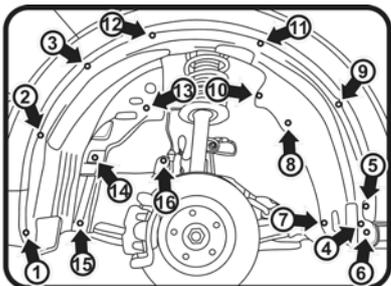

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

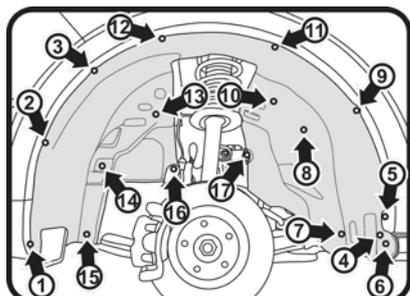

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.

Крепеж:

(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.

(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.

(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.


(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL Jolion, 2024->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ТОТЕМ.AN0666.11


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

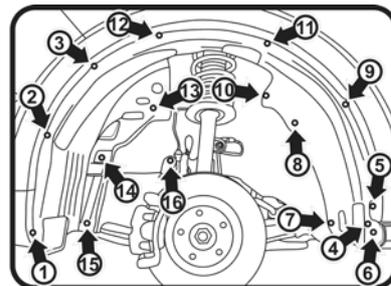

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1-4). Извлечь штатные пистоны (5-16).

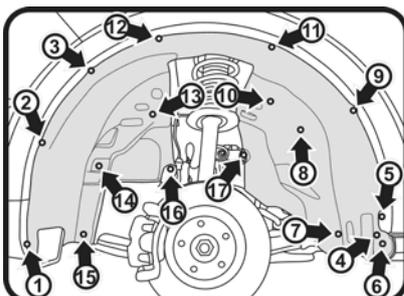

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки, бампера и переднего пыльника. В точке (16) заправить подкрылок под щиток. Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1-4). Вставить пистон 8 x 21 из комплекта поставки в точке (5). Установить штатные пистоны (6-16). В точке (17) установить закладную в отверстие кузова и закрепить подкрылок используя шайбу и болт из комплекта поставки.

Крепеж:

(5) – Пистон 8 x 21 - TL-031 – 1 шт.

(17) – Планка закладная Zk.01.11.00 СБ – 1 шт.

(17) – Болт M8 x 20 (черный) TL-1012.1 – 1 шт.

(17) – Шайба (черная) 8 TL-1209.1 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.