

синхронизатор последовательности закрывания ECO SCHULTE SR-Basis для 2-х створчатой двери.

Техническое описание

Синхронизатор закрывания – это устройство, которое монтируется на двустворчатых дверях для обеспечения последовательного закрывания полотен.

Используется совместно с дверными доводчиками.


Область применения:

Координатор необходим в случае использования двустворчатой двери с притвором. Особенно это актуально для противопожарных дверей. Можно использовать на металлических, деревянных и профильных дверях.



Назначение: При открывании обеих створок двухстворчатой двери обеспечивает координацию последовательности закрывания створок.


Каждая створка должна быть оборудована доводчиком.

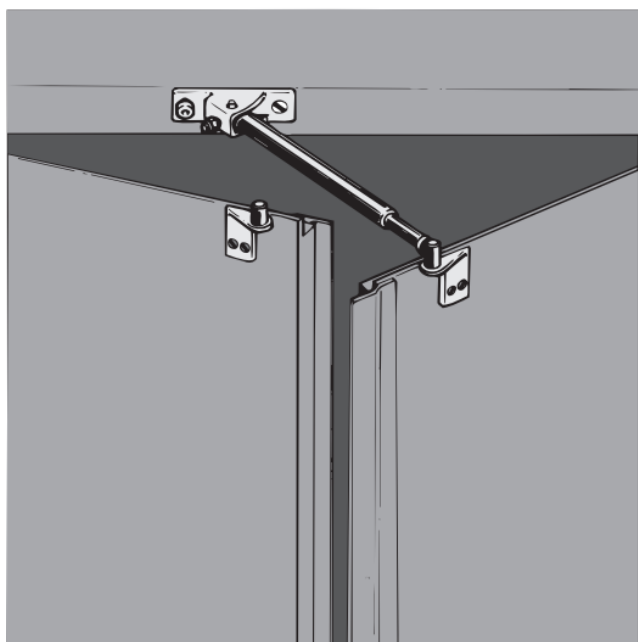

Координатор последовательности закрывания
SR Basis - 1

Технические характеристики:

- максимальный вес каждой створки 200 кг.
- минимальный размер пассивной створки 400 мм.
- максимальный размер каждой створки 1600 мм.
- необходимое расстояние на дверной коробке - мин.30 мм.
- поверхность оцинкована

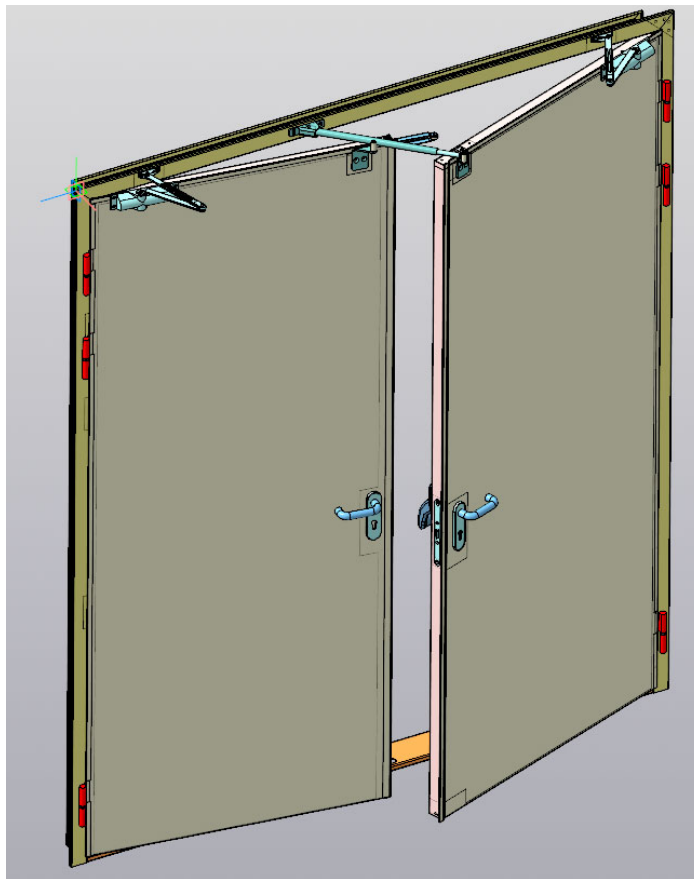

Координаторы закрывания створок необходимы в случае использования двустворчатой двери с притвором. Особенно это актуально для противоподымных и противопожарных дверей.


Синхронизатор Eco Schulte SR-Basis применяется для двустворчатых дверей шириной 1250-3200 мм., с шириной пассивной створки не менее 400 мм.


Может использоваться с дверными магнитами и всегда используется с двумя доводчиками.

Общая схема работы:

- В дневное время обе створки обычно закрыты и активная створка используется для прохода.
- Если нужно, чтобы обе створки были открыты, сначала нужно открыть активную створку, после чего можно открыть пассивную створку.
- Координатор держит активную створку на нужном угле пока пассивная створка открыта.
- Пассивная створка остаётся открытой, если кто-то удерживает её или используется дверной магнит.
- Когда пассивная створка закрыта, активная створка начинает закрываться.


График определения установочного размера «А» в зависимости от ширины и толщины дверного полотна, мм.

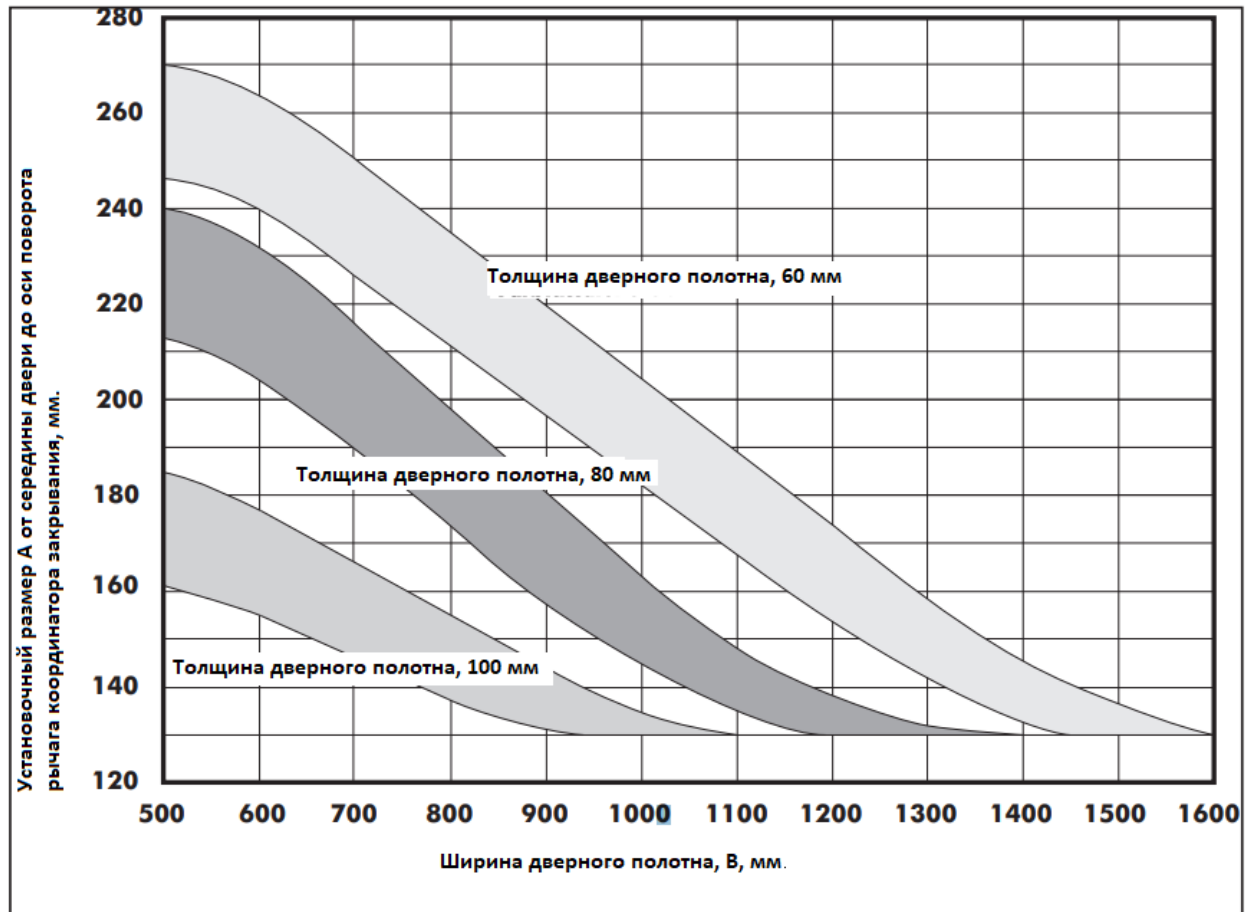

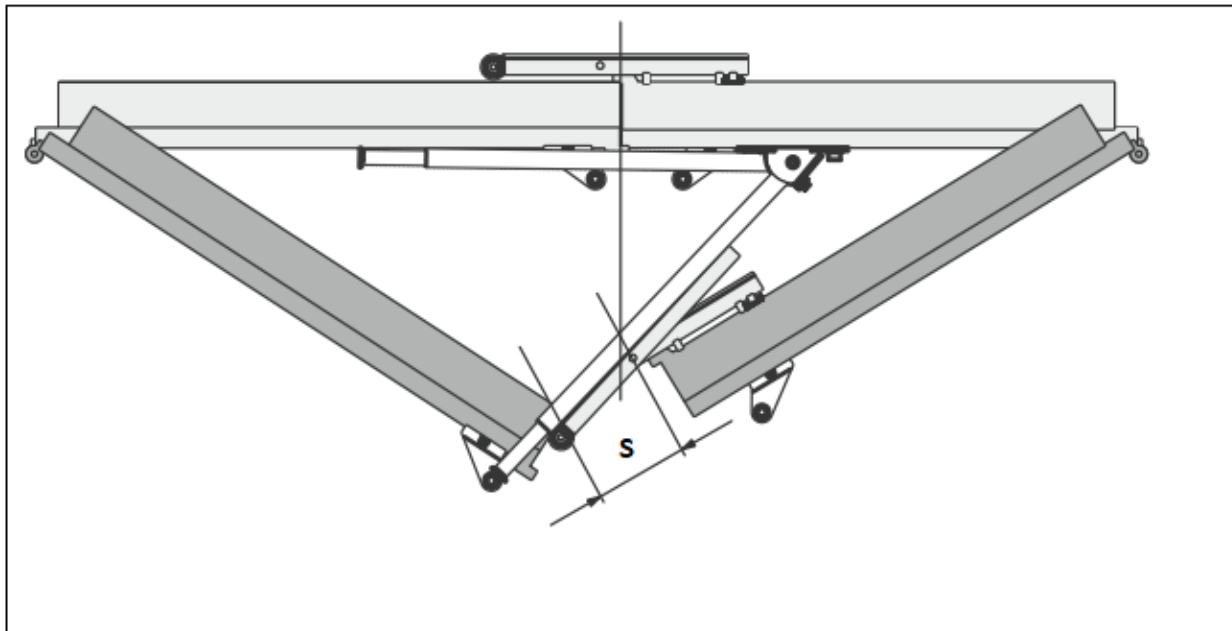


Монтаж:

Сначала прикрепите два опорных кронштейна из комплекта поставки с помощью винтов с потайной головкой и шестигранной головкой (M8x16) на передние верхние углы двух дверных полотен. Расположение креплений указано на монтажной схеме.

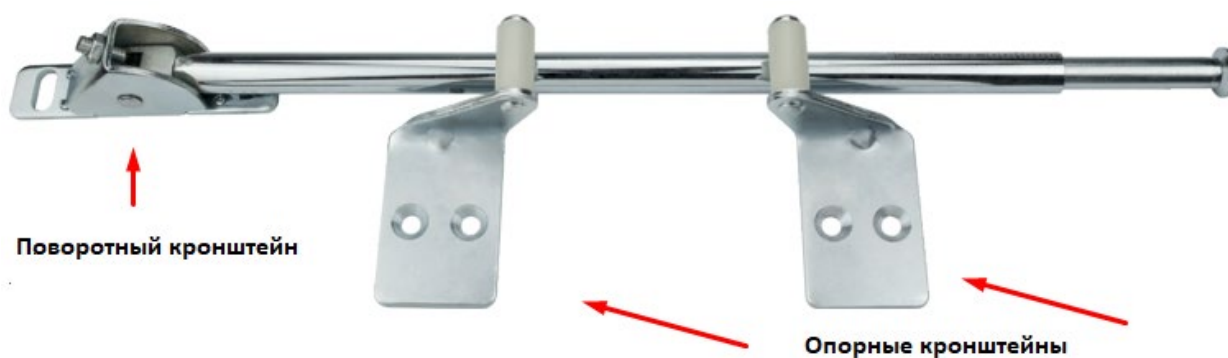

Затем, установите поворотный кронштейн с помощью прилагаемых винтов с шестигранной головкой M8x16 на дверной коробке.

Убедитесь, что в сложенном состоянии поворотный кронштейн располагается строго горизонтально.

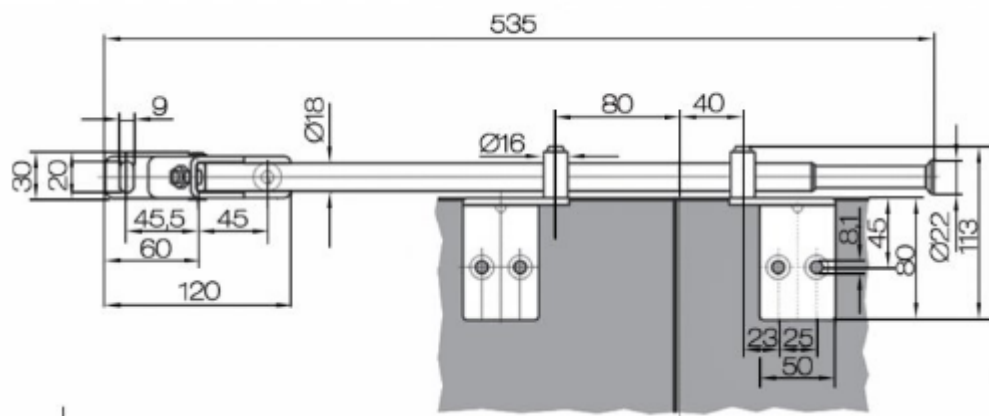

[illegible]