


*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию

*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

Тумба стационарная P20.9-Р

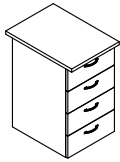

уп.401 002

	B1 Винт 6,3x11 	Ключ шестигранный 	 Опора регулируемая	Ш1 Шуруп 3x16 	Ш2 Шуруп 3x20 	Ш3 Шуруп 4x16 	Винт М4x22-2шт.  Ручка 	Стяжка эксцентриковая 	Шкант 8x35 
уп.401 002	16 шт	1 шт	4 шт	4 шт	24 шт	8 шт	4 компл.	24 компл.	28 шт

ВНИМАНИЕ!


При сборке изделия
не прилагайте
больших усилий,
чтобы не пробить
щит шкантом!

Направляющие роликовые L450	Планка "Универсал"	Планка упорная	Замок
4 компл.	2 шт	1 шт	1 компл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ




Шило	Сверло	Сверло	Киянка
------	--------	--------	--------

(I, II, ...) - действия по порядку

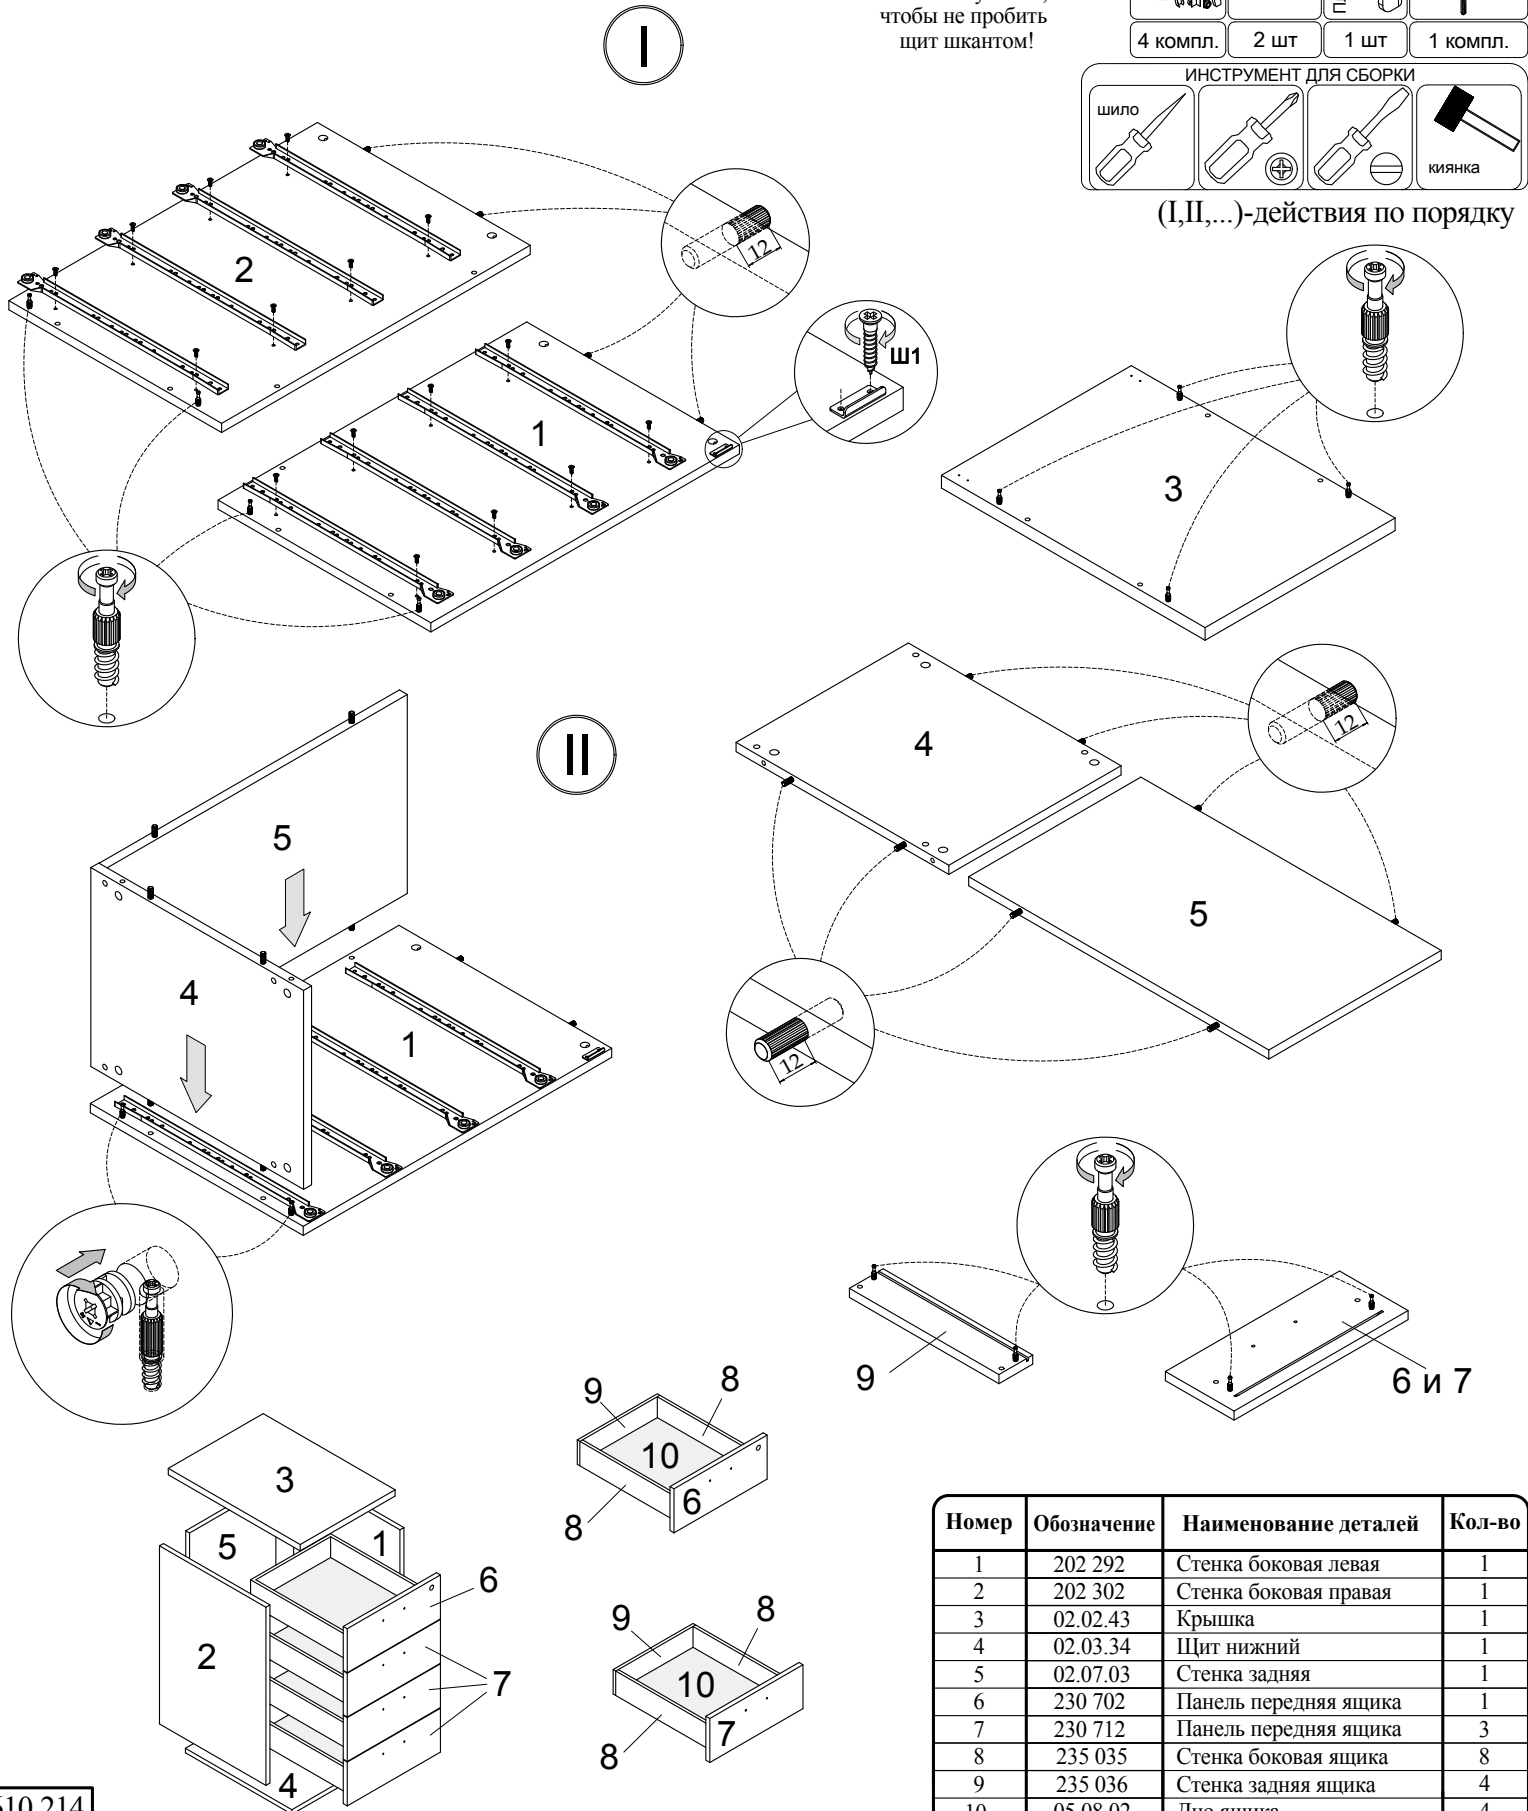




Номер	Обозначение	Наименование деталей	Кол-во
1	202 292	Стенка боковая левая	1
2	202 302	Стенка боковая правая	1
3	02.02.43	Крышка	1
4	02.03.34	Щит нижний	1
5	02.07.03	Стенка задняя	1
6	230 702	Панель передняя ящика	1
7	230 712	Панель передняя ящика	3
8	235 035	Стенка боковая ящика	8
9	235 036	Стенка задняя ящика	4
10	05.08.02	Дно ящика	4

III

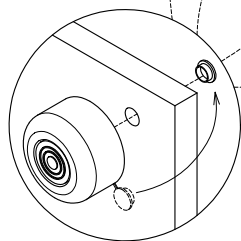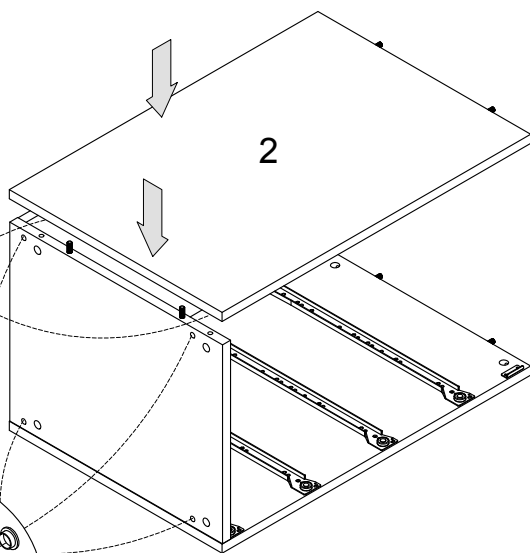
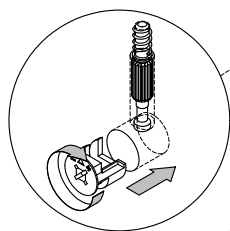


Высоту опоры можно регулировать ключом. После регулировки в отверстие вставить заглушку.

IV

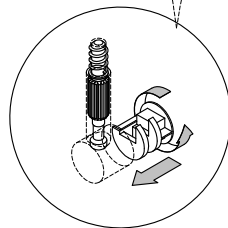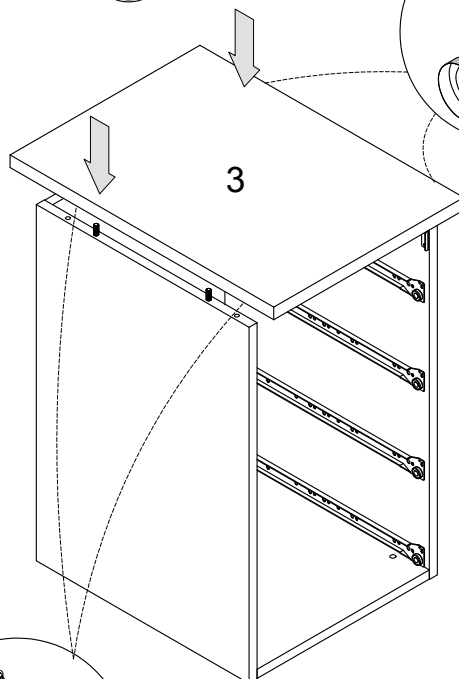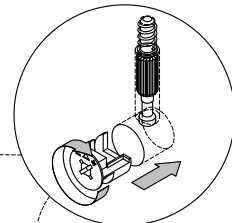


V

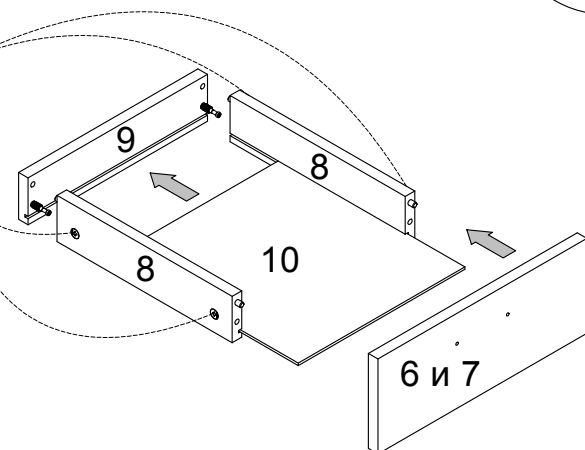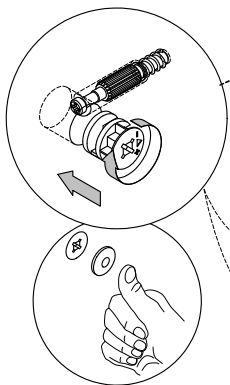


VI




При необходимости отогнуть "усики" прижимного кольца

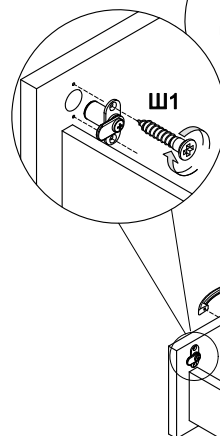

VIII

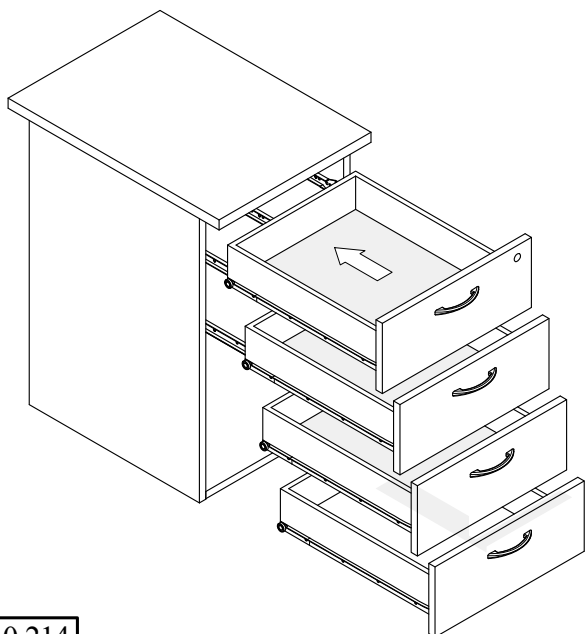

VII

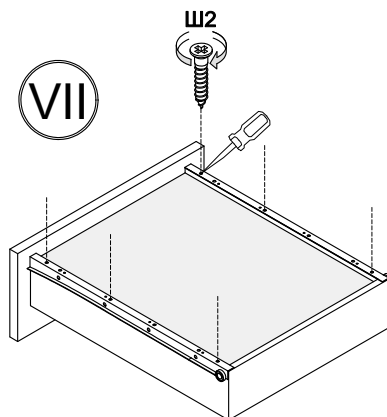

IX

