

"ЭТЮД"



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

арт. С12.5
уп. 400 020



Секция С12.5

 Поддержатель	 Ключ шестигранный	 Опора регулируемая	 Стяжка эксцентриковая	 Шкант 8x35
4 шт	1 шт	4 шт	12 компл.	12 шт

 Самонарезающий винт 3,9x16	 Винт М4х22-2шт.	 Ручка	 Резиновый амортизатор	 Петля накладная	 Ответная планка
8 шт	2 компл.	2 шт	4 шт	4 компл.	




(I, II, ...)-действия по порядку

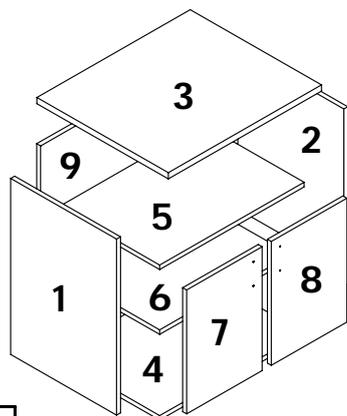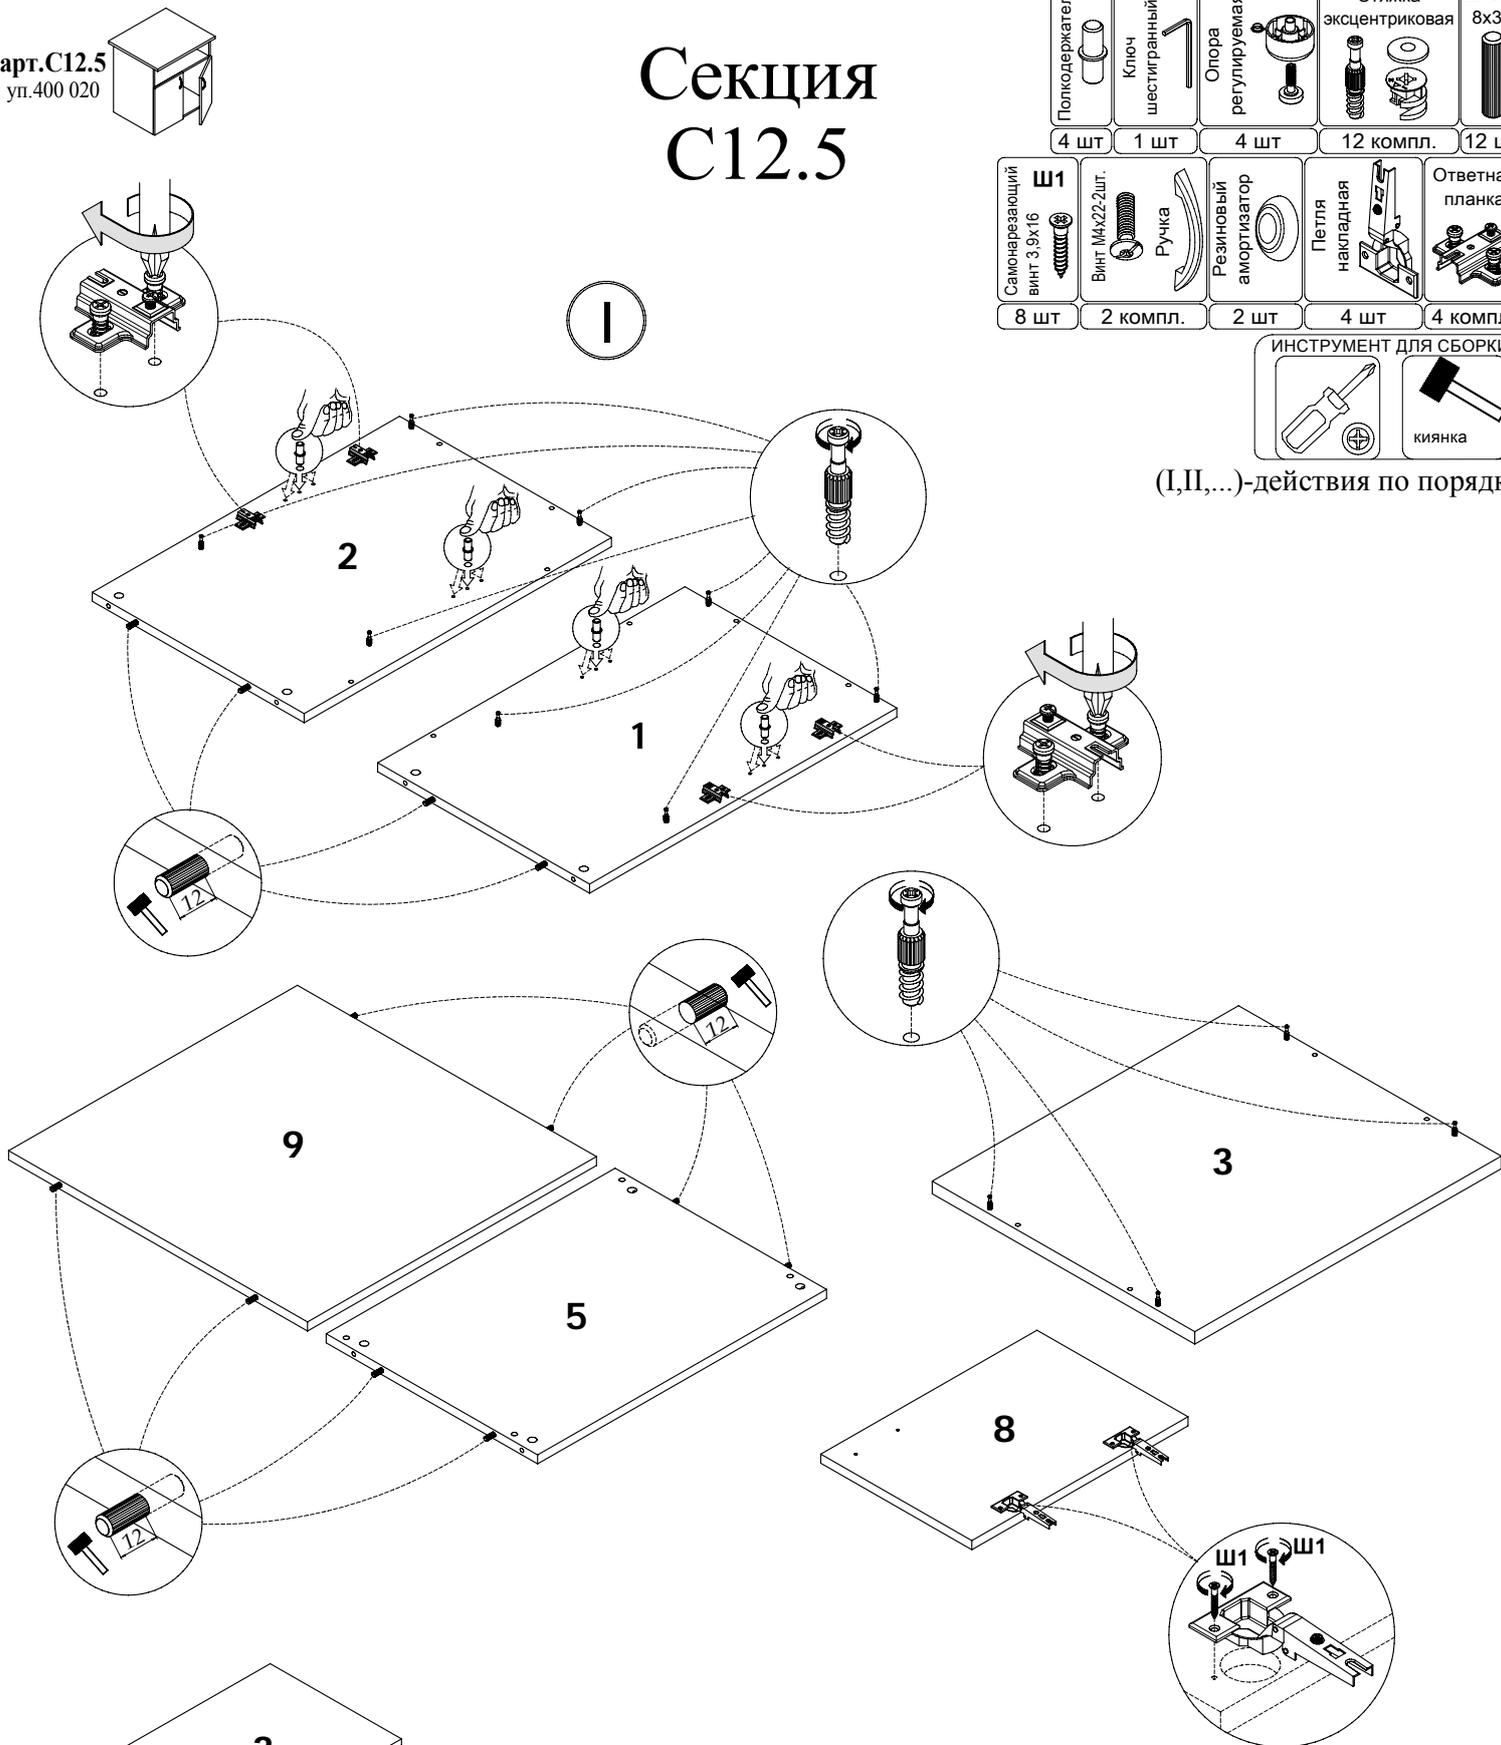

Номер	Наименование деталей	Обозначение	Кол - во, шт.
1	Стенка боковая правая	02.01.36	1
2	Стенка боковая левая	02.01.37	1
3	Крышка	02.02.44	1
4	Щит нижний	02.03.36	1
5	Щит стационарный	02.03.37	1
6	Полка переставная	02.04.04	1
7	Дверь левая	02.05.01	1
8	Дверь правая	02.05.02	1
9	Стенка задняя	02.07.04	1

ВНИМАНИЕ!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом!

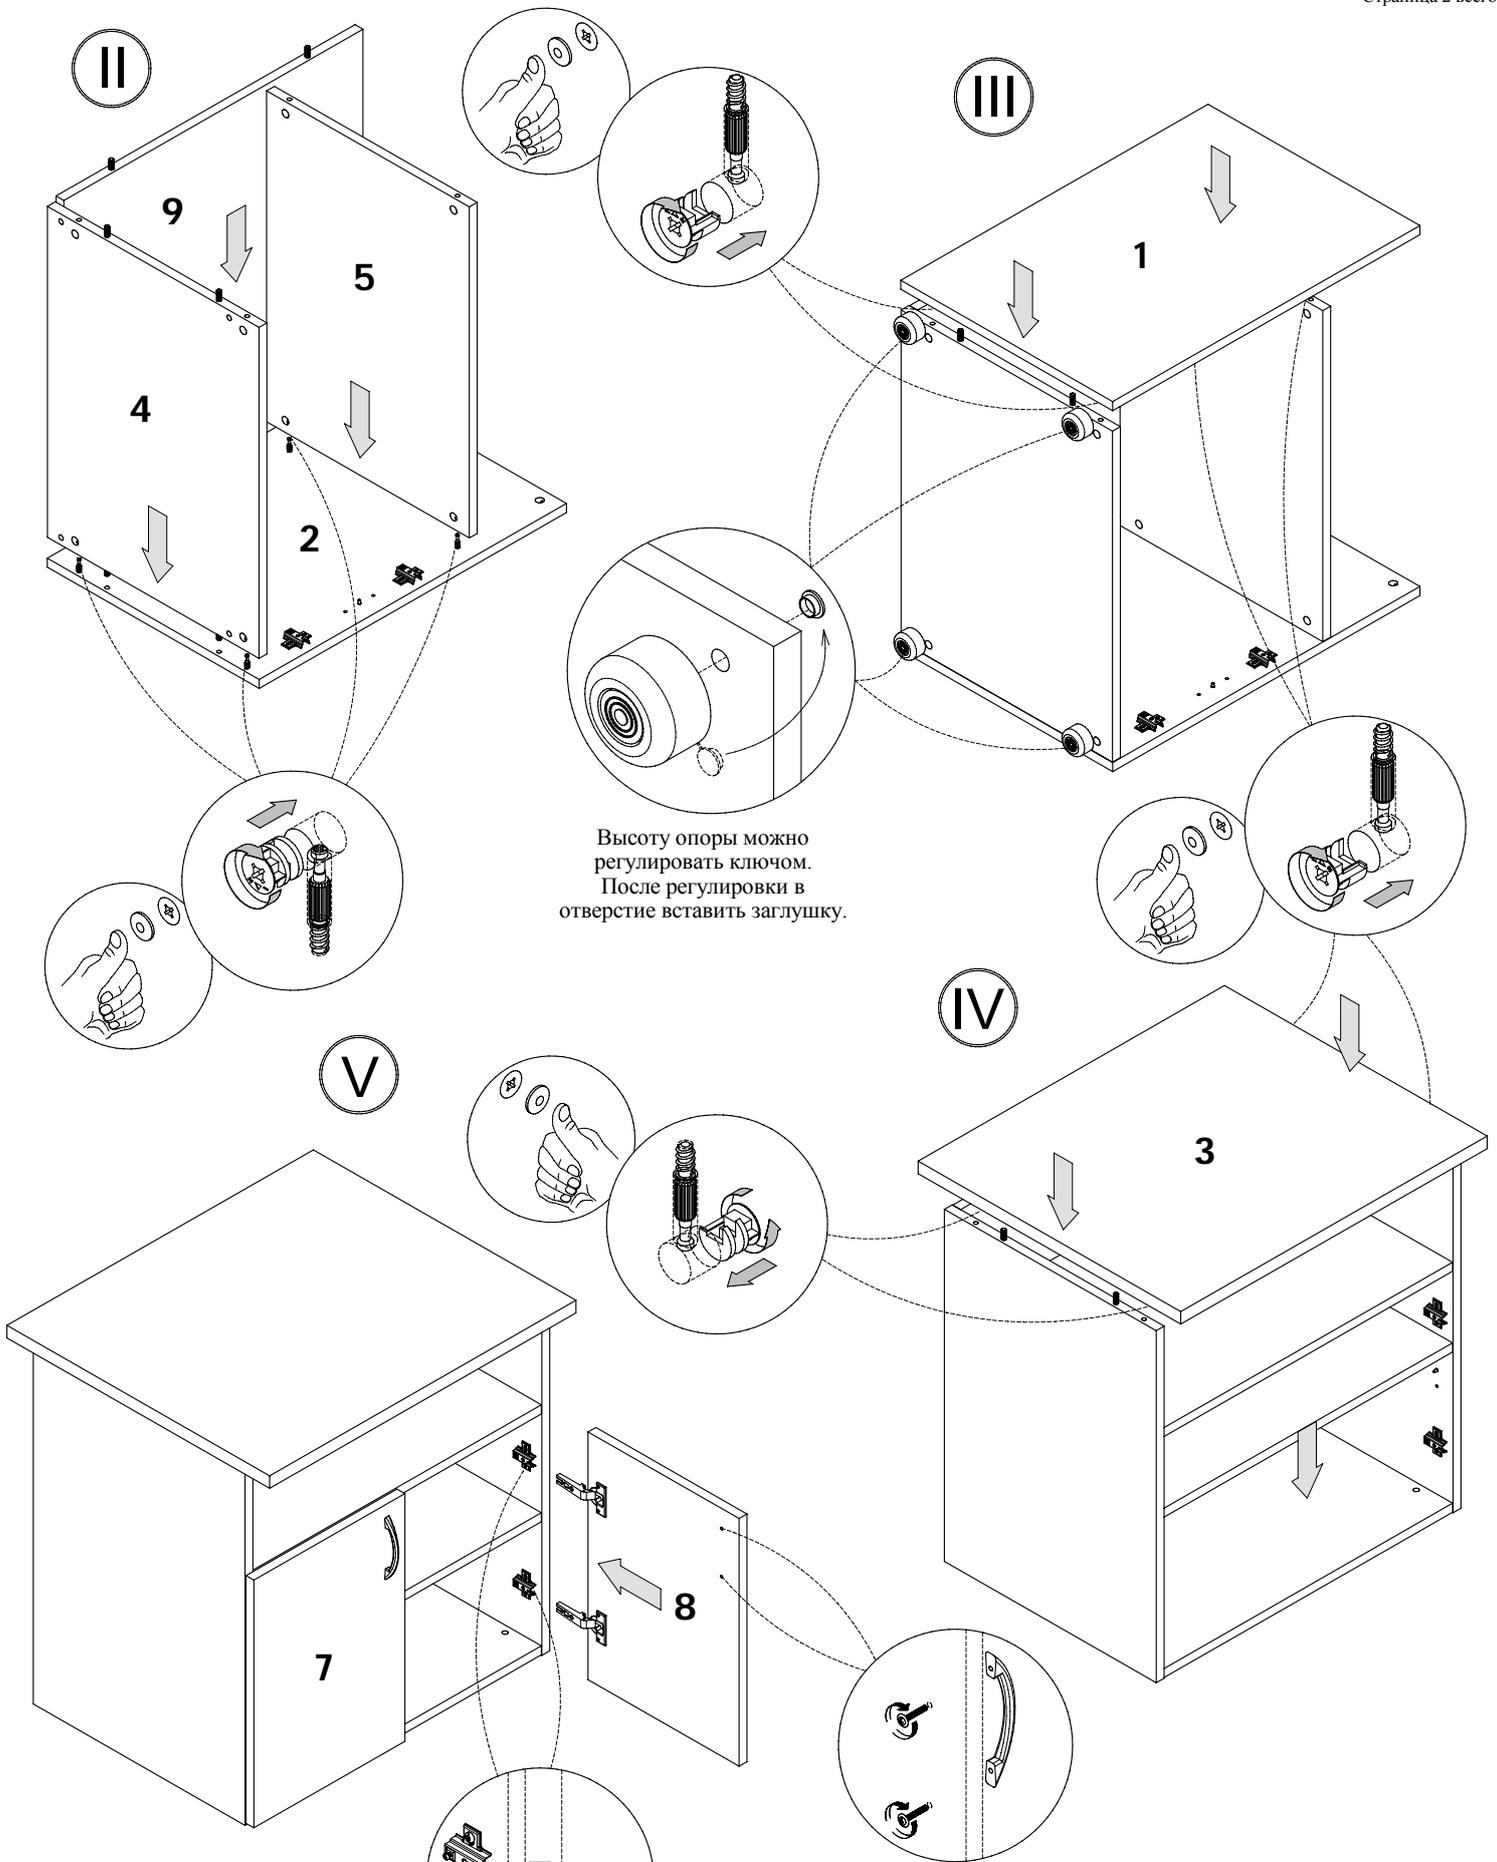

Высоту опоры можно регулировать ключом.
После регулировки в отверстие вставить заглушку.

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЩИТОВЫХ ДВЕРЕЙ

