


*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию

*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

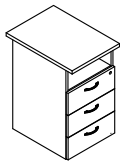

уп.401 003

Тумба стационарная P20.18-Р

В1 Винт 6,3x11	Заглушка к эксцентрику	Ключ шестигранный	Опора регулируемая	Ш1 Шуруп 3x16	Ш2 Шуруп 3x20	Ш3 Шуруп 4x16	Вит М4x22-Дшт.	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Шкант 8x35
уп.401 003	12 шт	4 шт	1 шт	4 шт	4 шт	18 шт	8 шт	3 компл.	24 компл.	24 шт

ВНИМАНИЕ!



При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом!

Направляющие роликовые L450	Планка "Универсал"	Планка уплотня	Замок
3 компл.	2 шт	1 шт	1 компл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ




(I,II,...)-действия по порядку

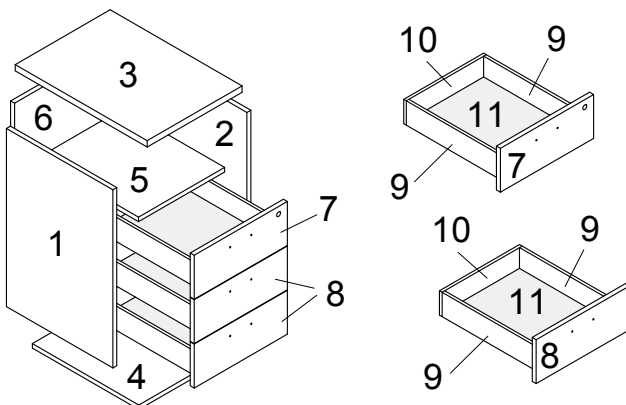
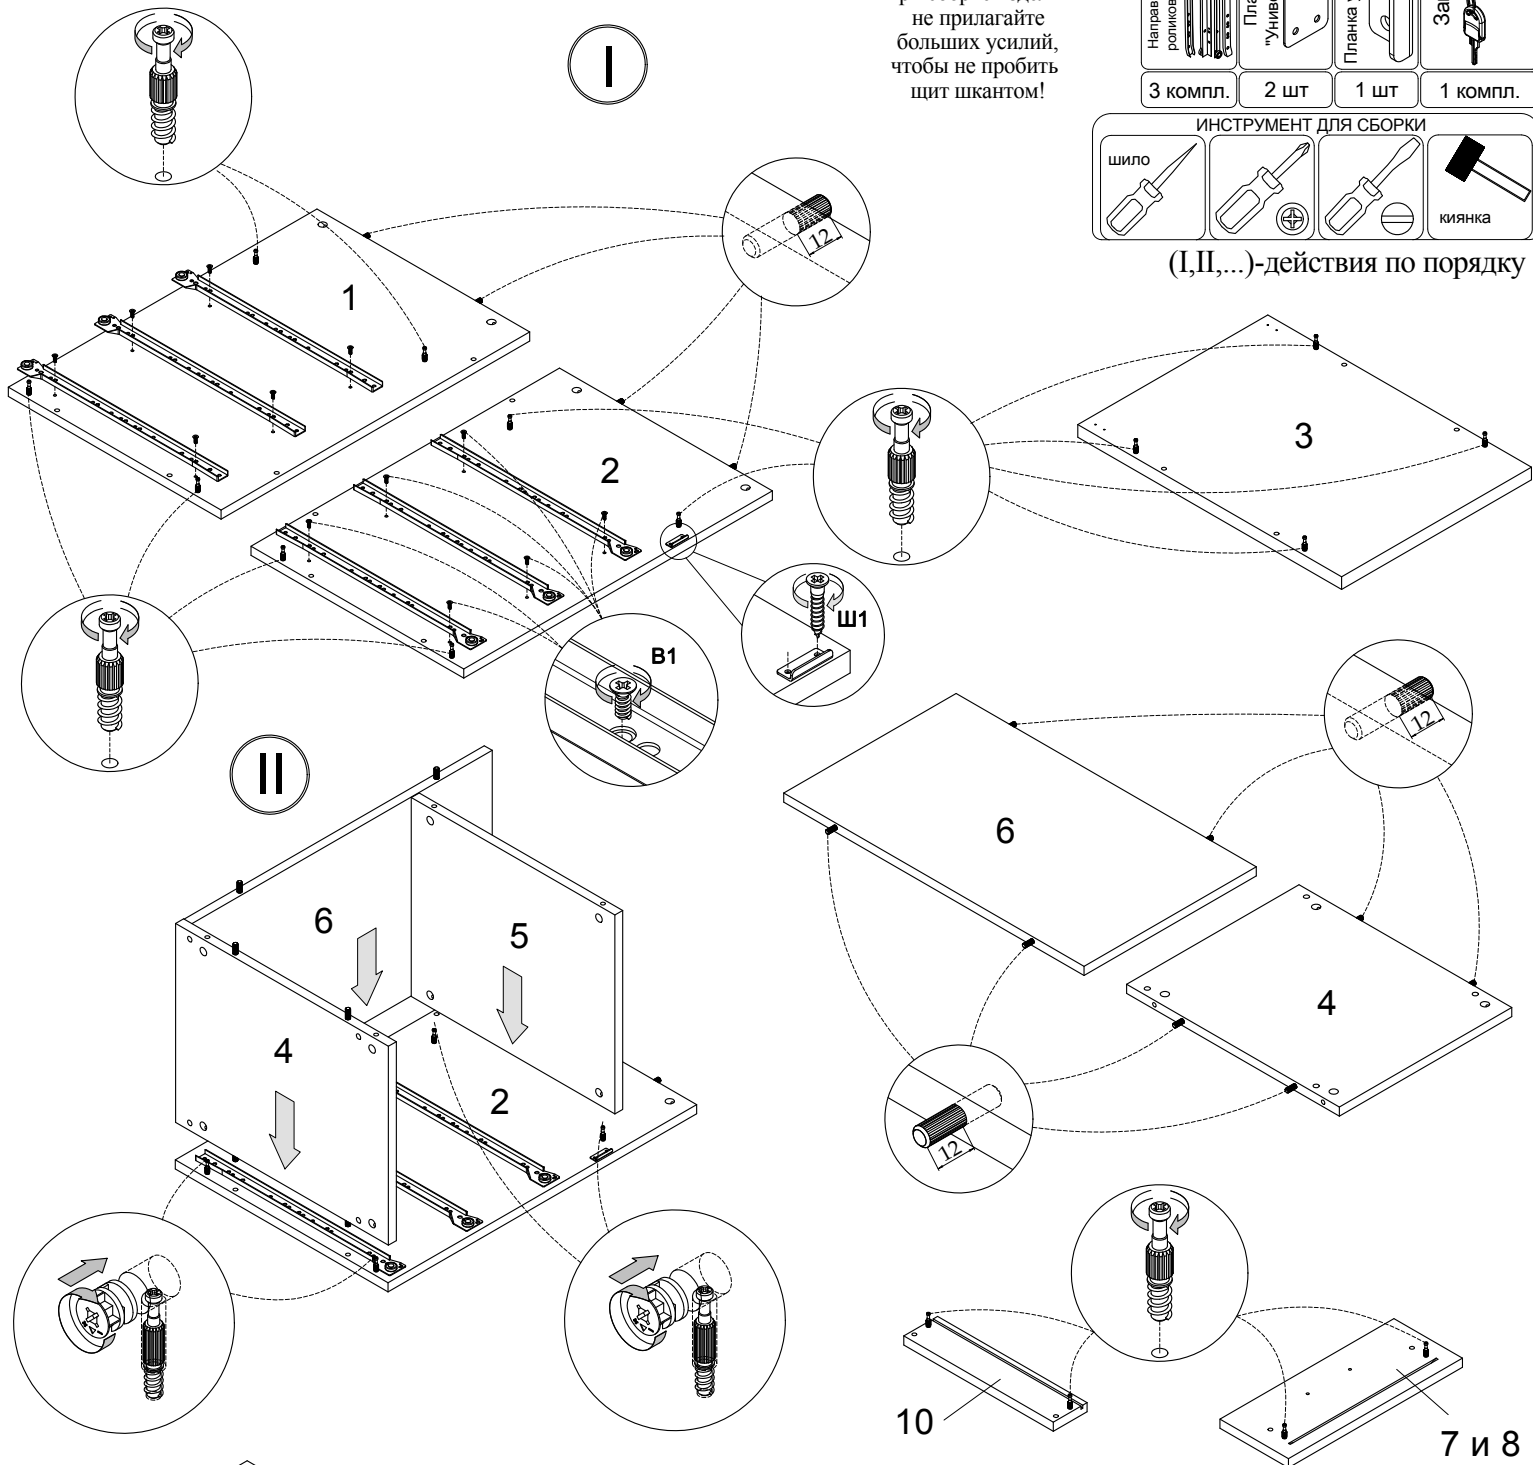


Номер	Обозначение	Наименование деталей	Кол-во
1	202 293	Стенка боковая левая	1
2	202 303	Стенка боковая правая	1
3	02.02.43	Крышка	1
4	02.03.34	Щит нижний	1
5	02.03.35	Щит стационарный	1
6	02.07.03	Стенка задняя	1
7	230 702	Панель передняя ящика	1
8	230 712	Панель передняя ящика	2
9	235 035	Стенка боковая ящика	6
10	235 036	Стенка задняя ящика	3
11	05.08.02	Дно ящика	3

III

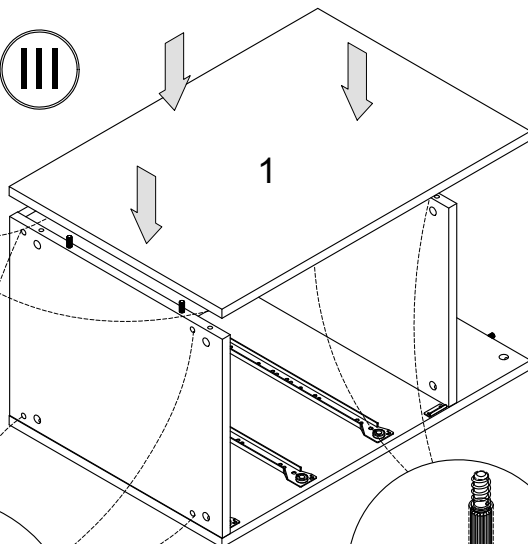


IV

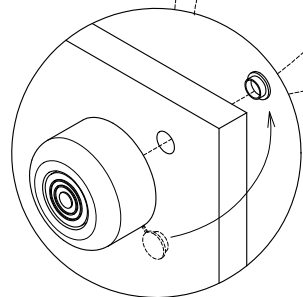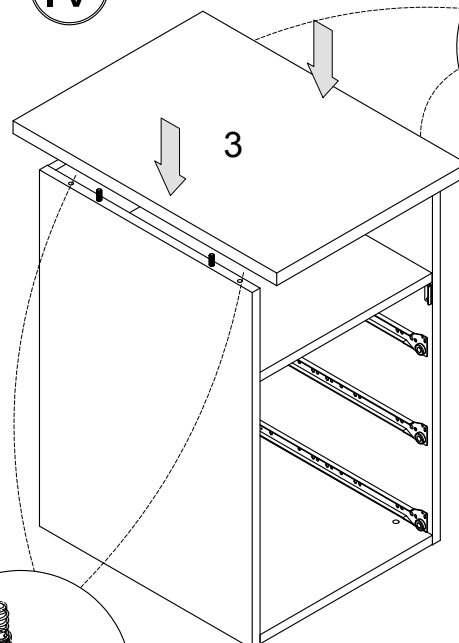


Высоту опоры можно
регулировать ключом.
После регулировки в
отверстие вставить заглушку.


V

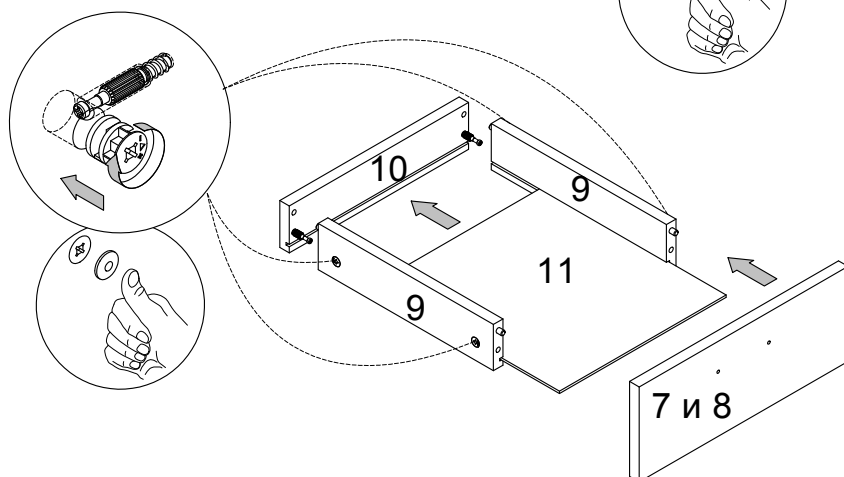


VI

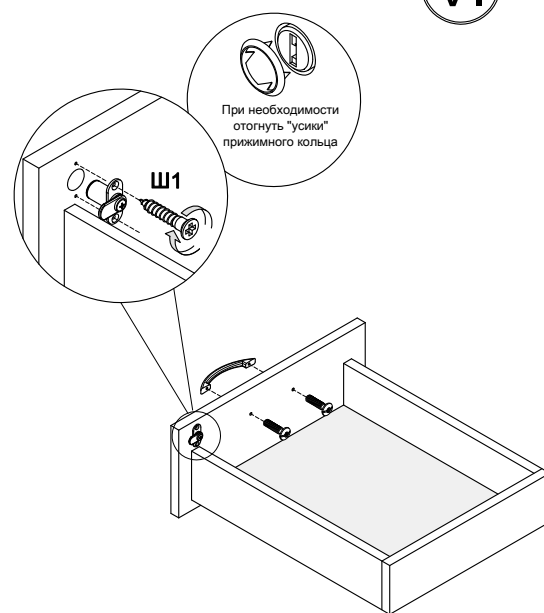

VIII

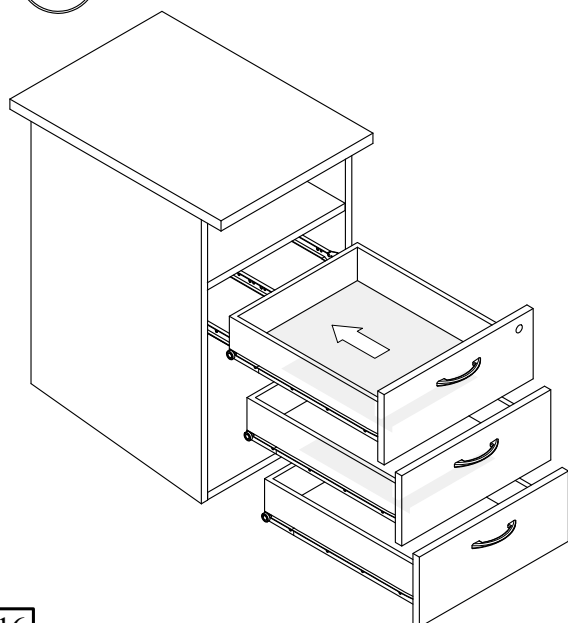

VII

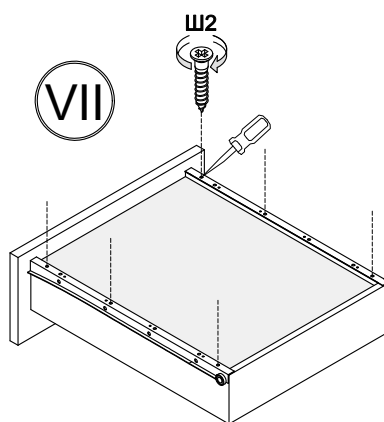

IX

