

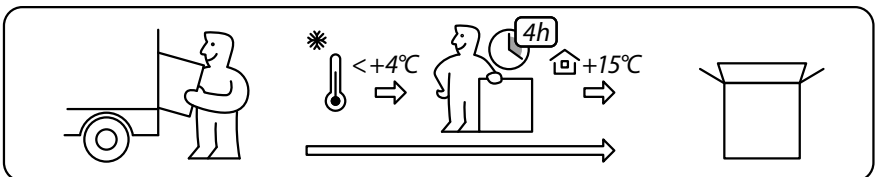


M01

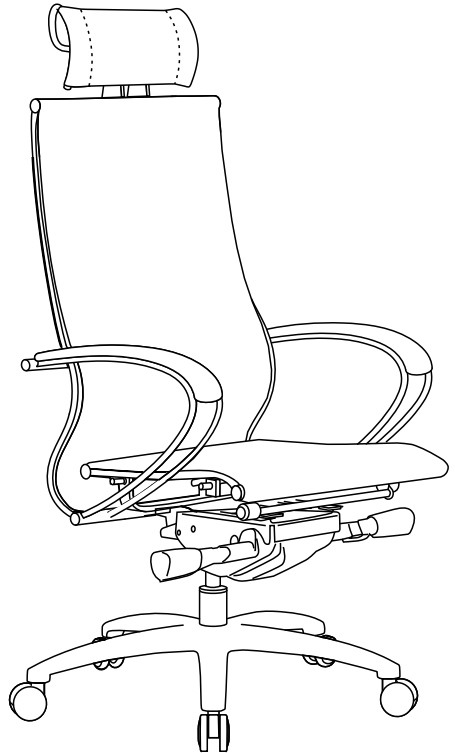

2 040509 272971

SAMURAI

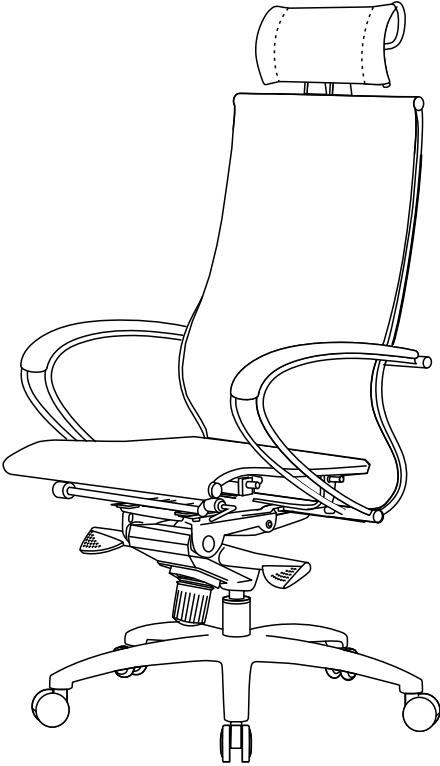



После вскрытия упаковки,
удалите металлические скобы с
крышки коробки во избежание
повреждения изделия.





Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее четырех часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.

Инструкция является универсальной!

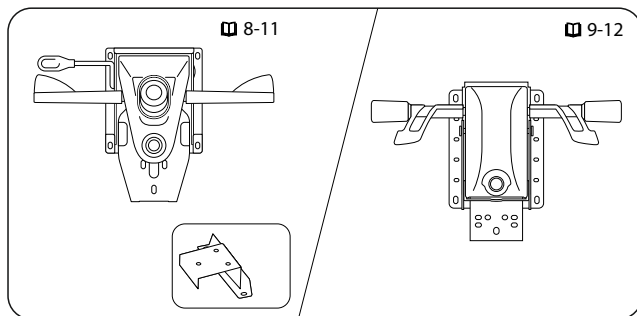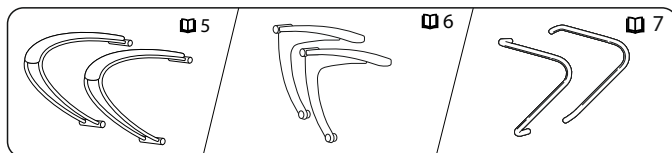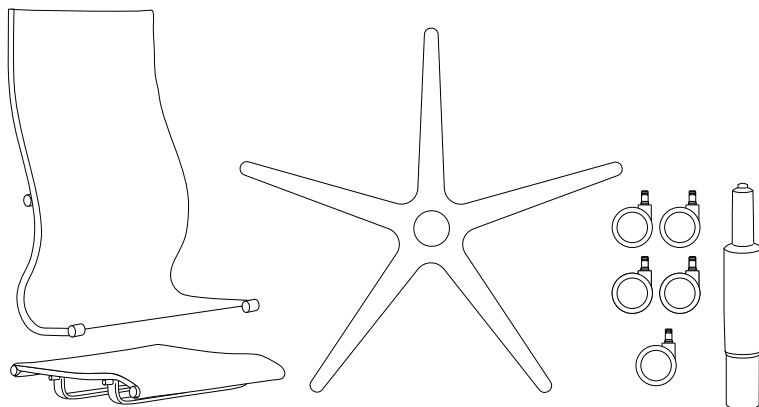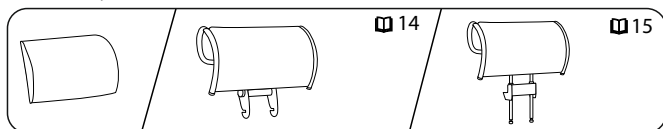


В зависимости от комплектации кресла вложены соответствующие пакеты метизов:


для подлокотников

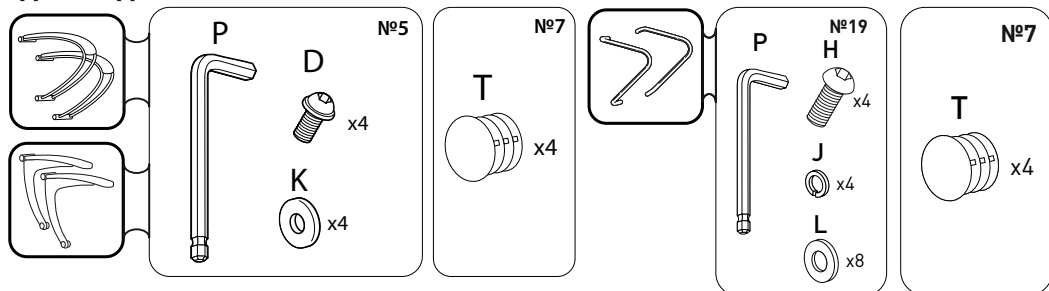


для механизма качания

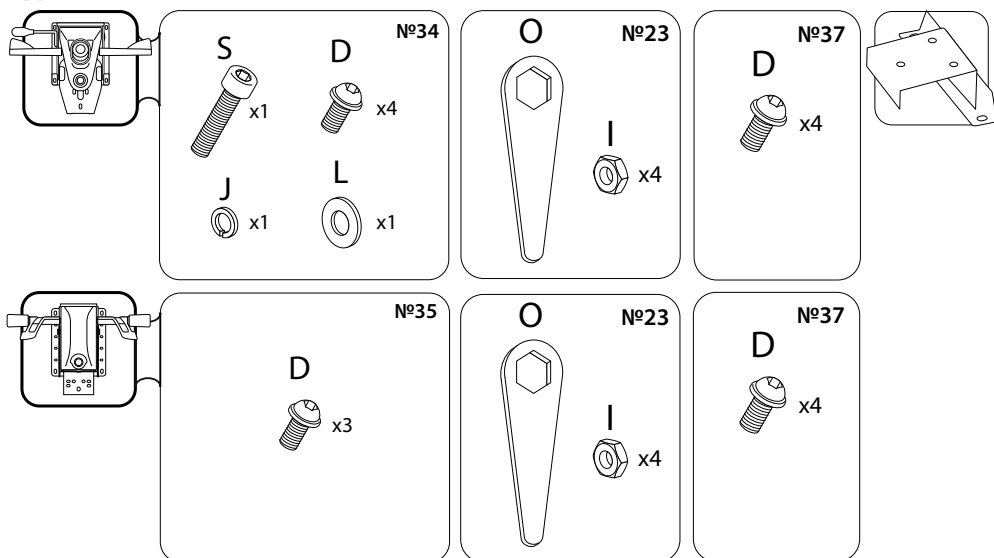

для подголовника

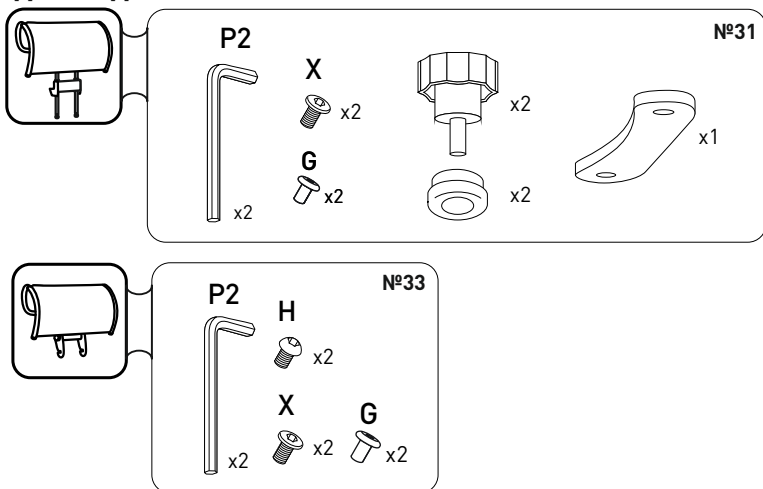


1

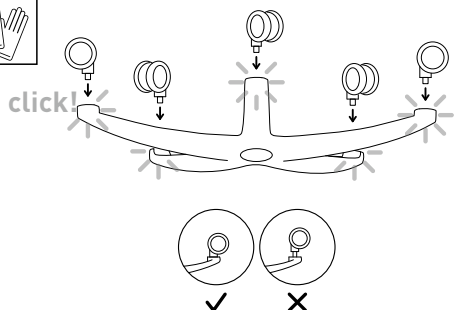


2






Перед установкой газ-лифт необходимо выдержать в комнатной температуре не менее 4 часов.

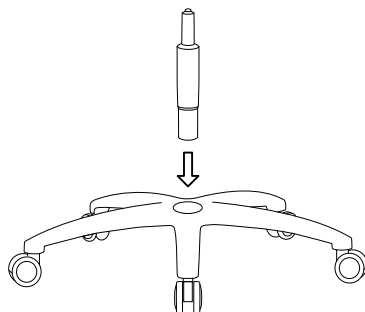

3

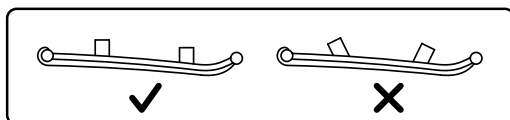


После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

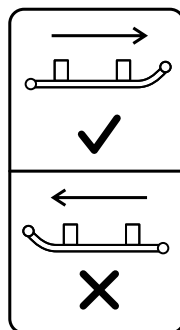
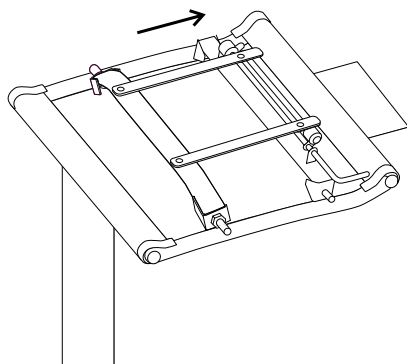
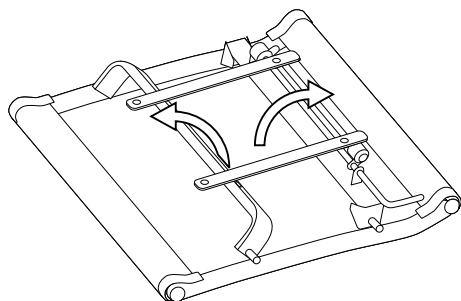


4

4






Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

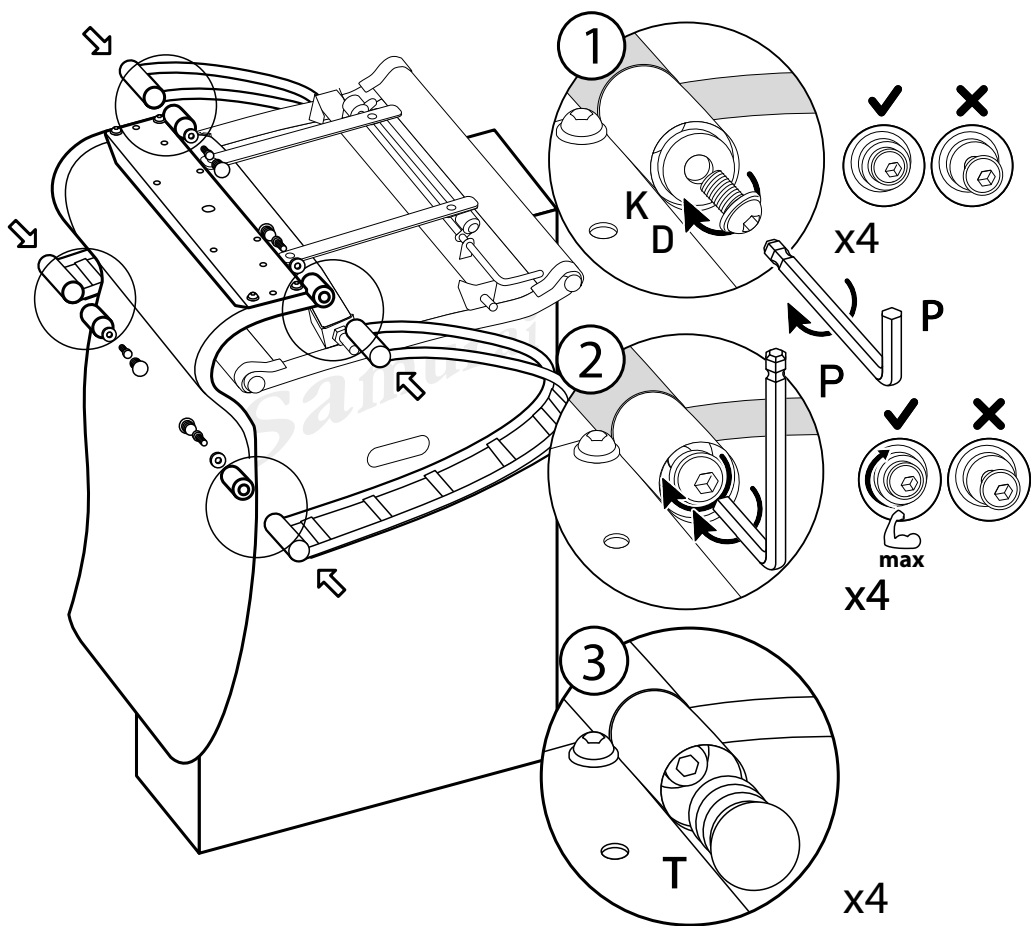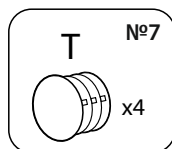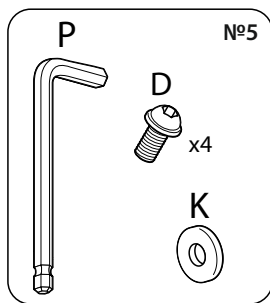

4






Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

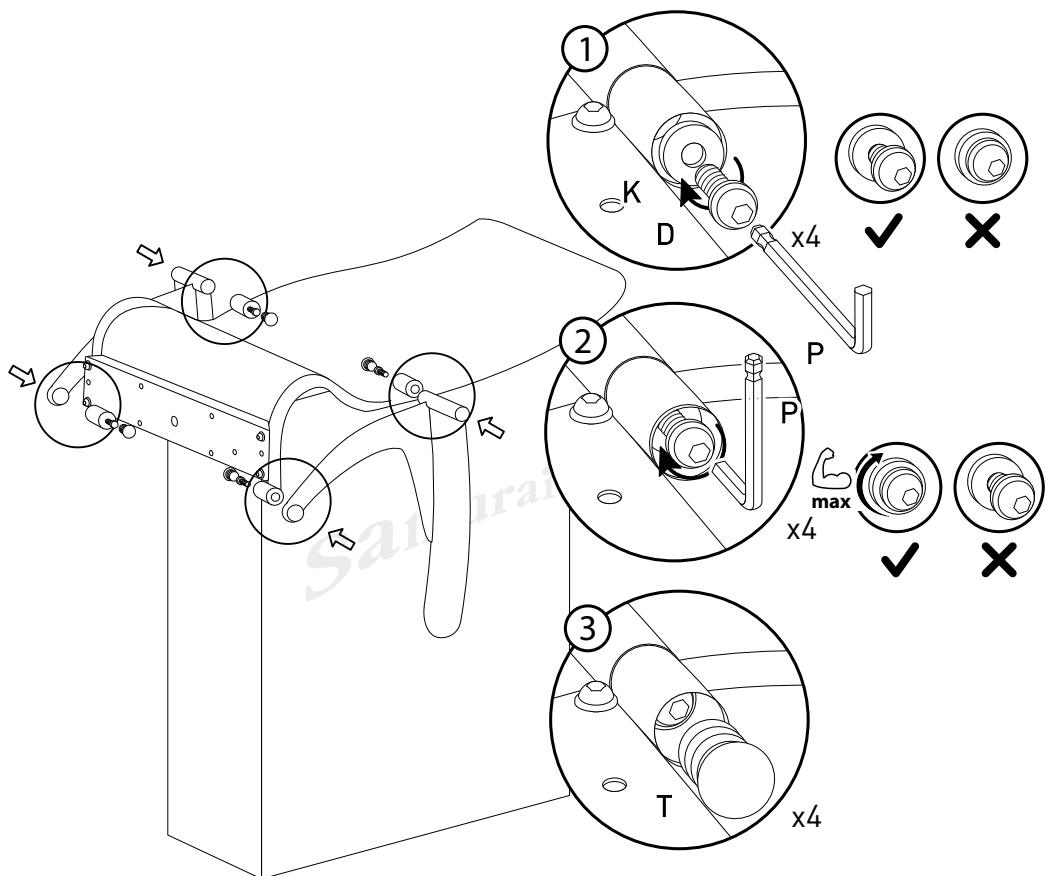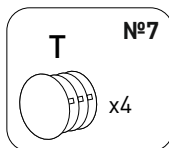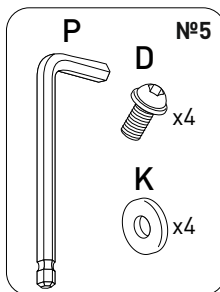


4



Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

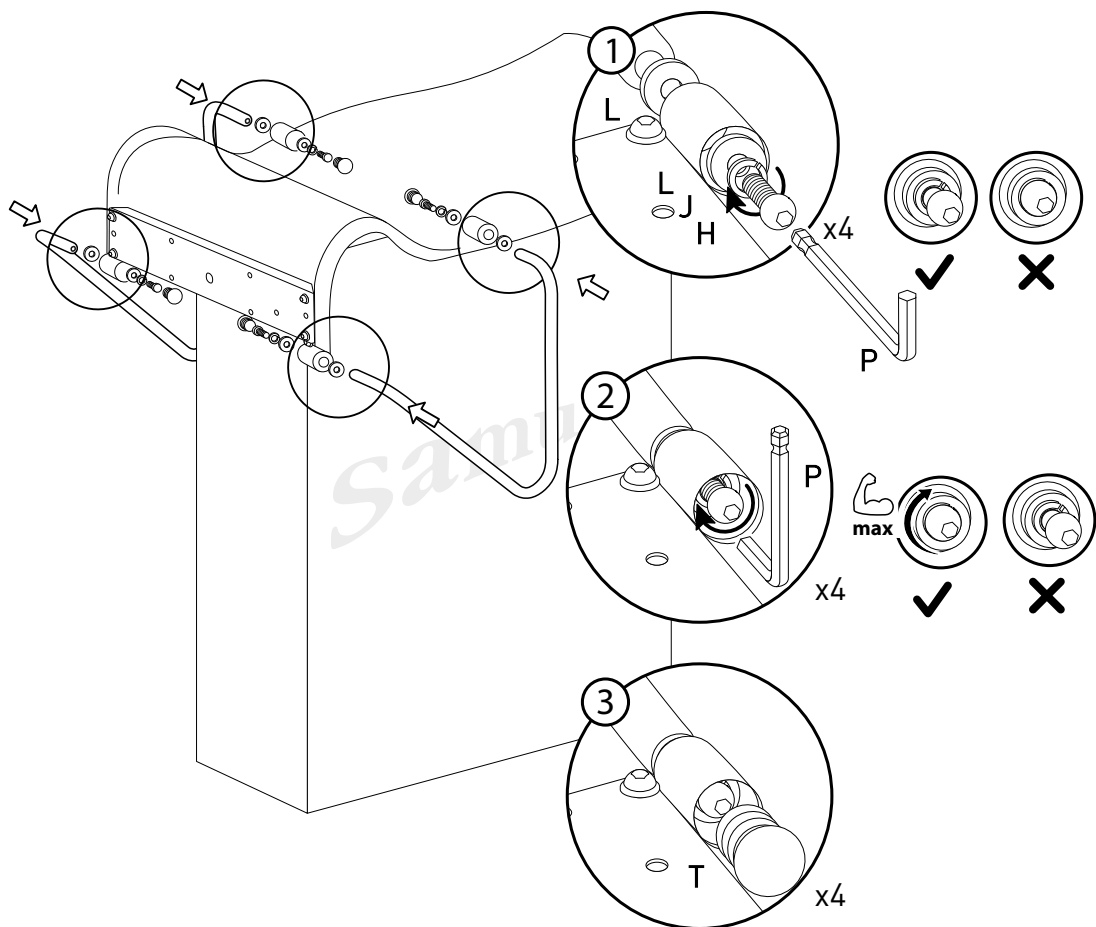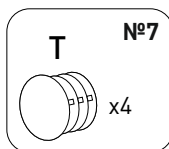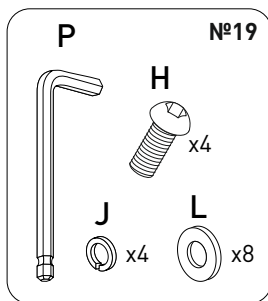

5

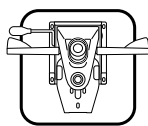


M06





Выполнить только для механизма M06.

P





D

№34

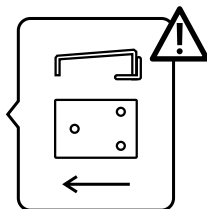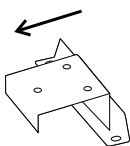

Перед выполнением данного этапа сборки снимите узел крепления, закрепленный на механизме M06 кабельной стяжкой.

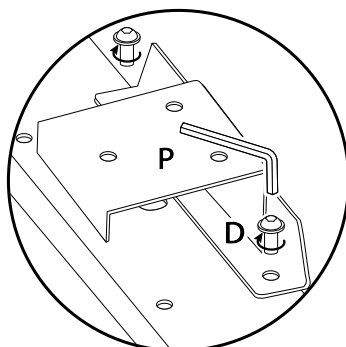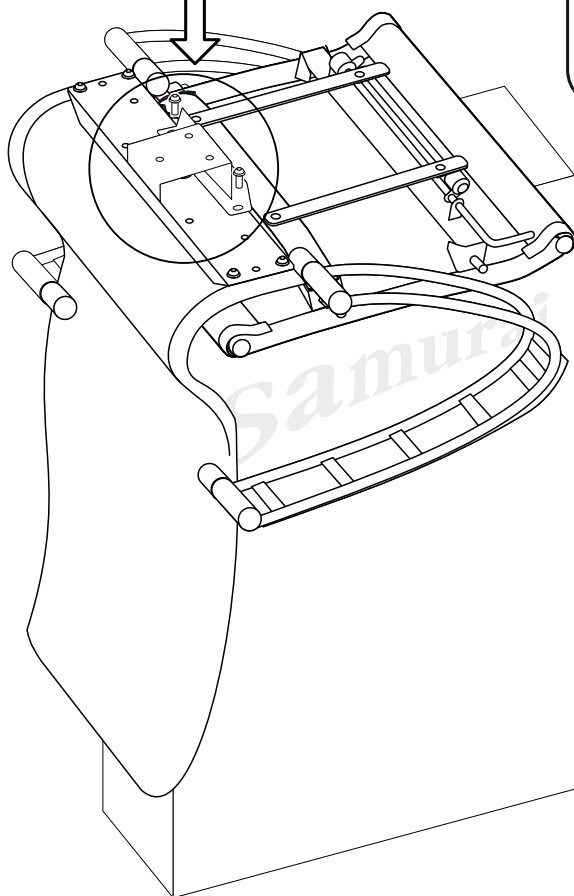




max






✓

✗





6

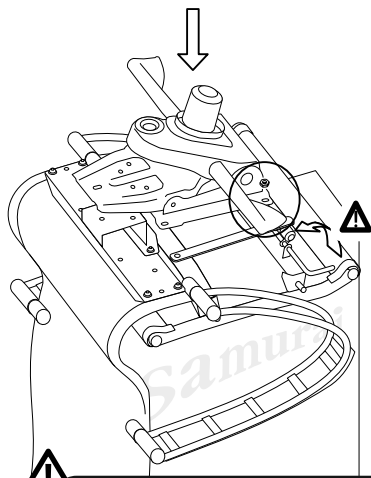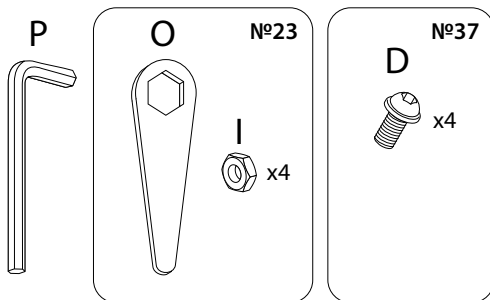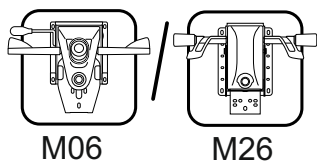


Перед окончательной затяжкой выровняйте механизм качания относительно сиденья.

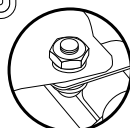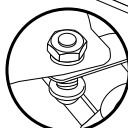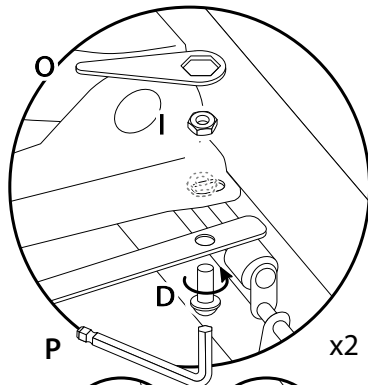


7

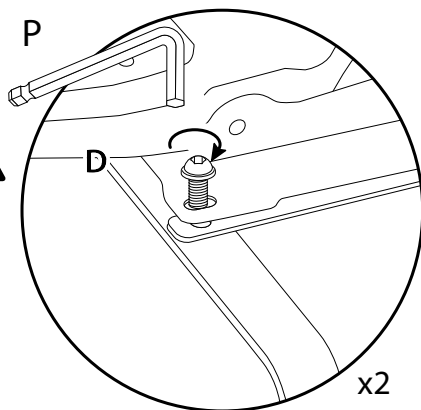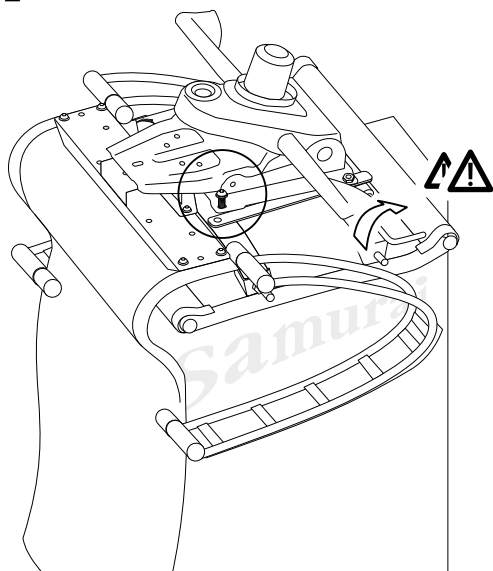


8

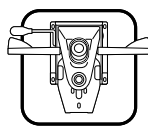

M06

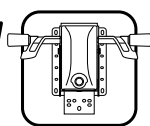






M26

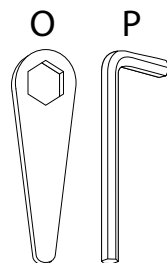


Перед окончательной затяжкой
выровняйте спинку кресла
относительно сиденья.

1

2

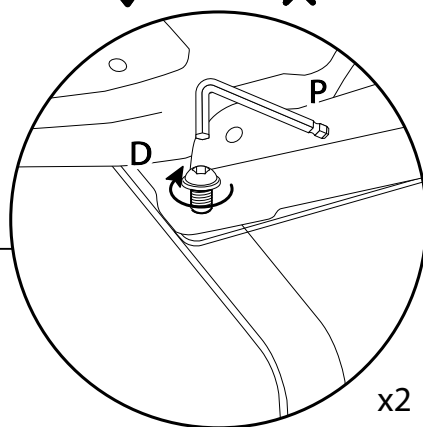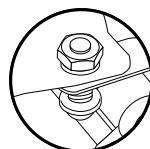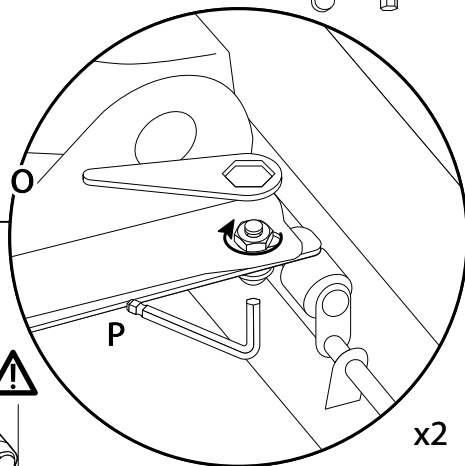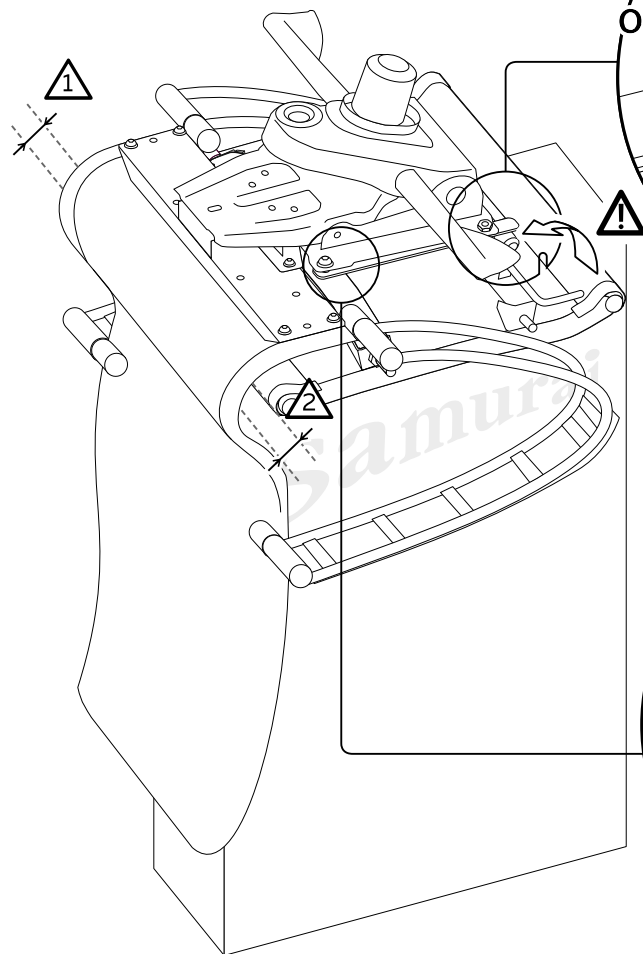

9

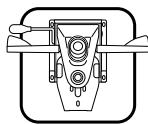


M06

P



S



x1

D



x2

J



x1

L




x1


№34




Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.

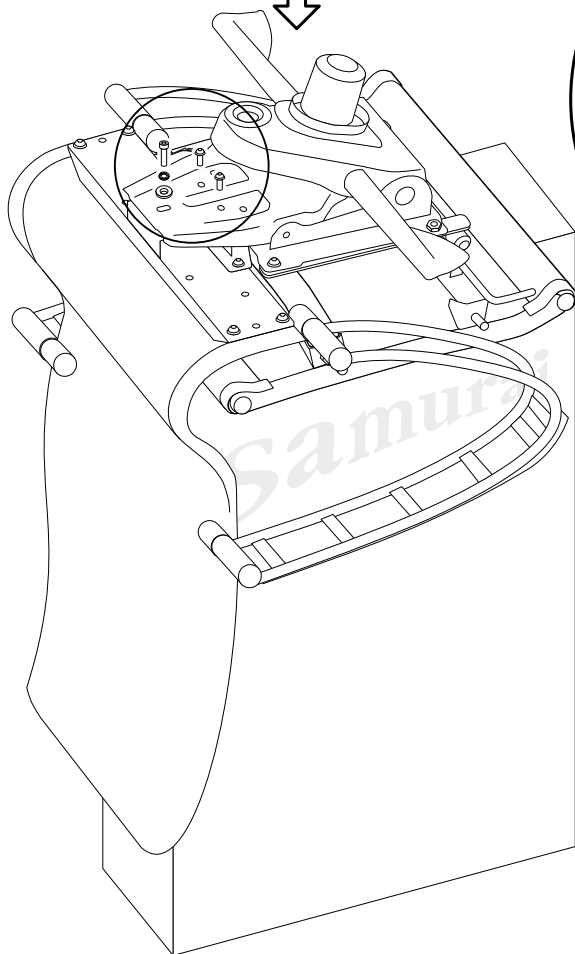


P

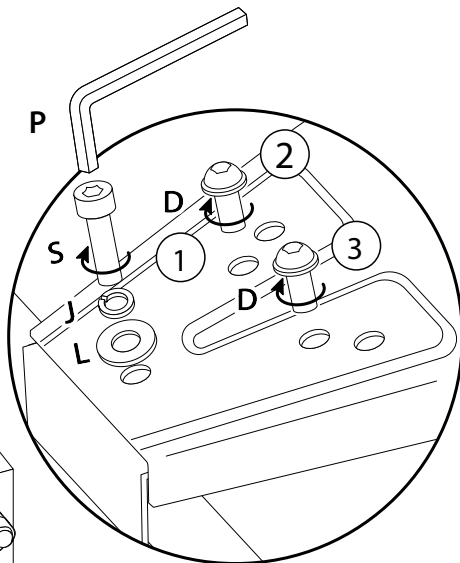


max




9

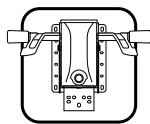

Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.


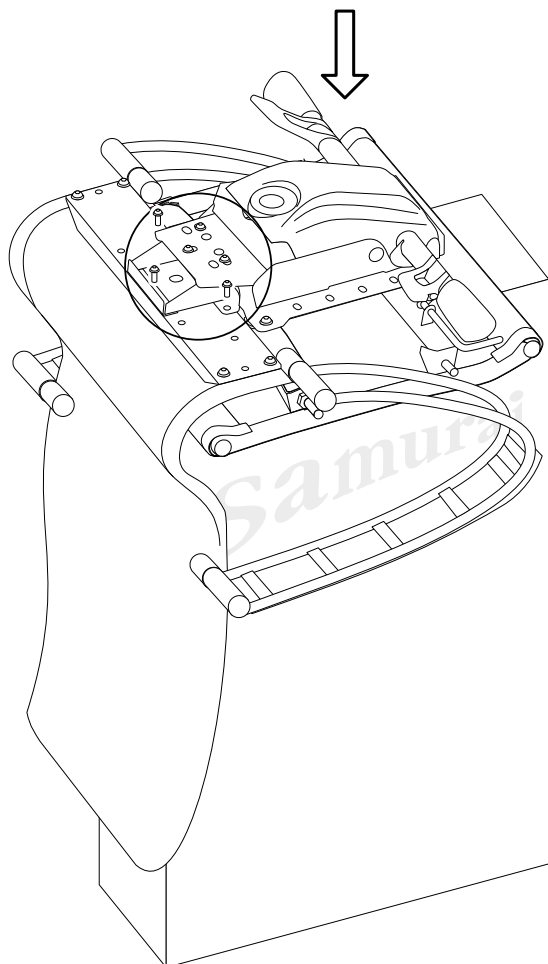




P



D

№35

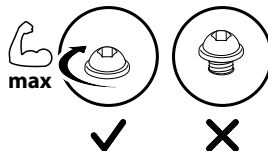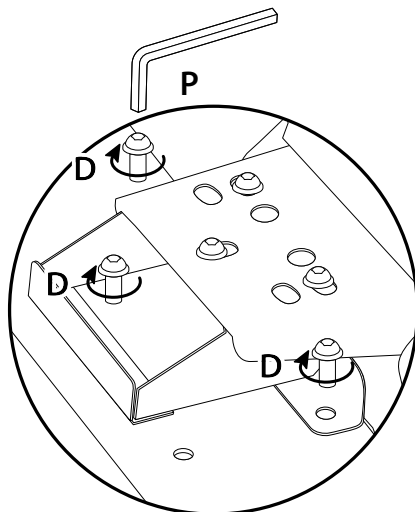


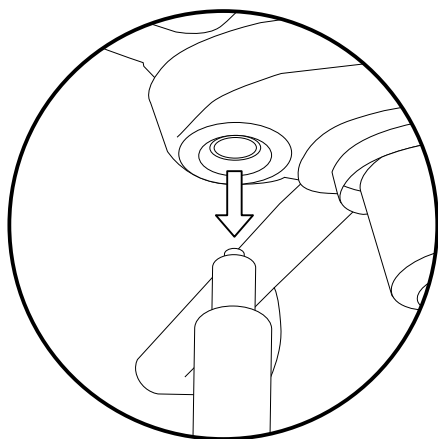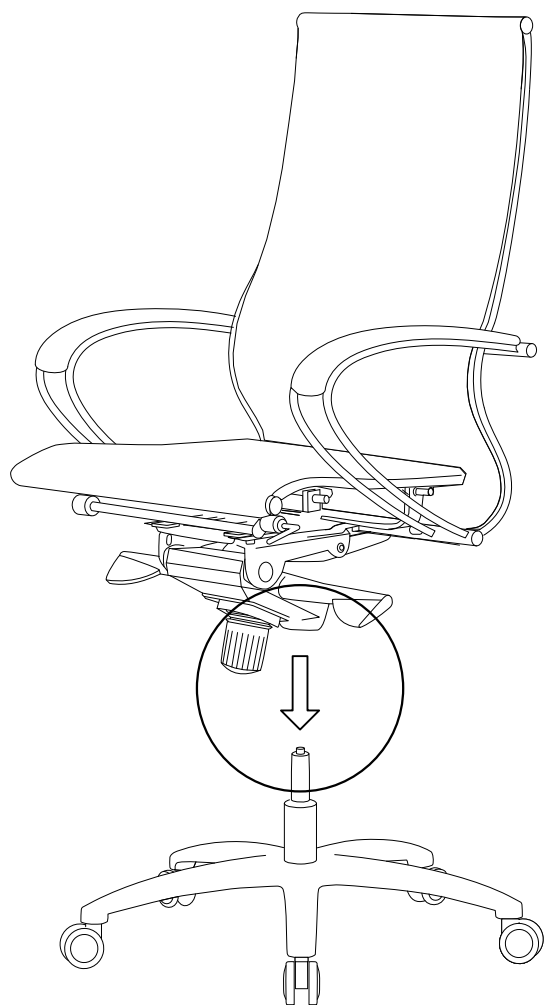



Для долгой и исправной работы газ-лифта после установки необходимо при помощи механизма поднять и опустить кресло в крайнее положение не менее 5 раз.

Внимание, возможно касание пятилучья стаканом мультиблока, что не является дефектом. В таком случае достаточно поднять сидение на 3 мм выше.


11

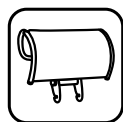




HrB-31

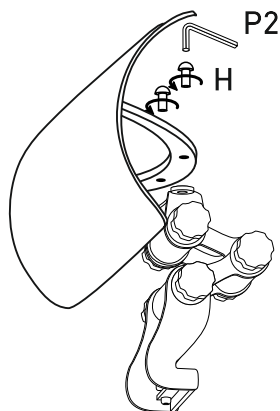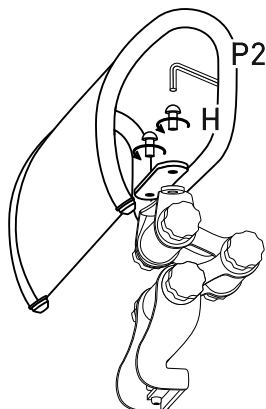

Nº33
P2



H
x2


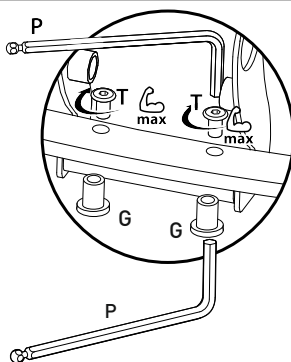
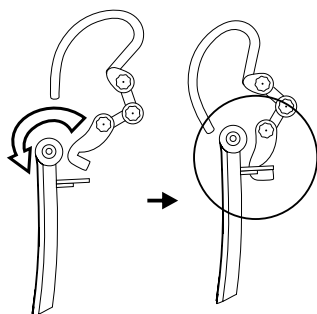



Nº33

P






X
x2

G
x2

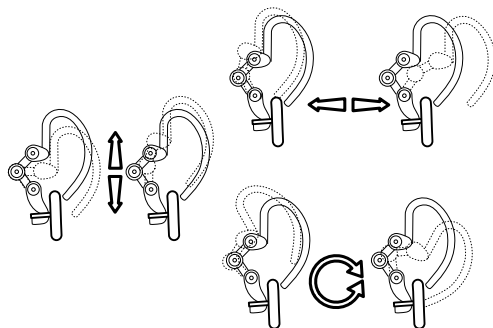
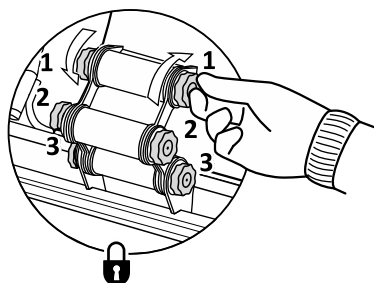







HrB-21

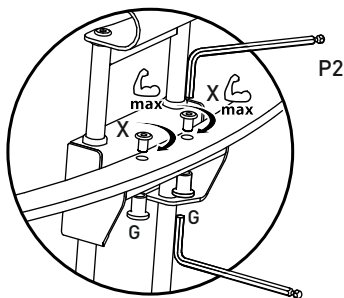
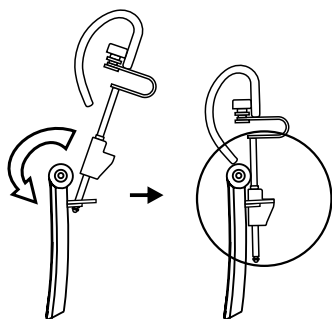
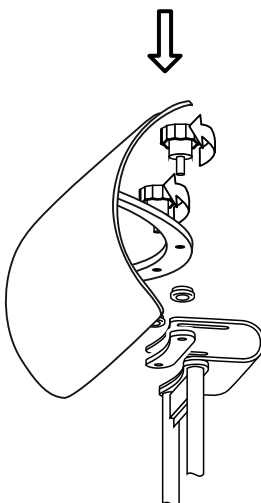
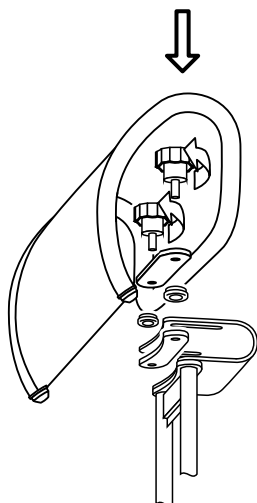
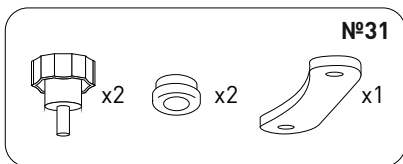



P2

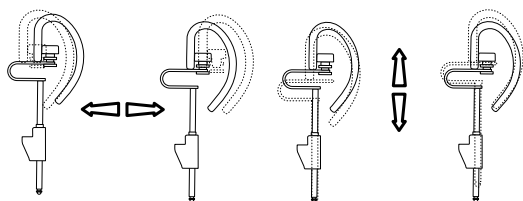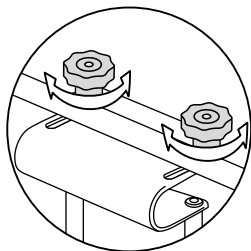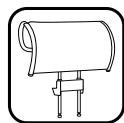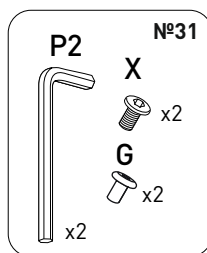








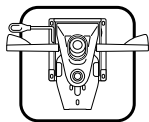












M06





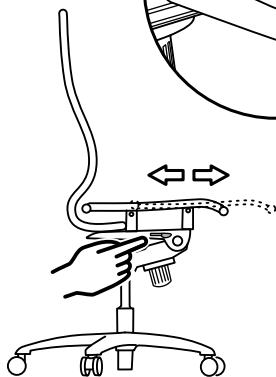
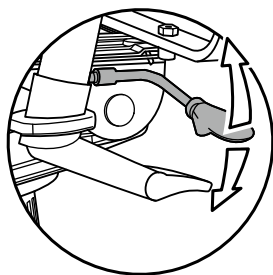
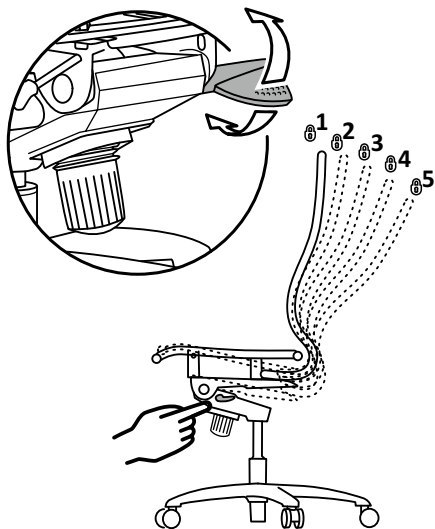
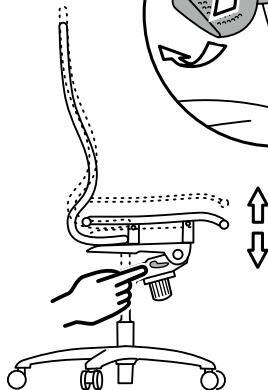
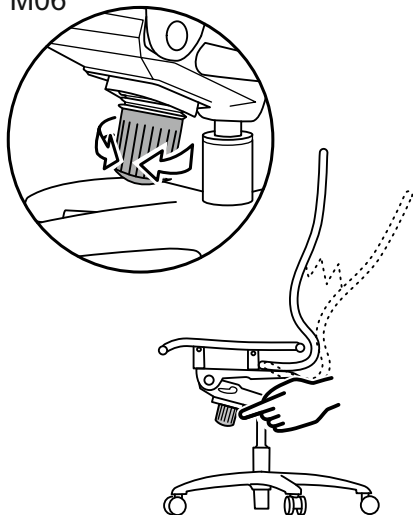


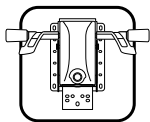

M26

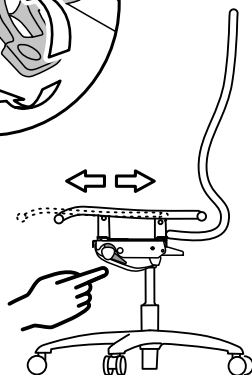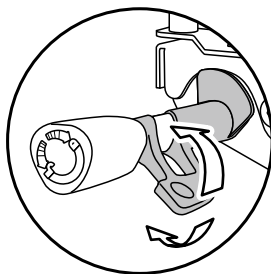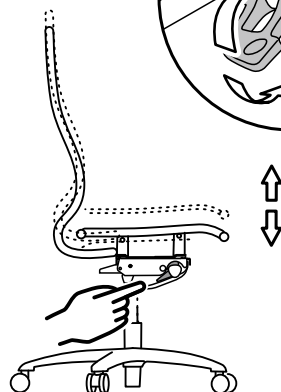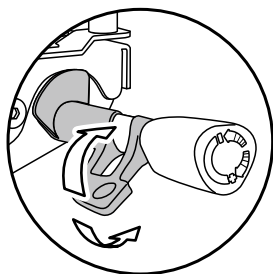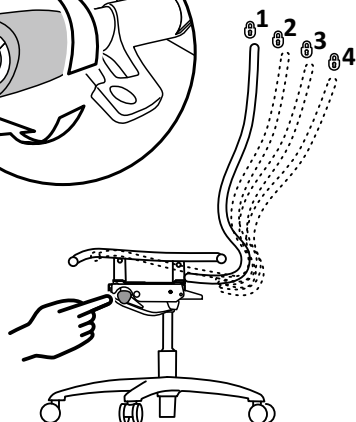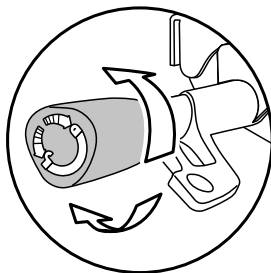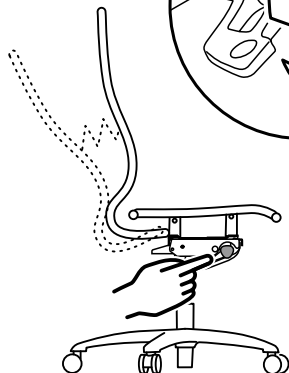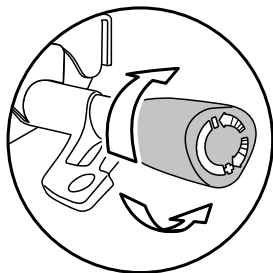

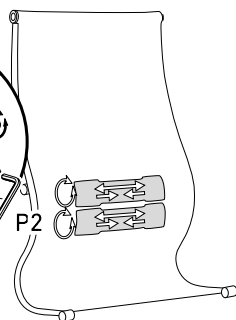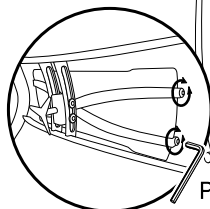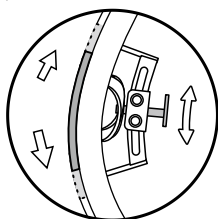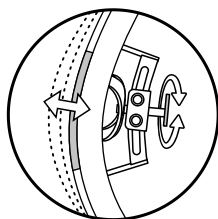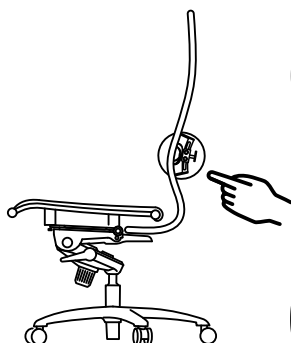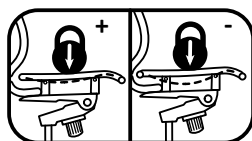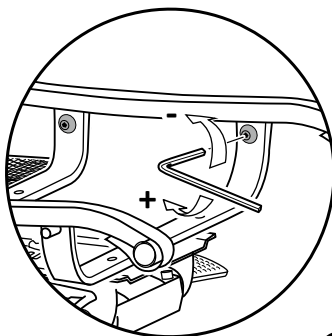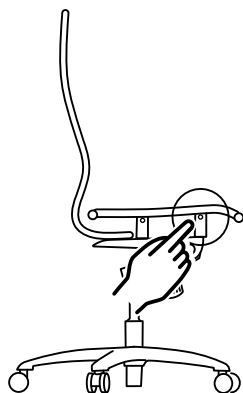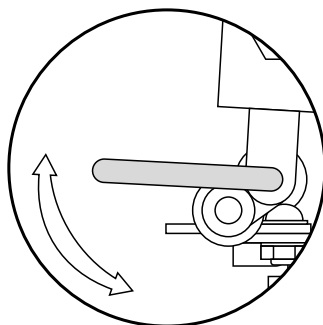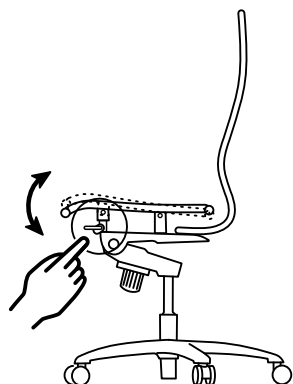

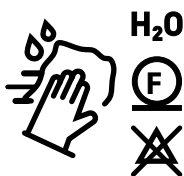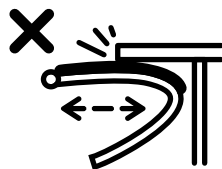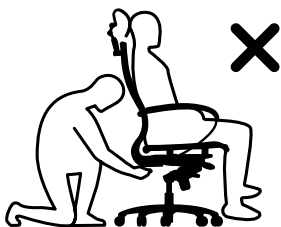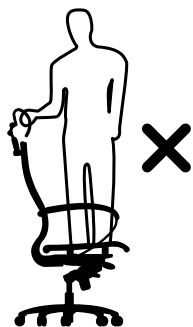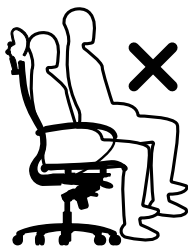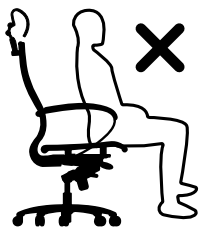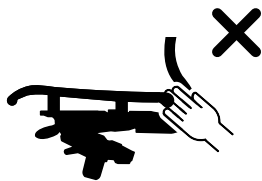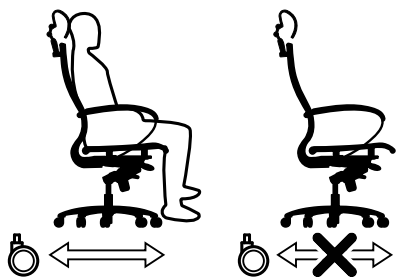

SAMURAI

20.05.2025