


Инструкция по установке выдвигной корзины-сушки для хранения посуды

Важное примечание: Чтобы обеспечить плавный ход направляющих и предотвратить коррозию корзины, рекомендуется просверлить отверстия в столешнице и установить соответствующие детали до установки направляющих и корзины. Это предотвратит попадание древесной стружки, пыли и других загрязнений в направляющие и на корзину.

Требования к шкафу:

- Ширина соответствует требованиям к изделию.
- Глубина: 550 мм.
- Высота: 620 мм или более.
- Толщина боковых стенок: 18-20 мм.

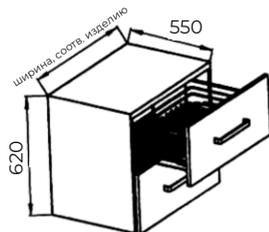


Список деталей

	 Направляющие 1 комплект	 Соединительная пластина 2 шт.	 Держатели поддона 1 комплект	 ST4x16 12 шт.	 M5x6 4 шт.	 M4x6 6 шт.
	 Накладки на направляющие (опция) 2 шт.	 Поддон для воды 1 шт.	 Прокладки направляющей 2 шт.	 M5x35 2 шт.	 M5x16 4 шт.	


Шаг 1:

Разрежьте кабельную стяжку на выдвигной корзине и извлеките поддон для воды и направляющие. Установите направляющие горизонтально на внутренние стенки шкафа с помощью саморезов STx16 (см. рисунок ниже).

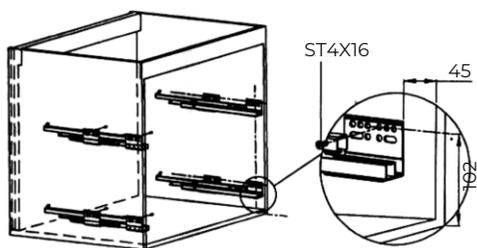


Шаг 2:

- 2.1. Вставьте прокладки направляющих в обе стороны выдвигной корзины (см. Рисунок 2).
- 2.2. С помощью винтов M4x16 прикрепите проволочный держатель поддона к корзине (см. Рисунок 3).


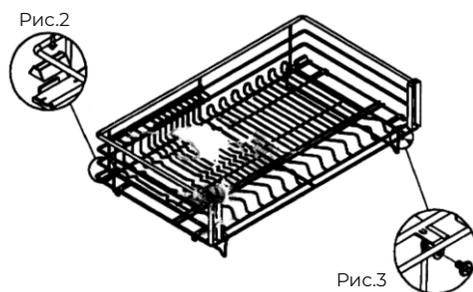


Шаг 3:

- 3.1. Установите выдвигную корзину на направляющие и задвиньте её в шкаф до упора. Совместите отверстия на корзине и направляющей, затем зафиксируйте их винтами M4x16 (см. Рисунок 4 и 5).
- 3.2. Закрепите накладку на направляющую винтами M5x6 (см. Рисунок ниже).
- 3.3. Установите дверную панель с помощью соединителя, закрепленного на выдвигной корзине (см. Рисунок 6).

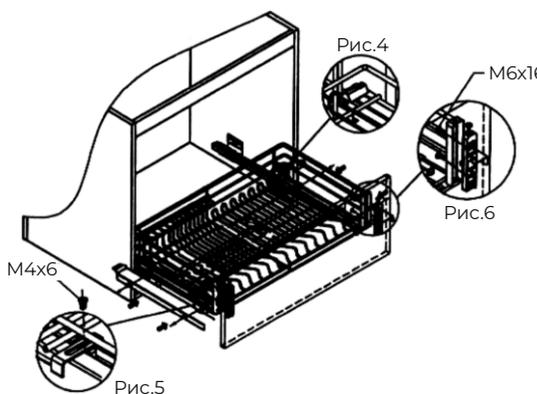

Верхняя дверная панель (фиксированный размер)

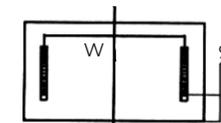

Нижняя дверная панель (фиксированный размер)


Ш	W
600	512
700	612
720	632
750	662
800	712
900	812



Инструкция по установке выдвигной корзины-сушки для хранения посуды

Шаг 4:

- 4.1. Установите верхнюю корзину аналогично нижней.
- 4.2. Отрегулируйте зазор между верхней и нижней дверными панелями (см. рисунок ниже). Убедитесь, что дверные панели расположены заподлицо с передней и задней частями шкафа.

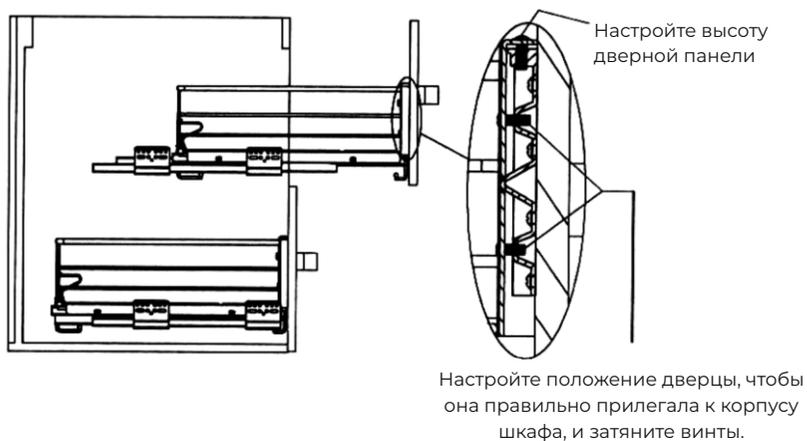

Шаг 5:

- Установите поддон для воды и лоток для столовых приборов (если предусмотрено).

