


Инструкция по установке серии многофункциональных корзин

Примечание:

1. Данная инструкция подходит для всех типов многофункциональных выдвижных корзин. Внутреннее наполнение и отдельные компоненты, может отличаться, в зависимости от ширины механизма, принцип установки остается идентичным.
2. В данной инструкции в качестве примера используется секция шириной 400 мм.

Секция	400	350	300	250	200	150
W	368	318	268	218	168	118

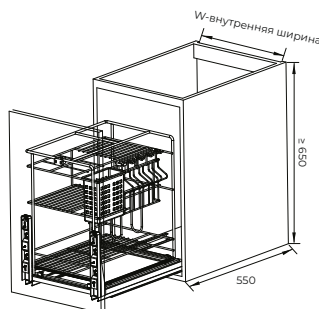


Список деталей

Мультифункциональная корзина 1 комплект	База 1 шт.	Фиксаторы фасада 1 шт.	Направляющие 1 комплект	Держатель для ножей 1 шт.	Поддон для воды 1 шт.	Держатель для приборов 1 шт.
Те же или другие корзины						
	Пластиковая заглушка для базы 2 шт.	M4*25 2 шт.	Железная дверная застёжка 2 шт.	ST3*12 4 шт.	ST4*16 10 шт.	

Шаг 1:


- 1.1. Прикрепите направляющие нижнего монтажа к основанию с помощью винтов M4*25, как показано на Рисунке А.

Рисунок А

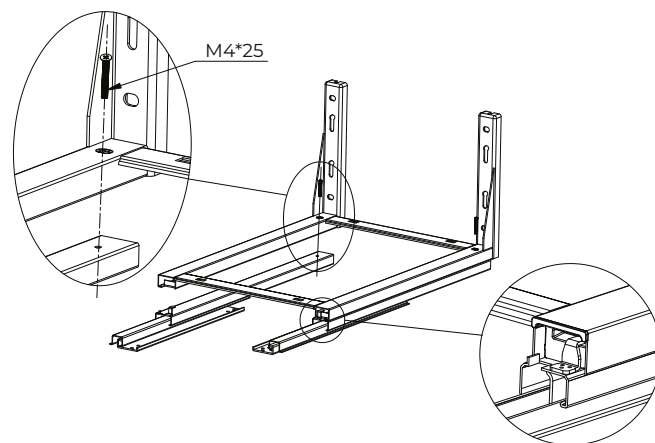

- 1.2. Проденьте саморезы ST4*16 через направляющие под креплением и прикрепите их к основанию, как показано на Рисунке В.


Рисунок В

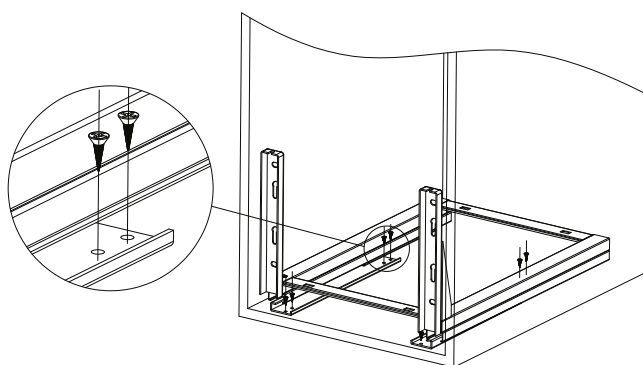

Примечание:

Ширина установки направляющих может варьироваться в зависимости от конструкции корпуса шкафа (см. таблицу ниже).

Схема расположения отверстий для направляющих

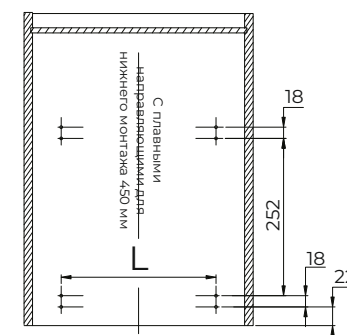

Секция	400	350	300	250	200	150
L	243	193	143	93	43	0



Инструкция по установке серии многофункциональных корзин

Шаг 2:

2.0. Поскольку конструкции шкафов могут различаться, ознакомьтесь со схемой (Рисунок А) и просверлите отверстия на дверной панели, соответствующие указанным размерам.

2.1. Закрепите разъем дверной панели и пластиковую защелку на дверной панели с помощью саморезов (Рисунок В).

2.2. Соедините разъем дверной панели с основанием, как показано на Рисунках 1, 2 и 3.

Примечание: Если ваша модель не оснащена пластиковой защелкой, пропустите этот шаг установки.

Рисунок А

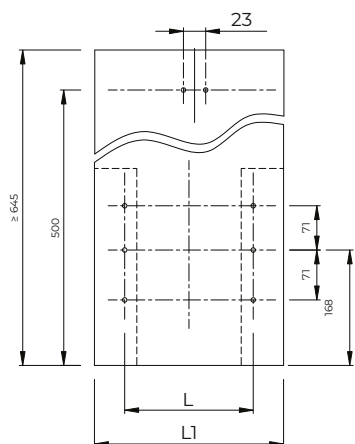


Рисунок В

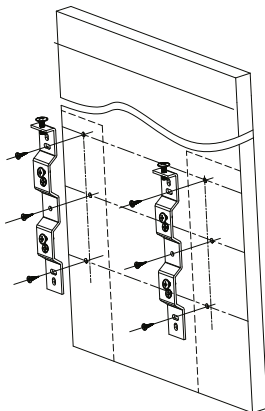


Схема разметки отверстий под дверную панель

Секция	400	350	300	250	200	150
L	304	254	204	154	104	54
L1	398	348	298	248	198	148

Установите защелку дверной панели в предусмотренное большое отверстие на корпусе корзины в соответствии с рисунком.

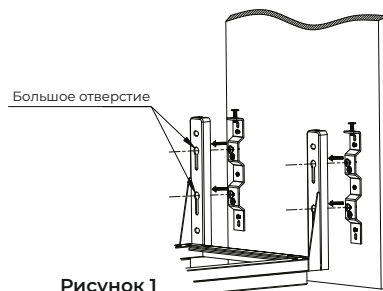


Рисунок 1

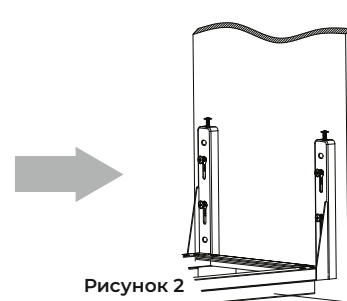


Рисунок 2

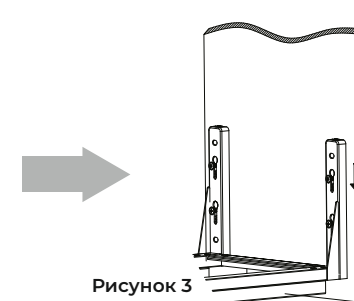



Рисунок 3

Шаг 3:

3.0. Соедините дверную панель и основание с помощью винтов. Произведите регулировку дверной панели следующим образом:

- Саморез А: Регулировка высоты дверной панели.
- Саморез В: Регулировка вертикального положения дверной панели.
- Саморез С: Фиксация основания и дверной панели (затяжка).

3.1. После выполнения всех регулировок надежно затяните винты.

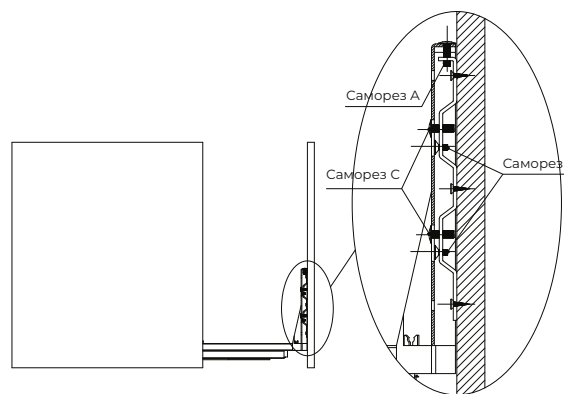

Шаг 4:

Убедитесь, что все винты затянуты. На этом установка изделия завершена.

