
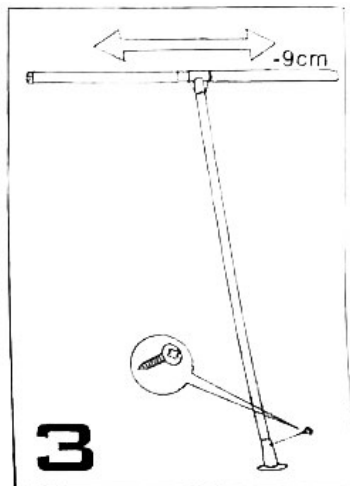
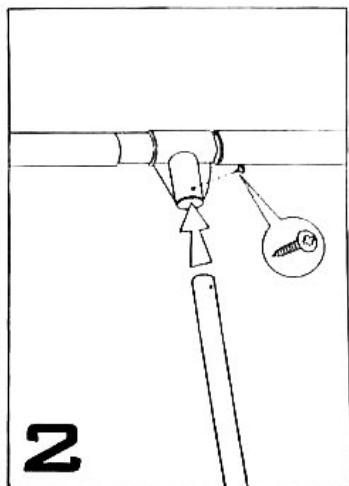


Инструкция по установке пантографа

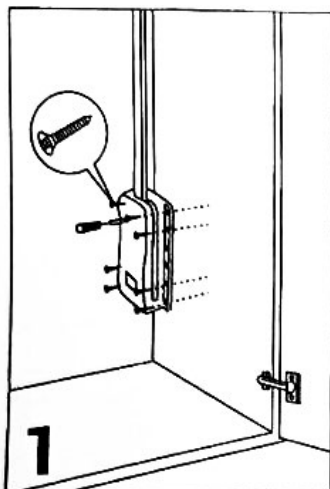

Закрепите левую и правую части системы как минимум 8 винтами с каждой стороны. Для лучшего результата закрепите 12 винтами с каждой стороны.

Соберите основную штангу, присоединив её к средней штанге с помощью винта М3.

Прикрепите ручку к основной штанге с помощью винта М3 и отрегулируйте длину средней штанги так, чтобы она была на 9 см меньше, чем внутренняя ширина шкафа.

Опустите рычаг системы вниз и установите пластиковые кронштейны с обеих сторон. Вставьте среднюю штангу в кронштейны и закрепите всё вместе с помощью шестигранного винта.

Отрегулируйте среднюю штангу на подходящую длину и поверните её по часовой стрелке, чтобы плотно затянуть.

Общая высота пантографа 835 мм.

