


Схема обвязки косвенного бойлера

1. Подвод холодной воды (ХВС)
2. Подвод циркуляционной воды (КЦ)
3. Отвод горячей воды (ГВС)
4. Впуск воздуха при опорожнении

5. Змеевик-теплообменник трубчатый
встроенный
6. Электромагнитный клапан
7. Дренаж

8. Муфта с гильзой для управления
теплообменником
9. Заземление (Болт М8)

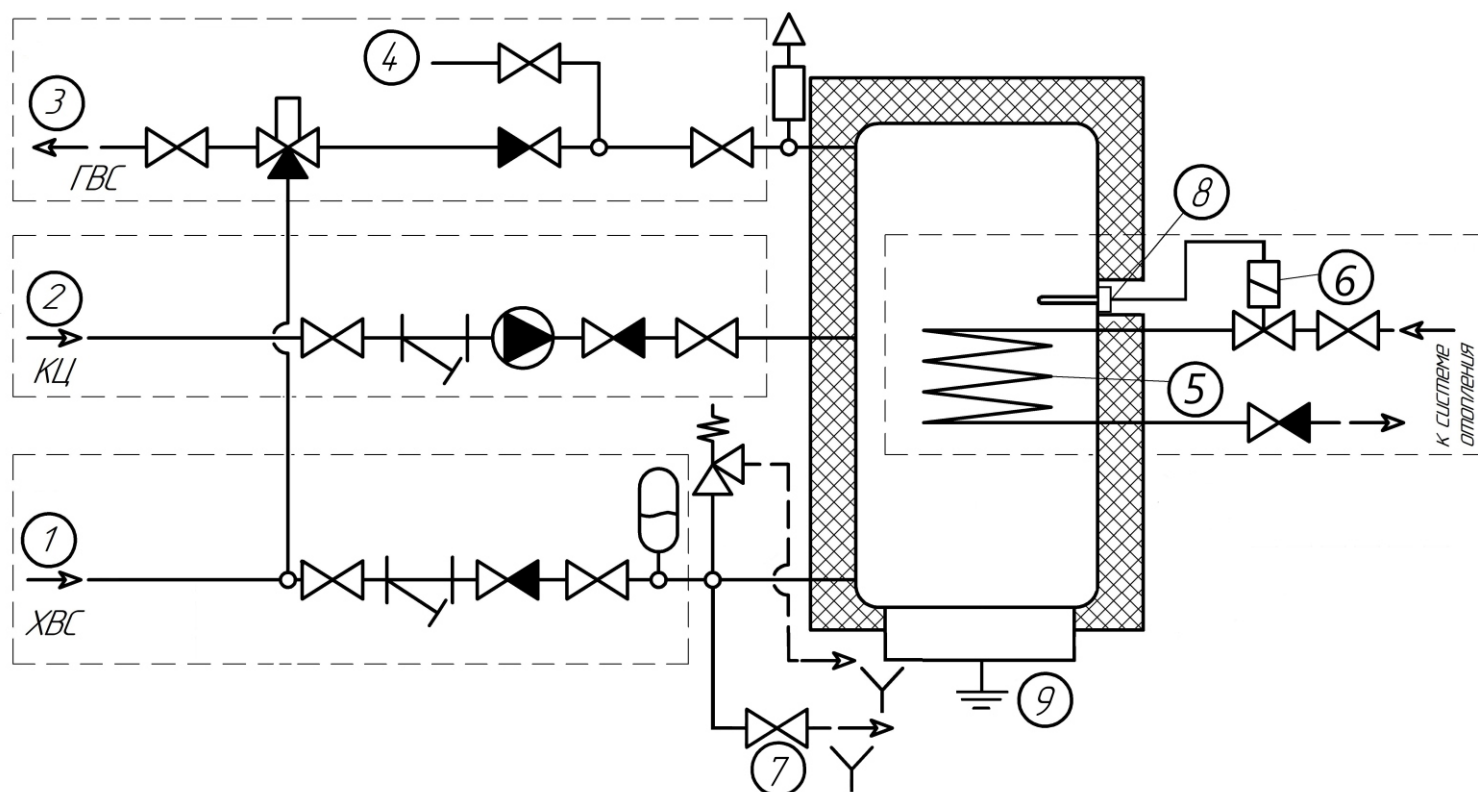

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!
Эксплуатация водонагревателя без заземления.
Заземление должно быть выполнено согласно
ПУЭ-2002

Условные обозначения:

-  – *вентиль запорный*
-  – *обратный клапан*
-  – *предохранительный клапан*
-  – *косой фильтр (грязевик)*
-  – *циркуляционный насос*
-  – *бак расширительный мембранный*
-  – *автоматический воздухоотводчик*
-  – *канализация или дренажный трап*
-  – *электромагнитный клапан*
-  – *термостатический смесительный клапан*
-  – *заземление*