

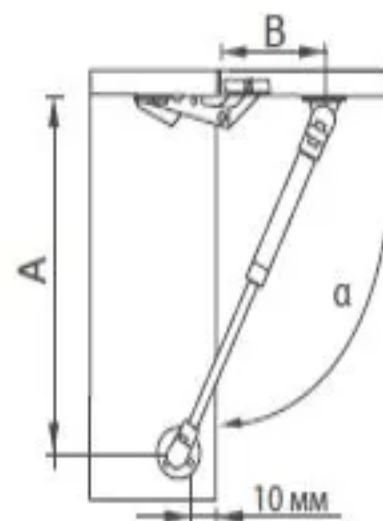


Размеры и схема монтажа

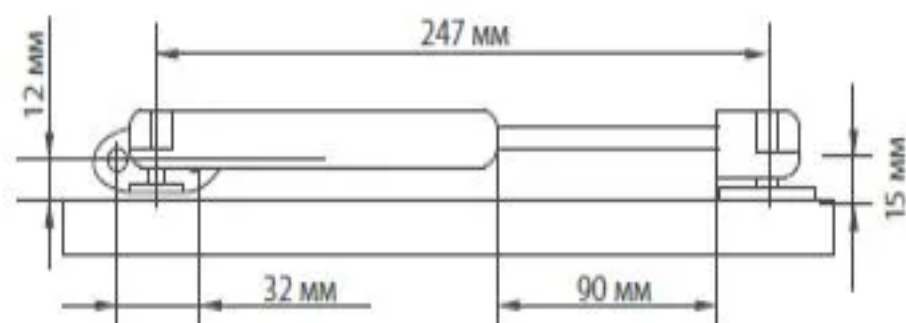

α	A	B
80°	245	100
90°	240	90
100°	235	80

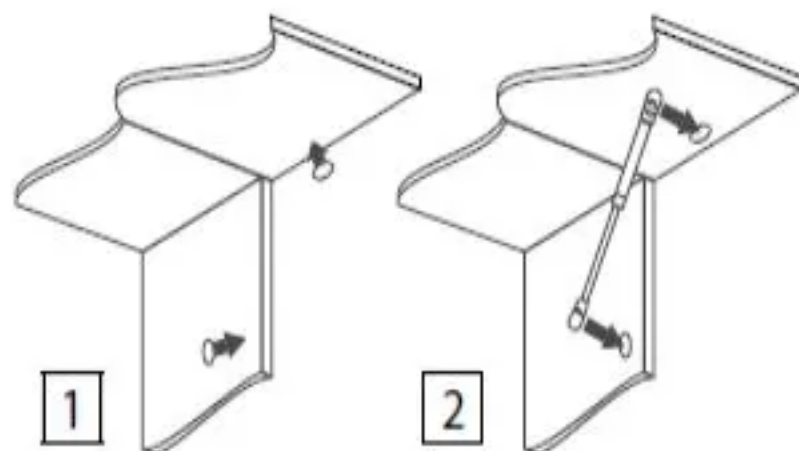

1. Установите крепежные планки: одну – на откидную створку, другую – на боковую стенку шкафа.
2. Закрепите газовый лифт в эти крепежные планки.