


furama Подробная инструкция по сборке-QR на упаковке с фурнитурой

Внимание!!! Уголки жесткости устанавливаются -8 уголков на верхнюю полку, 8 уголков на нижнюю, промежуточные полки устанавливаются без уголков!

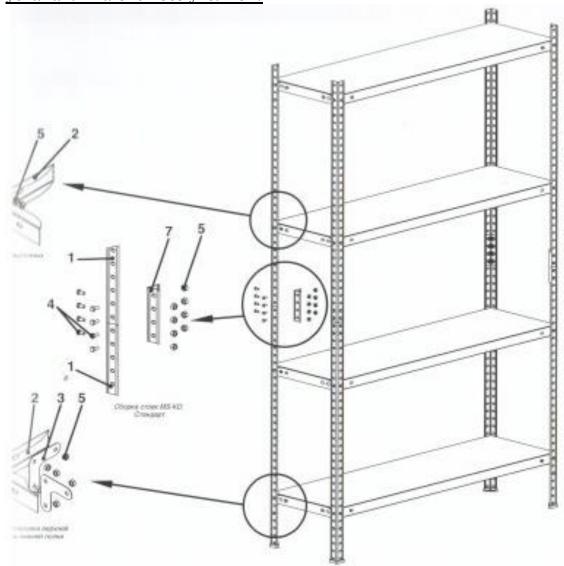

Стеллаж СТФЛ 1800х1000х400 мм, 5 полок

Комплектация:

Стойка СТ Φ Л 1000 мм -4 шт.

Стойка СТФЛ 800 мм – 4 шт.

Полка СТФ 1000х400 мм – 5 шт.

Уголок жесткости - 16шт (8 уголков для верхней полки, 8 уголков для нижней полки, промежуточные полки устанавливаются без уголков!) Полпятник Furama - 4шт.

Болт М6х16 – 104 шт.

Гайка М6 с фланцем – 104 шт.

Соединитель стоек - 4шт.

Порядок сборки стеллажа

- 1. Соединить стойки 1000 мм и 800 мм (1) между собой с помощью соединителя (7), болтов (4) и гаек (5). Аналогично собрать остальные составные стойки.
- 2. На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки (1) и, при помощи болтов (4) и гаек (5), закрепить через уголки жесткости (3) верхнюю и нижнюю полки (2). Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне третьего отверстия от нижнего торца стойки!!! Внимание: уголки жесткости используются только для крепления верхней и нижней полок.
- 3. Далее, аналогичным образом, на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1).
- 4. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов и гаек. Установить на нижней торцевой поверхности стоек пластиковые подпятники (6).
- 5. Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность. Рекомендуем выставить стеллаж в горизонтальной и вертикальной плоскостях при помощи гидравлического уровня, после чего произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений.