

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЕПНИНЫ


**R-LINE**  
D E C O R

Российский производитель лепного декора

[www.rlinedecor.ru](http://www.rlinedecor.ru)


ПРОИЗВОДИМ ЗАМЕР УГЛА ПРОРЕЗЫВАНИЯ - 45 ГРАДУСОВ

1

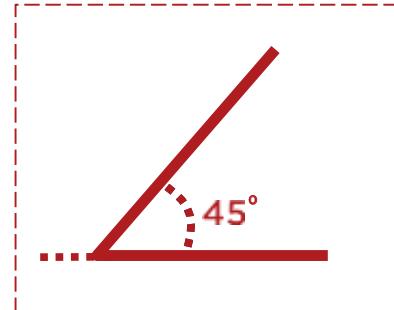


ПРОИЗВОДИМ ЗАПИЛ ПРОФИЛЯ ПОД 45 ГРАДУСОВ С ПОМОЩЬЮ ПИЛЫ

2

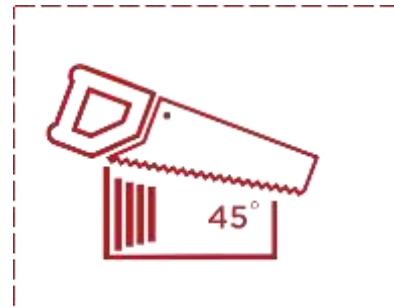


ИЗМЕРЯЕМ НЕОБХОДИМУЮ ДЛИНУ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ТОЧНОСТИ ПОДГОНКИ, СОПОСТАВЛЯЯ С ДЛИНОЙ НА ПОТОЛКЕ

3

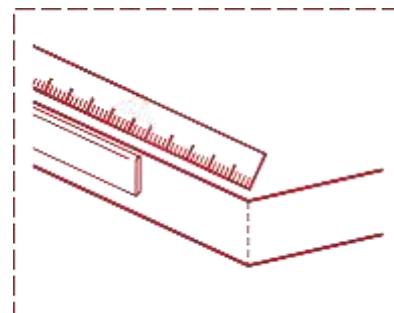


ПРОИЗВОДИМ ЗАПИЛ ПРОФИЛЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ  
ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ

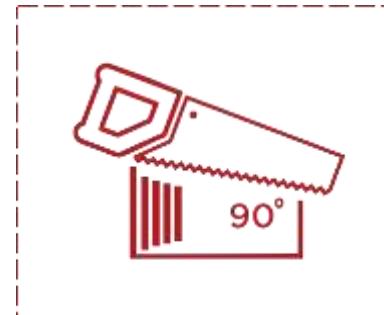

4

ОБРАБАТЫВАЕМ КРОМКИ МЕЛКОЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ

5

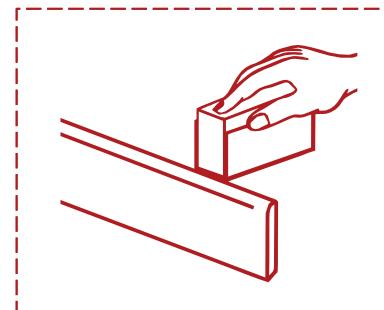


ПРОВЕРЯЕМ ТОЧНОСТЬ ПОДГОНКИ, ПРОТИРАЕМ ВЕТОШЬЮ  
ПРОФИЛЬ И НАНОСИМ КЛЕЙ НА ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ ИЗДЕЛИЯ



6


ПРОТИРАЕМ СТЕНУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНОВИТЬ ПРОФИЛЬ

7

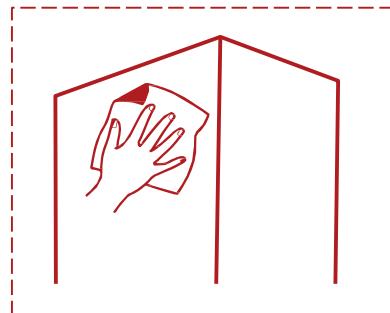


УСТАНОВЛИВАЕМ ПРОФИЛЬ В УГОЛ МЕЖДУ ПОТОЛКОМ И СТЕНОЙ,  
ЗАТЕМ ПЛОТНО ПРИЖИМАЕМ ДЕТАЛЬ НА 3-5 СЕКУНДЫ ТАКИМ  
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ВЫСТУПИЛИ.

8

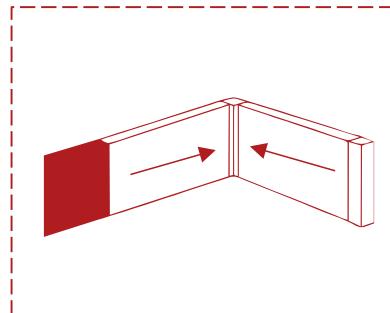


УДАЛЯЕМ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПРОФИЛЯ

9

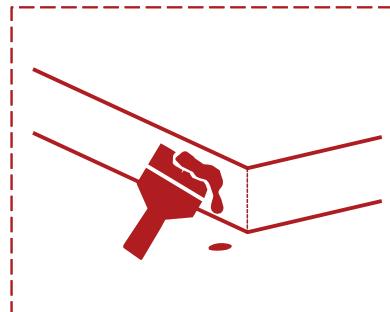


НАНОСИМ КЛЕЙ НА БОКОВОЙ КРАЙ УСТАНОВЛЕННОГО ПРОФИЛЯ,  
КОТОРЫЙ БУДЕТ СТЫКОВАТЬСЯ СО ВТОРОЙ ЗАГОТОВКОЙ

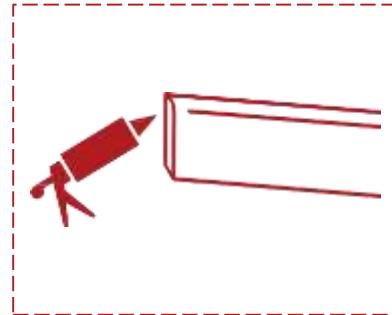


10

БЕРЕМ ВТОРУЮ ЗАГОТОВКУ, ПРИЖИМАЕМ К СТЕНЕ, ЧТОБЫ ИЗЛИШКИ  
КЛЕЯ ВЫСТУПИЛИ НАРУЖУ И ПРОДЕЛЫВАЕМ ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ.

11

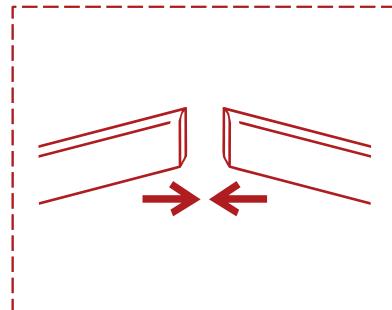

УДАЛЯЕМ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ, ОСТАВШИЕСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ  
ЗАГОТОВЛЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

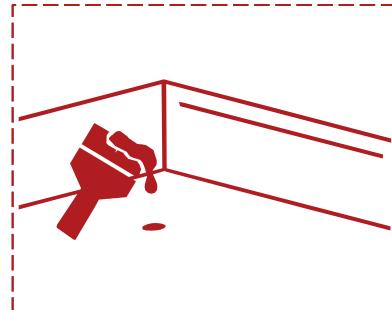

12

ОСТАВЛЯЕМ НА 24 ЧАСА

13




24

ДАЛЕЕ ПРОШПАКЛЕВЫВАЕМ ИЗДЕЛИЯ И ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ  
ЗАШКУРИВАЕМ МЕСТО СТЫКА




14

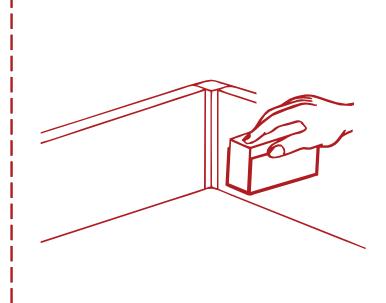

ОКРАШИВАЕМ В 2 СЛОЯ, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРАСКИ

15

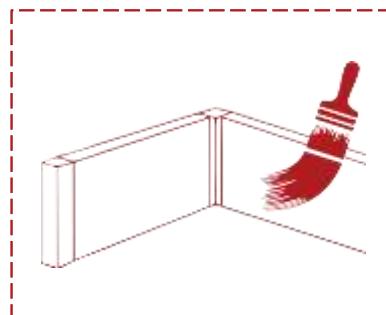



Российский производитель лепного декора

[www.rlinedecor.ru](http://www.rlinedecor.ru)  
[rline@decor-dizayn.ru](mailto:rline@decor-dizayn.ru)  
+7 (495) 795 45 25

