




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА

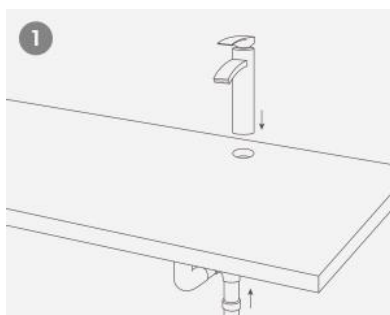

1. Установите сифон и кран (кроме моделей с установкой крана на раковину).




2. Отметьте и вырежьте отверстие нужного размера для слива.




3. Нанесите силиконовый герметик по контуру снизу раковины. Приклейте к поверхности.



4. Установите слив. Соедините с канализацией. Установите кран (для моделей с установкой крана на раковину).

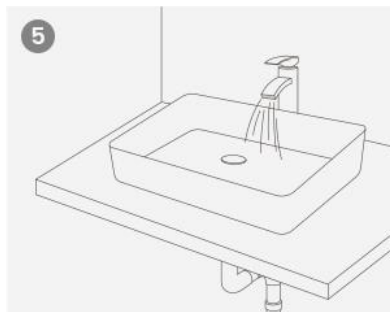

5. Пустите воду и проверьте герметичность.

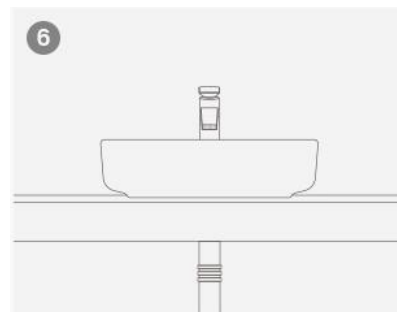

6. Установка завершена.

Обслуживание и уход

1. Изделия нельзя очищать кислотными или абразивными чистящими средствами.
2. Поверхности изделий следует очищать мягкой тканью, смоченной раствором мягкого моющего средства