


В том случае, если цоколь является выступающей частью фасада, при монтаже материала необходимо воспользоваться следующей схемой (рис. 10):

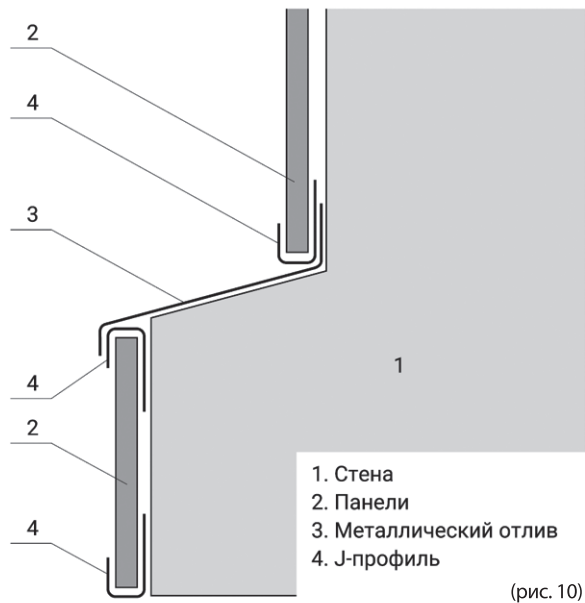

(рис. 10)

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОЛЛЕКЦИИ КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ

Основные правила монтажа коллекции КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ такие же, как и у всех остальных коллекций фасадных панелей, а именно: монтаж осуществляется при плюсовых температурах, минимальный вентиляционный зазор 27 мм, соблюдение допусков на расширение-сжатие в температурном диапазоне 45 градусов составляет 4 мм, правила хранения и транспортирования аналогичные для всех коллекций фасадных панелей, монтируются панели в шахматном порядке (со сдвигом на 1/2 панели), наружные углы можно монтировать как до монтажа панелей, так и после в накладку (панель подрезается).


Но есть определенные нюансы при монтаже данной коллекции которые необходимо соблюдать:

1. Монтаж осуществляется на металлическую обрешетку профиль 60*27 мм толщиной не менее 0,5 мм и прямой повес толщиной не менее 0,7 мм.

2. Шаг вертикальной обрешетки строго 39 см. Именно тогда технологическое отверстие будет попадать в обрешетку. Технологическое отверстие крепится до упора, чтобы расширение панелей шло в одну сторону. Крепеж панелей через перфорацию – саморез вкручивается до упора и четверть оборота назад.

3. При монтаже первого ряда панелей:

3.1. Если монтаж производится на металлическую стартовую (начальную) планку, то с задней части панели имеются 5 замков, из которых 2 замка узкие, и их необходимо срезать, чтобы панель полностью зафиксировалась в замках (рис. 11).

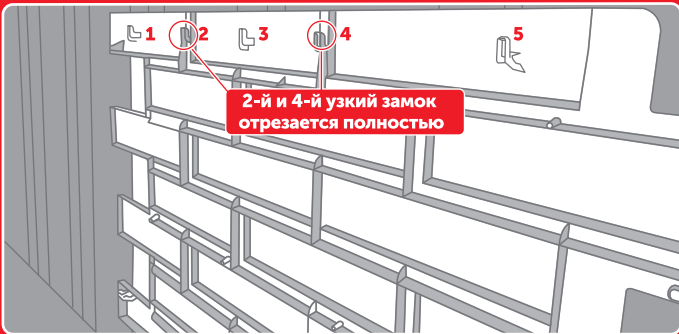

(рис. 11)

3.2. Если панели монтируются на J-профиль, то ничего делать не нужно. Далее при монтаже последующих рядов, замки на задней части панелей не срезаются.

4. Данная коллекция панелей имеет конструктивные особенности, поэтому при монтаже с другими коллекциями фасадных панелей, сначала необходимо установить планку J-профиль, чтобы полностью закрыть посадочную полку там, где находится перфорация, так как посадочная полка на коллекции КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ выше на 1 см, чем у всех остальных коллекций. Монтаж второго и последующих рядов осуществляется как обычно. Это при условии, если Вы хотите разделить цоколь здания и основные стены.

Если всё монтируется материалом одной коллекции, без разделения на цоколь и основную часть, то монтаж производится без дополнительных планок.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ROYAL STONE

— Facade. Brick and Stone —

КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ



Длина 920 мм
Ширина 629 мм

Толщина 20 мм
В упаковке 10 шт.



НЕЛЬСОН



КВИНСТАУН



НЕЙПИР



ОКЛЕНД

НАРУЖНЫЙ УГОЛ
КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ



длина
ширина
толщина
в упак.

626 мм
122 мм
28 мм
10 шт.

КОЛЛЕКЦИЯ КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Панели можно устанавливать на любой фасад, независимо от его конструктивного решения. Общие правила монтажа такие же, как и для традиционного сайдинга, но есть свои особенности.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Монтаж панелей рекомендуется осуществлять при плюсовых температурах. Оптимальная температура монтажа - +10...+15°С. До начала монтажа панели должны находиться в теплом, проветриваемом помещении (примерно +15°С).

В зимнее время подрез продукции необходимо осуществлять в теплом помещении при температуре не менее +10...+15°С. Минимальный зазор между теплоизоляцией, если есть утепление, или стеной конструкции и фасадным материалом не менее 27 мм.

Монтаж начинается с подготовки поверхности, которая включает в себя удаление ставен, водосточных систем, фонарей, декоративных элементов, а также любых других приспособлений, смонтированных на поверхности, предназначенной для монтажа фасадных панелей. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу профилей обрешетки.

На начальном этапе монтажа требуется подготовить поверхность, для этого **ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается обрешетка** по всей поверхности стены. При установке обрешетки необходимо пользоваться горизонтом, чтобы ровно установить профили, иначе в процессе монтажа будет проявляться перекося панелей.

Для данной коллекции мы рекомендуем использовать в качестве обрешетки оцинкованный металлический профиль 60*27*3000 (под гипсокартон), с толщиной металла не менее 0,6 мм и толщиной прямых оцинкованных подвесов не менее 0,7 мм. Перед установкой фасадных панелей обязательно требуется установка ветро-влагозащитной пленки ТИП А.


Монтаж панелей необходимо осуществлять, двигаясь слева направо. Первую панель необходимо закрепить на расстоянии 6-10 мм от угла.

Фасадные панели и все комплектующие к ним должны крепиться на обрешётку оцинкованными саморезами только через специально предназначенные для этого пазы.

В верхней части панели предусмотрено технологическое отверстие для дополнительного крепления и предотвращения появления волнового эффекта на готовой стене.


ЭТАПЫ МОНТАЖА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Сначала устанавливаются отделочные планки: стартовая планка, наружные углы, планка J-профиль, и только потом — фасадные панели. Монтаж заканчивается установкой планки J-трим (рис.1).

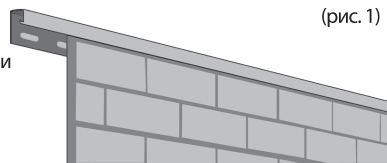

(рис. 1)


1. На обрешеченную поверхность устанавливается стартовая планка по заранее выставленному уровню. Ее крепление производится саморезами через каждые 30-40 см (рис. 2).



(рис. 2)

2. Стартовая планка устанавливается ровно и строго горизонтально. Если дом стоит на неровной поверхности (под уклоном), то монтаж цоколя нужно начинать с J-профиля (рис. 3-4).

(рис. 3)

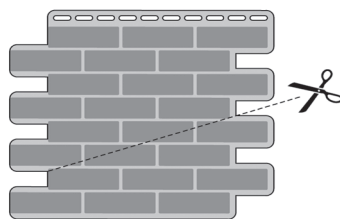


(рис. 4)




Чтобы сделать выступ и выделить фасадные панели, то в качестве начальной планки можно использовать планку J-профиль, которая будет служить своеобразным бортиком на стене вашего дома. Планка J-профиль предназначена для отделки выступов на цоколе здания, а также ее можно использовать как завершающий элемент отделки фасадов. J-профиль, также можно использовать для отделки внутренних углов.

3. Наружный угол устанавливается на существующем стыке двух стен.

Наружные углы для данной коллекции требуют стартового элемента. В качестве такого элемента можно использовать замковую часть последнего верхнего угла без ущерба его функционалу, поскольку в абсолютном большинстве случаев последний угол подрезается (рис. 5).

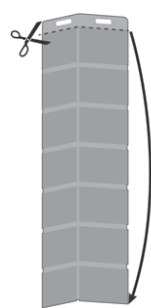


(рис. 5)

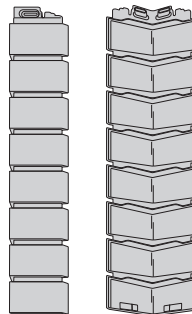

(рис. 6)


ОФОРМЛЕНИЕ УГЛОВ

Для отделки внешних углов рекомендуется использовать наружные углы. При стыковке угла с панелью, необходимо установить панель так, чтобы она попала в паз угла (стыковка с его декоративной частью запрещена!) (рис. 7).

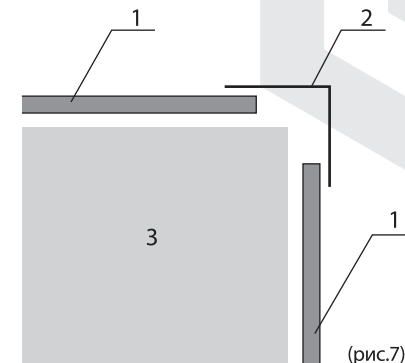


(рис. 7)

Для оформления внутреннего угла рекомендуется использовать J-профиль (рис. 8), или две планки J-профиль встык друг с другом (рис. 9).

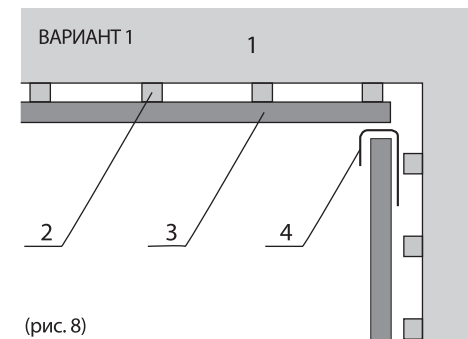

(рис. 8)

- 1. Стена
- 2. Обрешетка
- 3. Панели
- 4. J-профиль

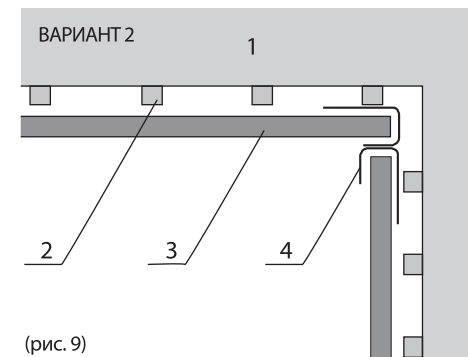

(рис. 9)