
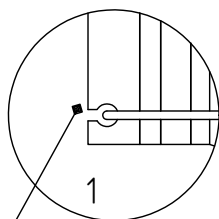


Вывернуть абажур

2

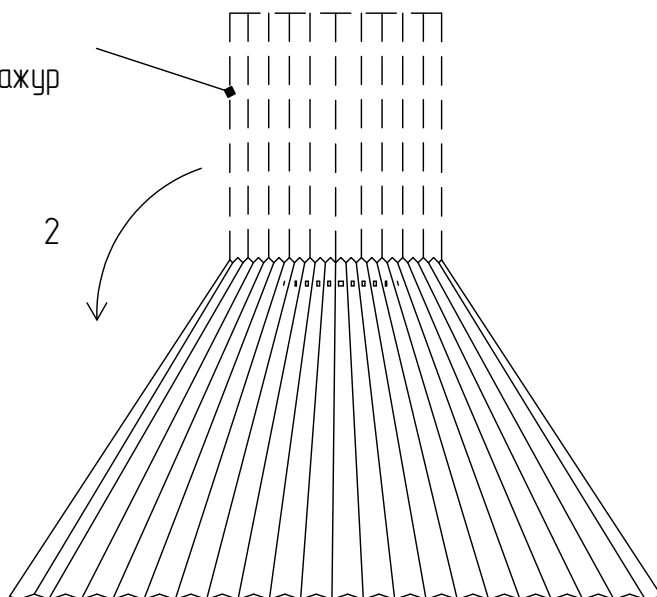

Закрепить вырезы на кант

3

