


3. Монтаж к стене:

1. Наметить места крепления кронштейнов, приложив конструкцию к стене, выровняв по горизонту в том числе используя технологические размеры, указанные ниже
2. Просверлить отверстия в стене по разметке
3. Прикрепить шурупами с шестигранной головкой собранную конструкцию к стене
4. Установить декоративные колпачки на головки шурупов

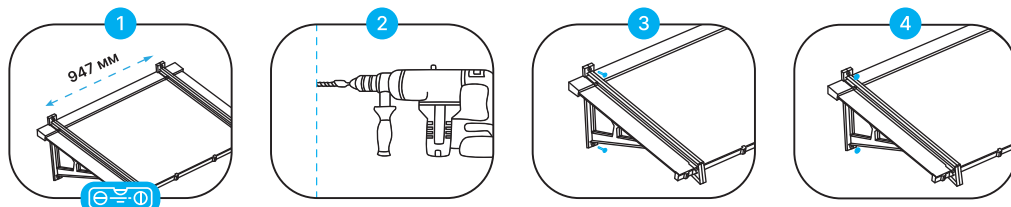

4. Правила эксплуатации:

Допускается круглогодичная эксплуатация навеса. Материал покрытия (пластик) очищается от листьев и прочего мусора с помощью мягкой щетки. Обработка поверхности выполняется простой водой, слабощелочным раствором или другими неагрессивными моющими средствами.

Важное условие безаварийной эксплуатации навеса – своевременная очистка кровли от снега. Гарантия на изделие составляет 1 год. Устранение дефектов по гарантии возможно только при условии соблюдения норм эксплуатации.

В числе основных:

- Толщина снежного покрова на кровле навеса не должна превышать 300 мм при ветровой нагрузке до 3 м/сек и температуре окружающей среды не ниже -7 °С.
- Не допускается падение на покрытие навеса тяжелых предметов, которые могут привести к деформации.
- Не допускается скопление на кровле снежных масс и обледенений, которые могут деформировать конструкцию.
- Без согласования с изготовителем запрещается вносить изменения в конструктив изделия.
- Без согласования с изготовителем запрещена любая обработка панелей, так как это может привести к изменению их эксплуатационных характеристик.
- Монтаж козырька рекомендуем осуществлять специализированной монтажной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам. При самостоятельном монтаже козырька необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве строительных работ. Монтаж козырька на высоте 3 и более метров от уровня земли должен осуществляться только специализированной монтажной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам.




В период снежных осадков обязательно удаление снега с козырька



Не использовать как турник

По вопросам установки козырька или несоответствии комплектующих звоните:

8 (812) 200-18-19

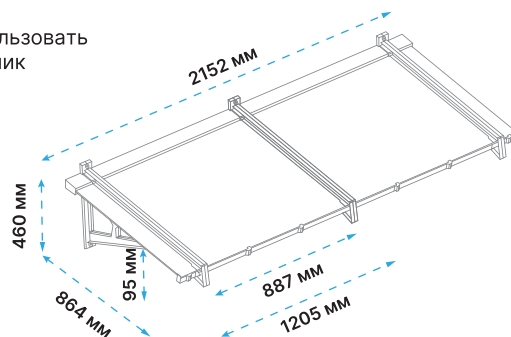

Инструкция по сборке козырька (каркаса) / навеса

1. Описание комплекта:

Комплектация:

1. Лист поликарбоната (для одинарных козырей 1205 мм, для двойных и более секций крайние листы шириной 1071 мм, листы между ними, для 3 и более, шириной 944 мм)
2. Передняя планка жесткости
3. Задняя планка жесткости
4. Кронштейн
5. Профиль пристенный
6. Заглушка задняя правая
7. Заглушки транспортировочные
8. Заглушка передняя правая
9. Заглушка задняя левая
10. Заглушка передняя левая

Монтажный комплект:


- Саморез 3,5*25 мм
- Шуруп с пресс-шайбой 8*100мм
- Колпачек декоративный
- Инструкция по сборке
- Профиль пристенный


Необходимые инструменты для сборки комплекта:

- Молоток резиновый
- Отвертка (крестовая) PZ2
- Ударная дрель / перфоратор
- Бур 10 мм
- Уровень

Левая сторона

Правая сторона

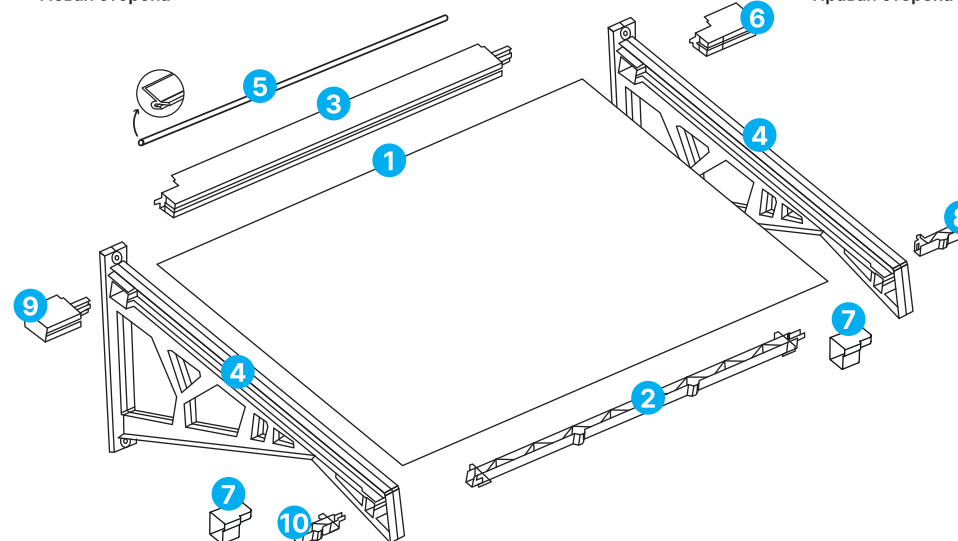

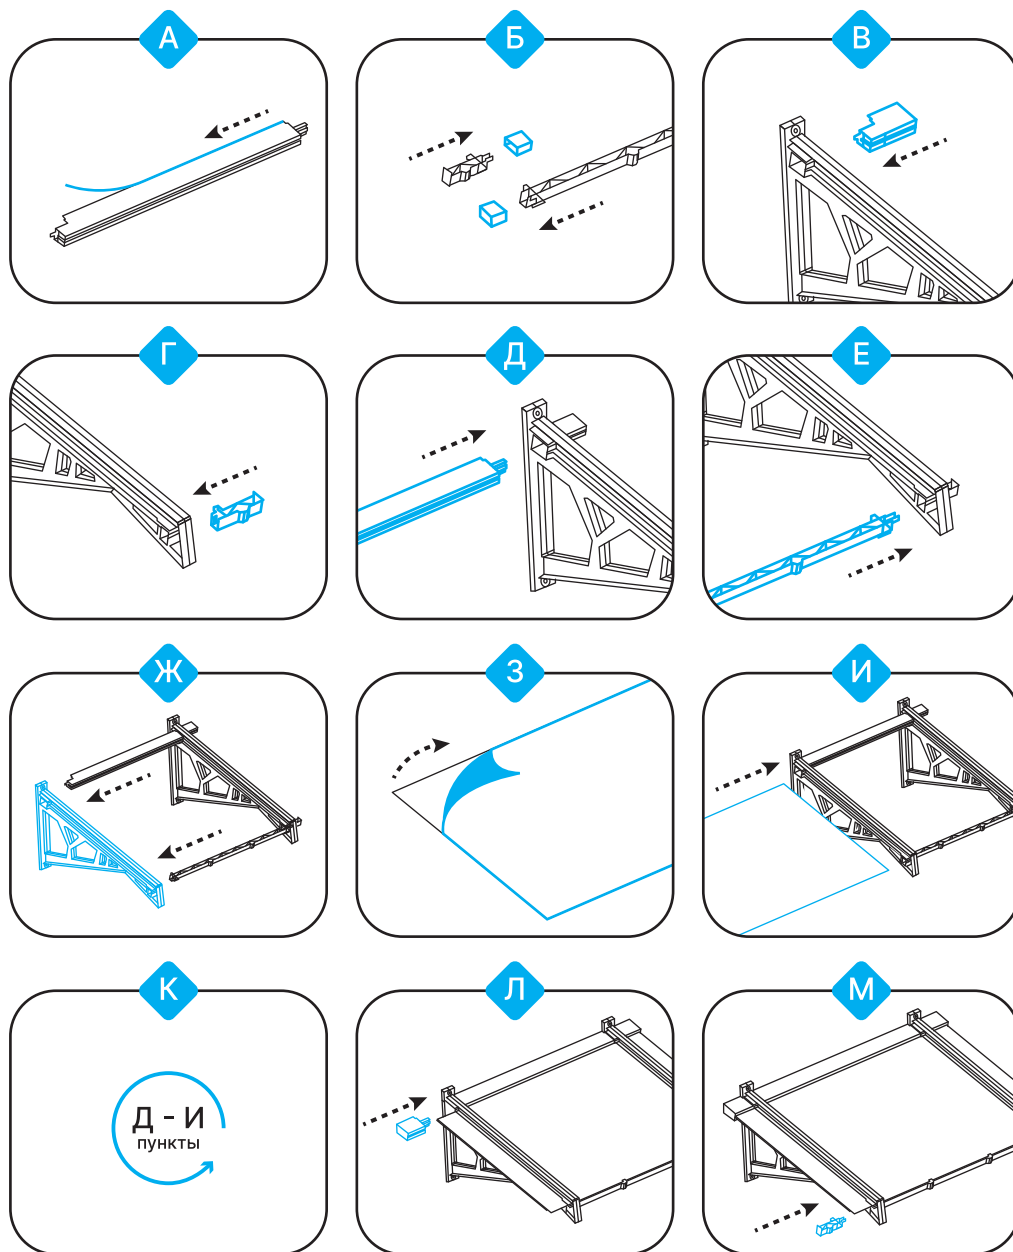

По вопросам установки
козырька или несоответствии
комплектующих звоните:

8 (812) 200-18-19

2. Инструкция по сборке:

- А** Установить пристенный профиль (5) на заднюю планку жесткости (3)
- Б** Снять транспортировочные заглушки с планки (2) и с заглушки (10)
- В** Начните сборку козырька с правой стороны. Установить заглушку (6) в кронштейн (4) с внешней стороны
- Г** Установите заглушку (8) в кронштейн (4) с внешней стороны и прикрутите ее к кронштейну (4) саморезами (3 шт)
- Д** Установите заднюю планку (3) в кронштейн (4) с внутренней стороны и прикрутите
- Е** Возьмите переднюю планку (2), разверните ее так, как указано на рисунке Е. Вставьте ее в кронштейн (4) и прикрутите ее к нему саморезами (3 шт)
- Ж** Возьмите второй кронштейн (4). Установите заднюю планку (3) в кронштейн (4) с левой стороны. Установите переднюю планку (2) в кронштейн (4) с левой стороны и прикрутите ее саморезом (3 шт) с внутренней стороны
- З** Найдите на защитной пленке на листе поликарбоната значок «УФ защита здесь». При установке листа поликарбоната в козырек, данная сторона должна быть сверху. Снимите защитную пленку с листа поликарбоната (1)
- И** Установите лист поликарбоната (1) в кронштейны слева направо. Важно! Для тройного козырька первым установите лист поликарбоната размером 1071 мм, вторым – 944 мм, последним – лист 1071 мм
- К** Для 2-х и более секционных козырьков повторите действия в пунктах Д – И включительно.
- Л** Установите заглушку (9) в кронштейн (4) с левой стороны и прикрутите ее саморезом (1 шт) к планке (3)
- М** Установите заглушку (10) в кронштейн (4) с левой стороны и прикрутите ее к кронштейну (4) саморезами (3 шт)

Закрепите собранный козырек на стену дома. После того, как козырек закреплен, проверьте, что лист поликарбоната (1) в каждой секции козырька сдвинут до упора к переднему краю козырька у планки (2)