


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЮКА «БОНД»



1. Подготавливаем основание проема. Размеры проема должны быть больше размеров люка (посадочных размеров) на 5мм с каждой стороны.
2. Устанавливаем люк в проем и закрепляем его на саморезы. Зазор между рамой люка и проемом заполняем монтажной пеной или раствором. Крышка люка должна быть на одном уровне с поверхностью пола до облицовки материалом.
3. Толщина напольного покрытия, включая клеевой слой, составляет 15 - 20мм. Допустимый нахлест плитки со стороны петли 8-12 мм от края крышки, с остальных сторон плитка должна перекрывать зазор между крышкой и рамой люка.
4. Плитка со стороны петли подрезается под углом 60 градусов. Технологический зазор между материалом на крышке люка и материалом на полу, должен составлять 2-4 мм.
5. Перед облицовкой крышки на элементе покрытия, который будет на ней закреплен, размечаем и высверливаем отверстие для колпачка замка диаметром 28-30 мм.
6. После затвердевания клея, отрегулировать длину колпачка замка, накручиванием его на втулку защелки, и зафиксировать контргайкой.

Схема фиксации замка

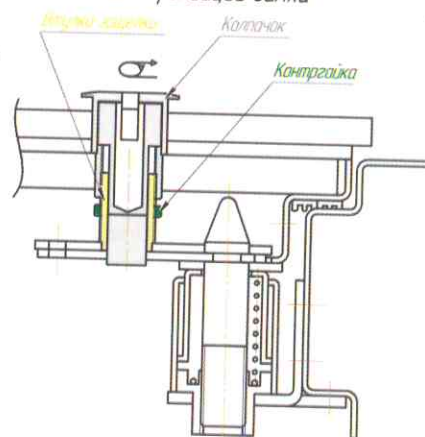

Монтажная схема

Габариты люка

размер крышки люка

