



**Шкаф гардеробный с 3-мя выдвижными ящиками  
2000x800x500 GRETTTE JF-LK01**

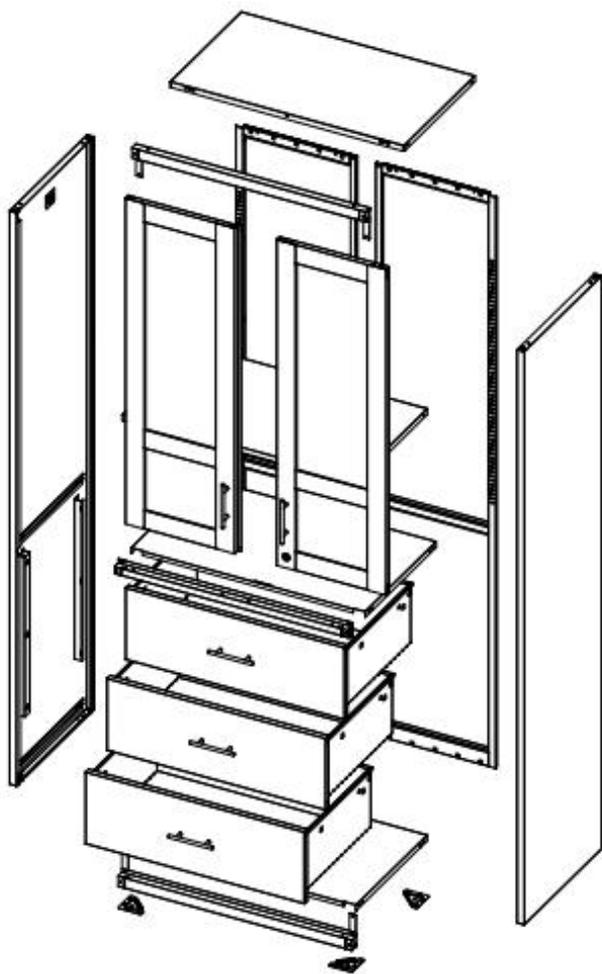

**Требуемый инструмент:**

1. Резиновый молоток;
2. Малая плоская отвертка;
3. Малая крестовая отвертка;
4. Рабочие перчатки;

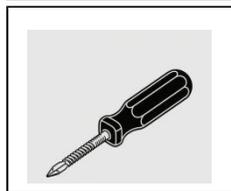

Рекомендуется собирать шкаф вдвоем. Настоятельно рекомендуется осуществлять сборку на ровной и сухой поверхности. Рекомендуется помыть руки и рабочую поверхность, чтобы не оставлять отпечатки, не запачкать и не повредить оборудование. Шкаф должен быть установлен на ровную поверхность, так как это является необходимым условием для его правильного функционирования.

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", № **3-МР-ЈF/25**, от **11.08.2025**

**Производитель: "LUOYANG JIN FENG OFFICE FURNITURE CO., LTD"**  
**NO.19 WESTERN KAIXUAN ROAD, 471000 LUOYANG**

**Тел; +86(379)63215281 Эл. Почта: cara@hefeng-furniture.com**

**Сделано в Китае**

**Импортер: ООО «Маркетплейс-Б2»**








**Россия:109004, г. Москва, ул. Николоямская 44/18**


**Тел: +7(967)051-46-00**







**Контракт: N3-MP2-JF/25**





**EAC**

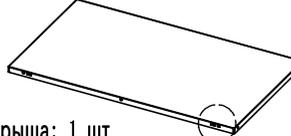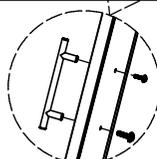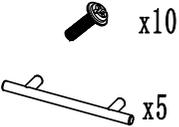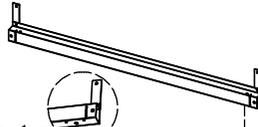				Левая дверь: 1 шт	Правая дверь: 1 шт		
Левая стенка: 1 шт	Правая стенка: 1 шт	Задняя левая стенка: 1шт	Задняя правая стенка: 1шт			Крыша: 1 шт	Верхняя перекладина: 1 шт
						Полка: 1 шт	Средняя перекладина: 1 шт
						Дно: 2 шт	
				x10	x5		

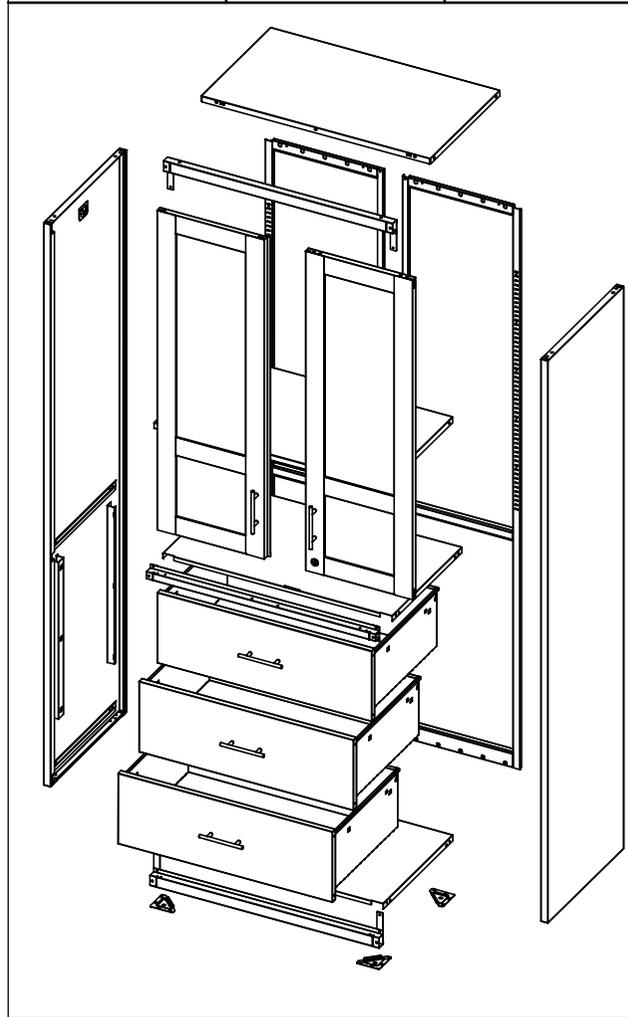

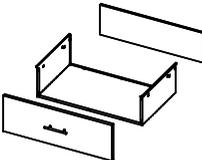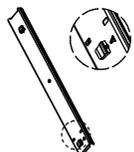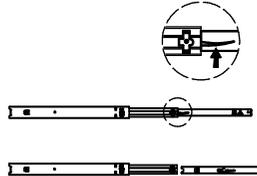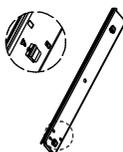
						
Лицевая панель: 3 шт	Лицевая панель: 3 шт	Корпус ящика: 3шт	Взадняя панель ящика: 3 шт	Направляющие правые: 3-шт.	Направляющие левые: 3-шт.	Направляющие левые: 3-шт.
						
орезы: 70шт	Болты: 10 шт	Ручки: 5 шт	Подпятники: 4шт	Дверной штифт: 2шт	Держатель полки: 4шт	Штанга: 1 шт
						Ключи: 1 комплект

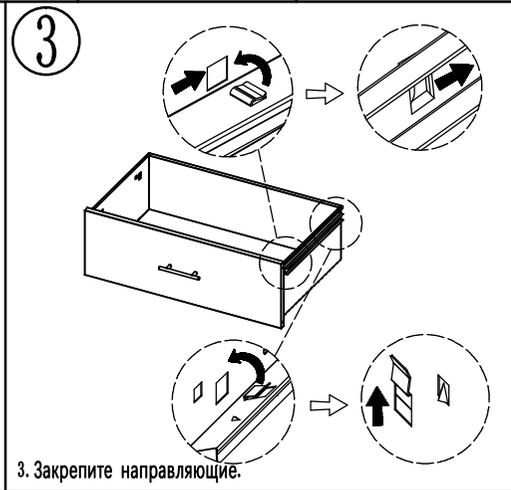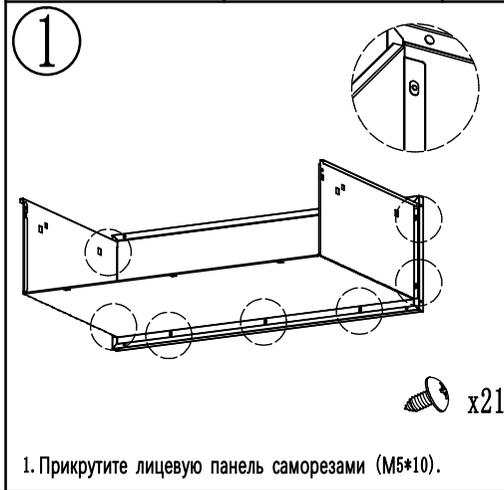


1. Прикрутите лицевую панель саморезами (M5\*10).

2. Закрепите заднюю панель ящика как показано на рисунке.


3. Закрепите направляющие.

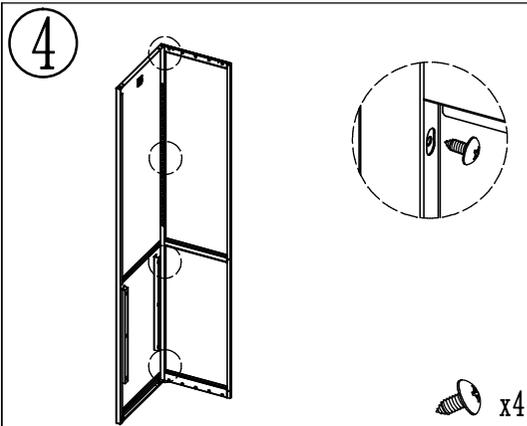


4. Соедините левую и заднюю левую стенки с помощью саморезов.

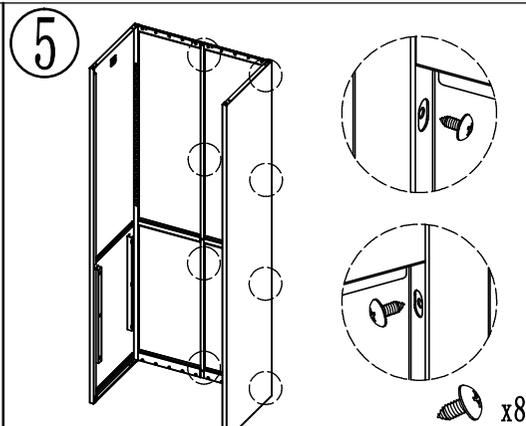


5. Присоедините заднюю правую и правую стенку с помощью саморезов поочередно.

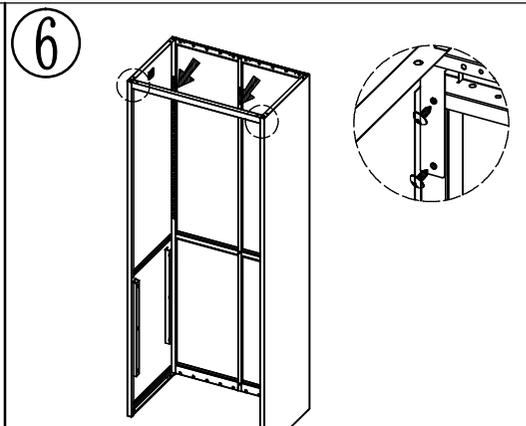


6. Установите верхнюю перекладину.

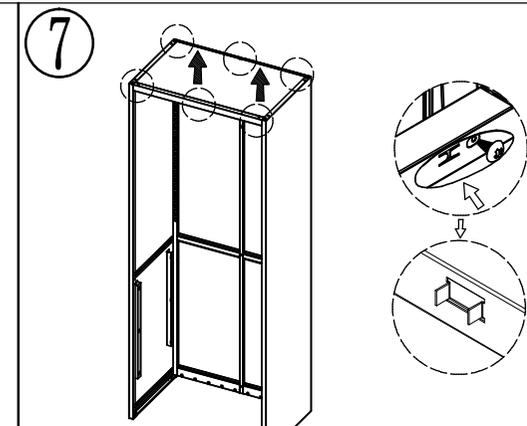


7. Установите крышу.

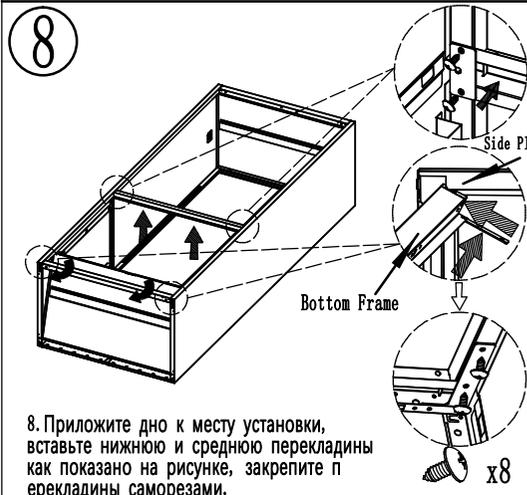


8. Приложите дно к месту установки, вставьте нижнюю и среднюю перекладины как показано на рисунке, закрепите перекладины саморезами.

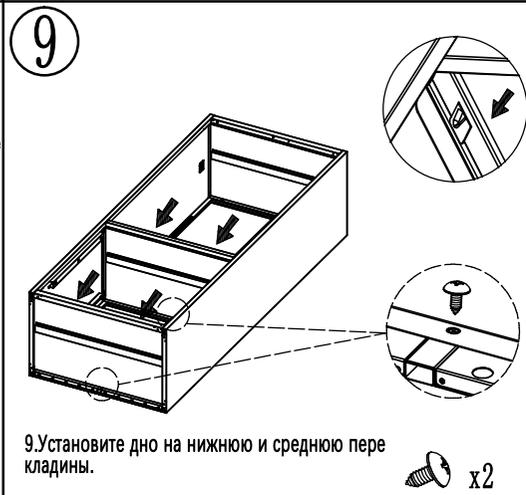


9. Установите дно на нижнюю и среднюю перекладины.

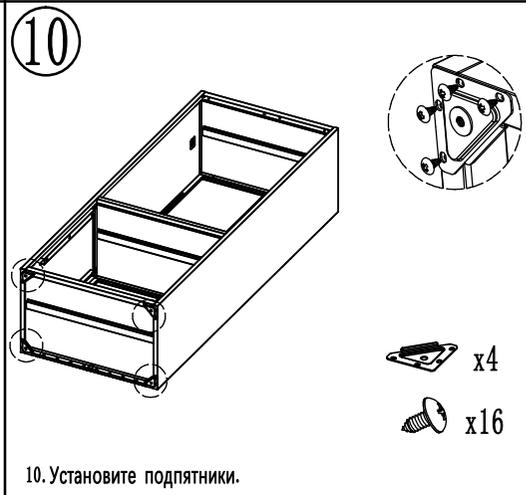


10. Установите подпятники.

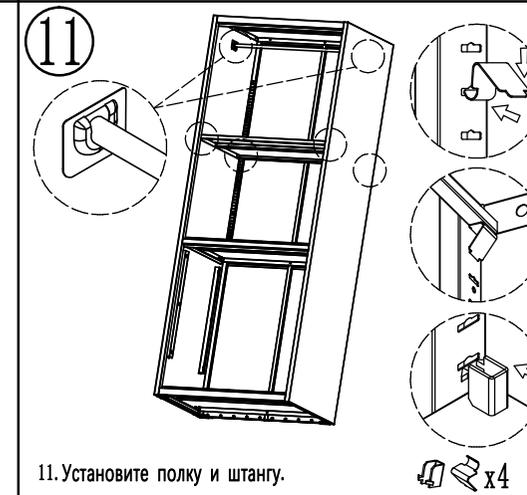


11. Установите полку и штангу.

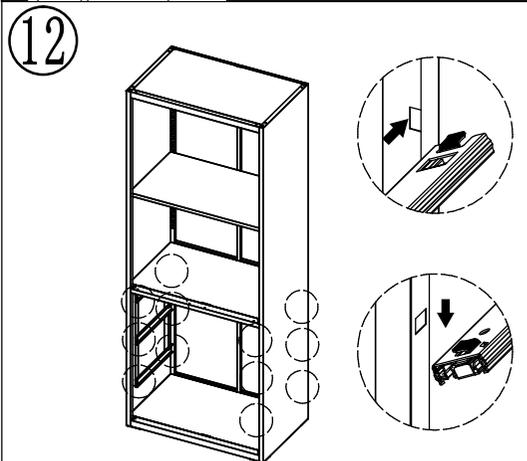


12. Установите ответные части направляющих.

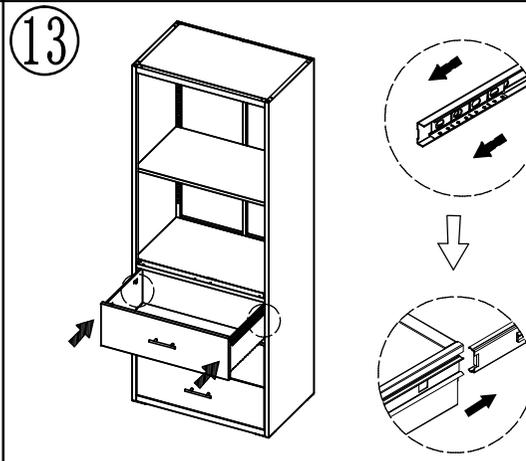

13. Вставьте выдвижные ящики.

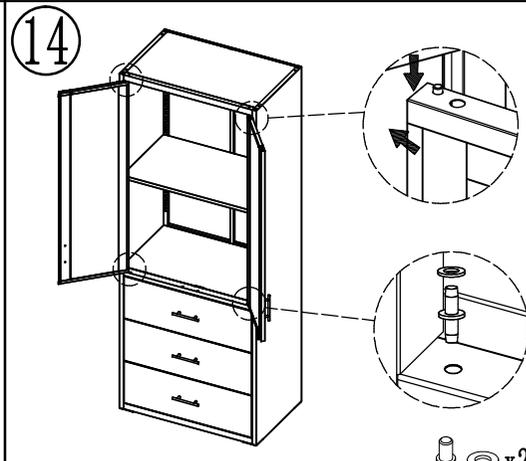

14. Установите двери.

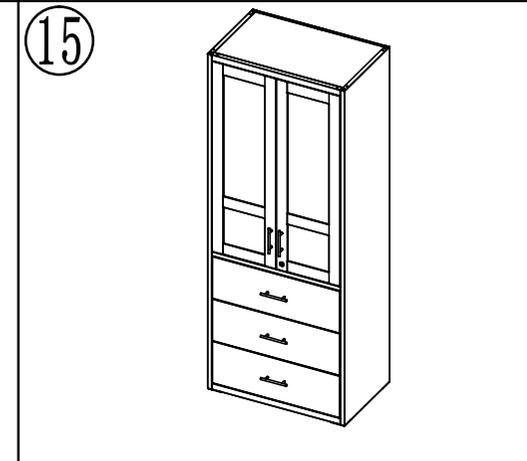

15. Убедитесь в правильности сборки.