



# КАМЕННО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТКА



25  
year  
warranty



family  
friendly



pet  
friendly



water  
proof



indentation  
resistant



realistic  
designs



bevel  
micro



underfloor  
heating




easy  
maintenance




quick  
&  
easy



В2 Т2  
Д2 РП1

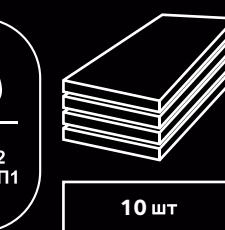

10 шт

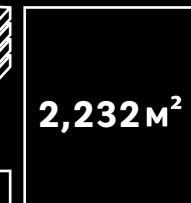

2,232 м<sup>2</sup>

1220x150x3,5 мм


beauty of nature

bonkeel

base

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ BONKEEL BASE

для укладки вам потребуется

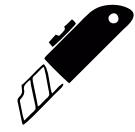

Перед началом монтажа убедитесь, что вы правильно к нему подготовились:

1) Основание должно быть чистым, сухим и ровным: влажность стяжки не должна превышать 4%, а максимально допустимые перепады 2 мм на 2 метра;

! Если вы укладываете на пористое впитывающее основание (цементная стяжка, наливной пол и т.п) и нет возможности замерить остаточную влажность – обязательно застелите основание пленкой, толщиной не менее 200 мкм. Для первых этажей многоквартирных домов, а также частных домов, наличие пленки обязательно независимо от результатов замеров.

2) Покрытию необходимо пройти акклиматизацию не менее двух суток в помещении при температуре окружающей среды не ниже 15 °C. Акклиматизация покрытия должна производится строго в горизонтальном положении, **вертикально ставить упаковки запрещено**;

3) Укладка покрытия производится на фирменную подложку Bonkeel, либо иную специализированную подложку, предназначенную для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением следующих условий:

-толщина подложки должна быть не более 1.5 мм;


- подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м<sup>3</sup> и более.

**Важно!** Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной **подложки запрещено!**

Плитку Bonkeel Base следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 150 м<sup>2</sup> в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала.


При использовании системы теплого пола не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия в 28 °C

Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола **запрещено!** Обязательно соблюдайте правильную «разбежку» с отступом не менее 1/3 и не более 2/3 длины плитки.

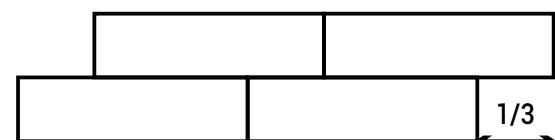


# base beauty of nature concrete


base

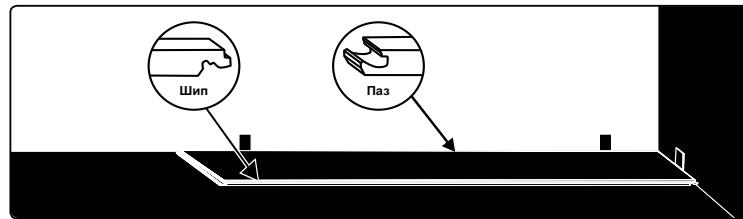


**01** Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз»

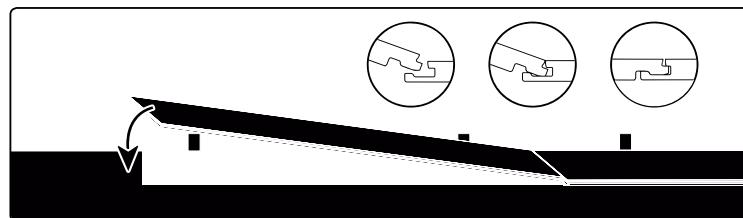


**02** Уложить первый ряд, вставив 8-мм распорку между плиткой и стеной и убедившись, что короткие края соединены.

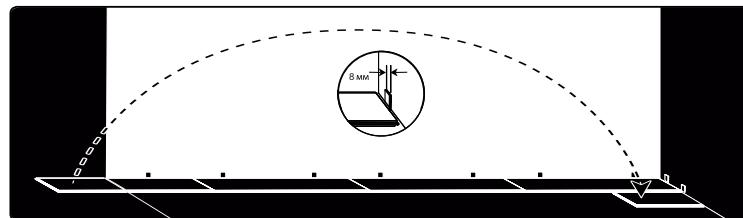

**03** С помощью ножа и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор. Укладка очередного ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 1/3 и не более 2/3 длины

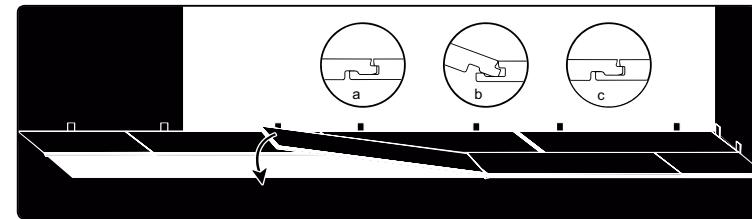


**04** Монтаж очередного ряда можно произвести двумя способами:  
1. Первую плитку соединяем с предыдущим рядом по длинной стороне, далее следующую плитку соединяем по короткой стороне таким образом, чтобы шип по длинной стороне лёг поверх паза плитки предыдущего ряда, затем приподняв на 15-30 градусов обе планки сдвигайте последнюю плитку до полного защёлкивания замка по длинной стороне с плиткой предыдущего ряда. Таким же образом соединяем все последующие плитки.

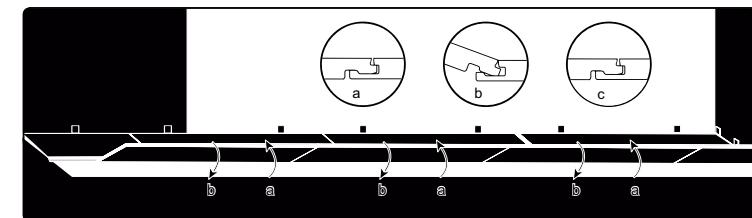

2. Собрать полоску из плиток соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток. Пробуйте и выбирайте. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 8 мм используя клинья.

Продолжайте устанавливать плитку в комнате до завершения укладки всего ряда. Ни в коем случае **нельзя подбивать плитку**. В противном случае Вы можете ее повредить.

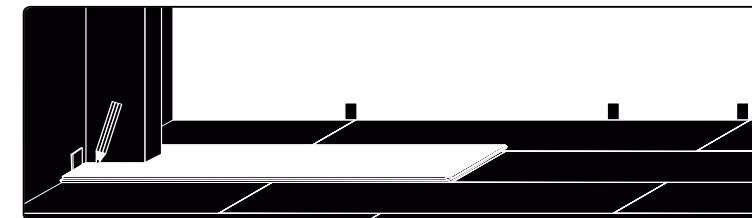

**05** При укладке тупых углов, вокруг углов или сложных профилей отметить форму на доске и вырезать по контуру с помощью пилы. После установки пола удалить распорки; поднести пол мягкой щеткой. Установить плинтуса и закрыть расширительные зазоры порожками, либо мягким силиконовым герметиком на не отвердевающей основе. Крепить плинтуса следует только к стене, но не к полу.