

1. Проверяем комплектность:

- 1) колесо - 1 шт.
- 2) колпак - 1 шт.
- 3) диск - 1 шт.
- 4) нога - 1 шт.
- 5) термопривод - 1 шт.
- 6) самоклеящаяся лента - 2 шт.
- 7) конусная пружина - 1 шт.
- 8) болт - 1 шт.
- 9) колпачок пласт. - 2 шт.
- 10) гайка металл - 1 шт.
- 11) саморезы - 6 шт.

Перед сборкой термопривод положить в холодильник на 30 мин.!

2. Крепим самоклеящуюся ленту на колесо с внутренней и наружной стороны.

3. С внутренней стороны колеса, где вкручиваются саморезы, вставляем ногу в центральное отверстие, фиксируя в пазах.

4. Устанавливаем колпак, прокручивая до попадания в паз.

Сборка Клапана ПроВетер

На болт надеваем конусную пружину меньшим диаметром к шляпке, вкручиваем болт в термопривод через отверстие в колпаке, надеваем колпачок **до начала** пружины.

5. Вкручиваем термопривод в ногу болтом вниз.

Вращением термопривода в ноге регулируем прилегание колпака и колеса.

6. Фиксируем нижнюю часть термопривода металлической гайкой, подтягивая ее ключом. Надеваем колпачок.

7. Устанавливаем собранный клапан в теплицу с помощью диска, фиксируя его саморезами.

Инструкция по установке - на обороте этой страницы

ВидеоИнструкция - на сайте proveter.ru

1




2



3



4

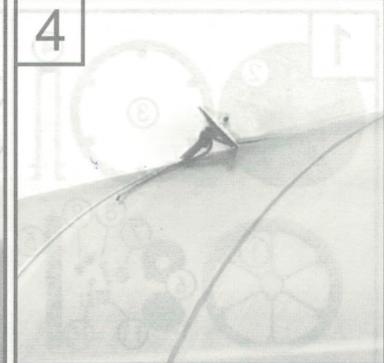


5




6



7

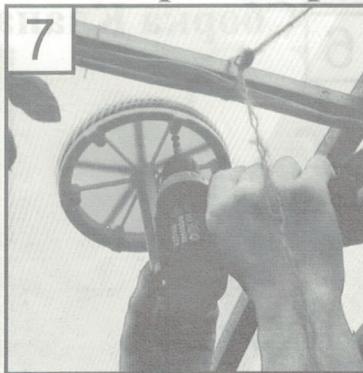

8

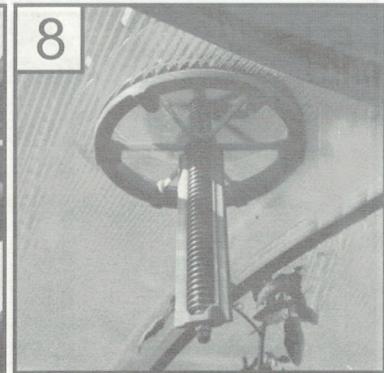

Установка Клапана ПроВетер

1. Шуруповертом делаем отверстие в верхней части теплицы с помощью коронки диаметром 152 мм.
2. Прокидываем веревку через это отверстие.
3. Крепим клапан за ногу к веревке.
4. Тянем веревкой клапан к отверстию.
5. Просовываем клапан внутрь теплицы.
6. Совмещаем отверстия под саморезы в колесе клапана и диске.
7. Фиксируем клапан с помощью саморезов через отверстия.

8. Установка завершена.

ВидеоИнструкция - на сайте proveter.ru

Клапан ПроВетер Ø 150

Изготовитель: ИП Усатов,

МО, г. Раменское, ул. Семейная д.1 кв. 85

Телефон: +7 (977) 440-96-96

E-mail: region@proveter.ru

материал: металл, пластик



Proveter

Товар не подлежит обязательной сертификации