



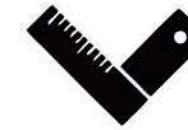

КАМЕННО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ BONKEEL

для укладки вам потребуется

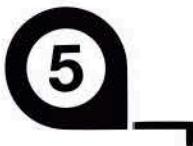

Перед началом монтажа убедитесь, что вы правильно к нему подготовились:

1) Основание должно быть чистым, сухим и ровным: влажность стяжки не должна превышать 4%, а максимально допустимые перепады 2 мм на 2 метра;

! Если вы укладываете на пористое впитывающее основание (цементная стяжка, наливной пол и т.п.) и нет возможности замерить остаточную влажность – обязательно застелите основание пленкой, толщиной не менее 200 мкм. Для первых этажей многоквартирных домов, а также частных домов, наличие пленки обязательно независимо от результатов замеров.

2) Покрытию необходимо пройти акклиматизацию не менее двух суток в помещении при температуре окружающей среды не ниже 15 °C. Акклиматизация покрытия должна производится строго в горизонтальном положении, **вертикально ставить упаковки запрещено**;

3) Укладка покрытия производится на фирменную подложку Bonkeel, либо иную специализированную подложку, предназначенную для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением следующих условий:

-толщина подложки должна быть не более 1.5 мм;


-подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м³ и более.

Важно! Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной **подложки запрещено!**


Плитку Bonkeel Base следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 150 м² в одном помещении, либо в нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала.

При использовании системы теплого пола не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия в 28 °C


Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола **запрещено!** Обязательно соблюдайте правильную «разбежку» с отступом не менее 1/3 и не более 2/3 длины плитки.

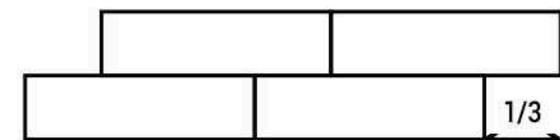


beauty of nature stone

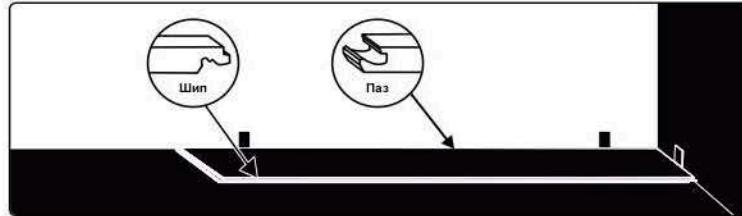


01 Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз»

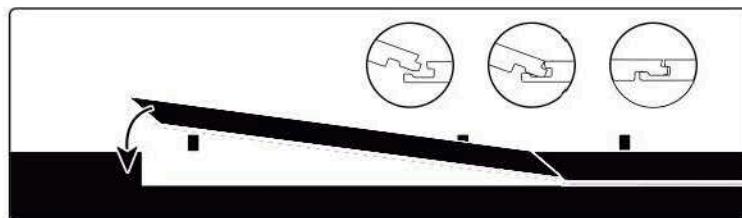


02 Уложить первый ряд, вставив 8-мм распорку между плиткой и стеной и убедившись, что короткие края соединены.

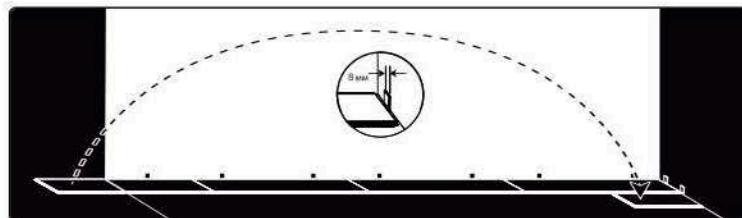

03 С помощью ножа и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор. Укладка очередного ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 1/3 и не более 2/3 длины

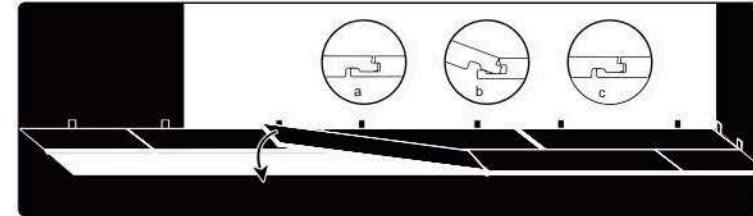


04 Монтаж очередного ряда можно произвести двумя способами:
1. Первую плитку соединяем с предыдущим рядом по длинной стороне, далее следующую плитку соединяем по короткой стороне таким образом, чтобы шип по длинной стороне лёг поверх паза плитки предыдущего ряда, затем приподняв на 15-30 градусов обе планки сдвигайте последнюю плитку до полного защёлкивания замка по длинной стороне с плиткой предыдущего ряда. Таким же образом соединяем все последующие плитки.

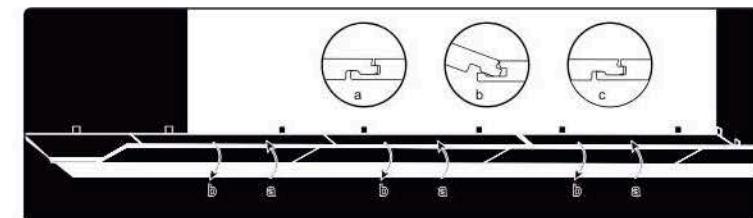

2. Собрать полоску из плиток соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток. Пробуйте и выбирайте. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 8 мм используя клинь.

Продолжайте устанавливать плитку в комнате до завершения укладки всего ряда. Ни в коем случае **нельзя подбивать плитку**. В противном случае Вы можете ее повредить.

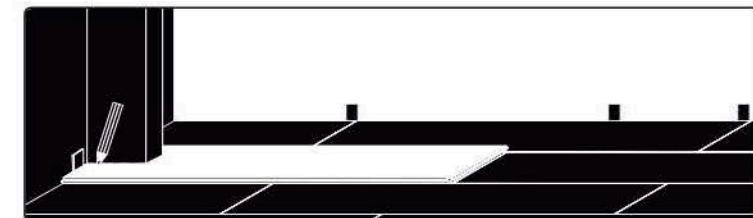

05 При укладке тупых углов, вокруг углов или сложных профилей отметить форму на доске и вырезать по контуру с помощью пилы. После установки пола удалить распорки; подмети пол мягкой щеткой. Установить плинтуса и закрыть расширительные зазоры порожками, либо мягким силиконовым герметиком на не отвердевающей основе. Крепить плинтуса следует только к стене, но не к полу.