


beauty of nature
bonkeel

pine

КАМЕННО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТКА

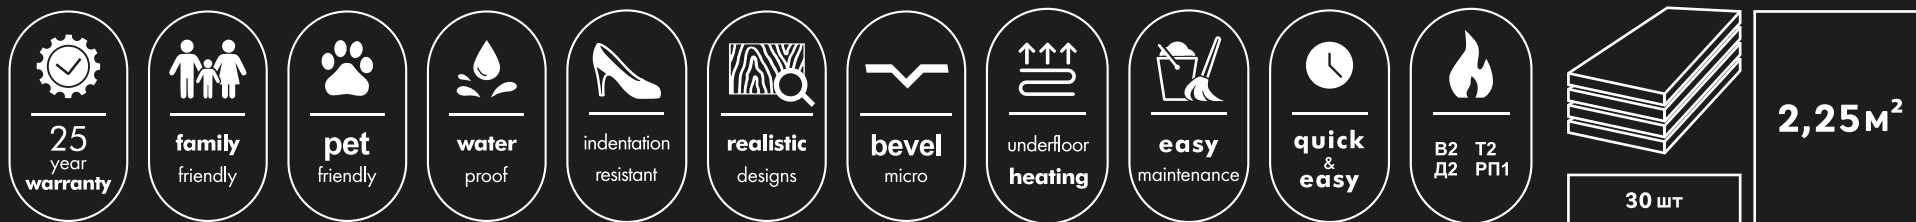

600 x 125 x 3,5 мм

pine


beauty of nature
bonkeel

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ BONKEEL PINE


Максимально допустимая квадратура
выкладки единым контуром без
порожков 150 м².



**У вас есть два типа панелей для
установки узора «Французская
ель». Эти панели обозначены А и
В. Пожалуйста, отделите их друг
от друга для начала установки.**

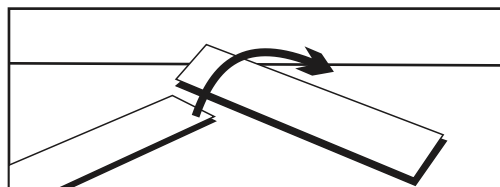


- 03 Присоедините следующую панель.**
Следующая панель - А. Подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны предыдущей панели В и прижмите к полу для закрепления. Продолжайте аналогично, подсоединяя столько панелей вдоль стены, сколько поместится вдоль стены, с которой вы начали укладку. Убедитесь, что пазы на двух панелях образуют непрерывную линию между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

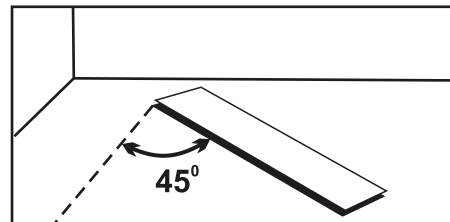


01 Начало.

Выберите стену, откуда начинается укладка, и начинайте с левого угла. Расположите панель А длинной стороной к левой стене под углом 45 градусов. Убедитесь, что расстояние между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

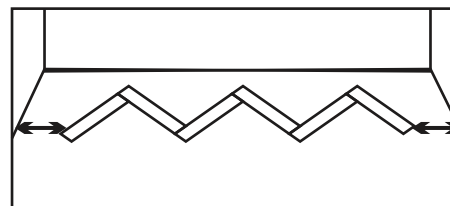


- 04 Централизируйте первую линию.**
Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, с которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до стен с двух сторон меньше, чем длина одной панели. Если нет, добавьте еще одну панель справа.

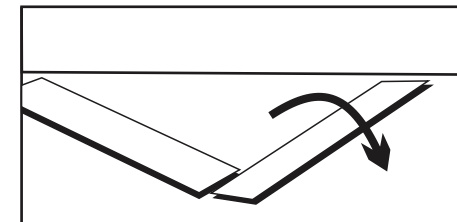

02 Присоедините следующую панель.

Возьмите панель В и подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны панели А, как показано на рисунке. Прижмите панель В к полу до конца для того, чтобы закрепить. Убедитесь, что пазы на двух панелях образуют непрерывную линию между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

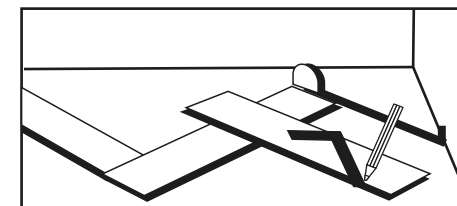


05 Нарежьте завершающие панели.

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор в 5 миллиметров от стен.


pine

beauty of nature
bank

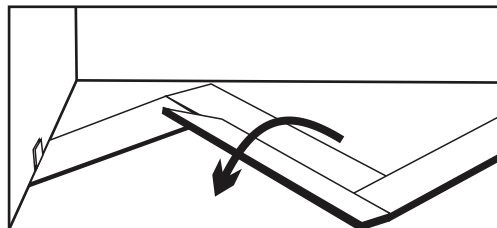


06 Начните укладку второго ряда.

Начните второй ряд с панели А. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

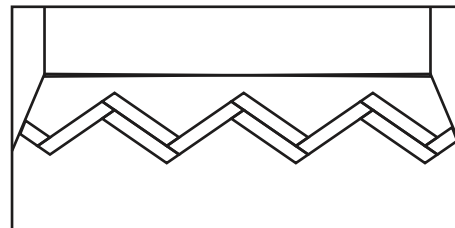


07 Установите панели А.

Продолжайте укладку слева направо и установите все панели А во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

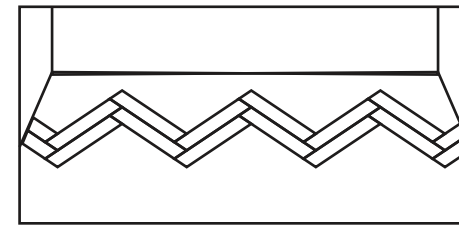


08 Продолжайте укладку с панелями В.

Теперь продолжайте работу в обратном порядке, справа налево, и установите все панели В во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

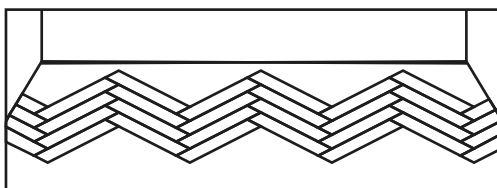


09 Завершите 4 линии укладки.

Установите дополнительные панели, чтобы получить 4 полных готовых линии укладки.

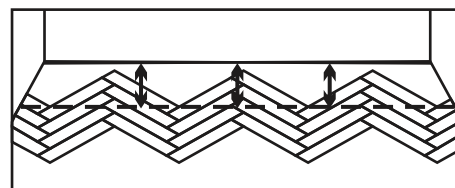

10 Настройка начальных линий.

Первые четыре ряда должны быть разрезаны параллельно стене. Измерьте и отметьте, где разрезать панели пола на фиксированном расстоянии параллельно стене, как показано на рисунке.

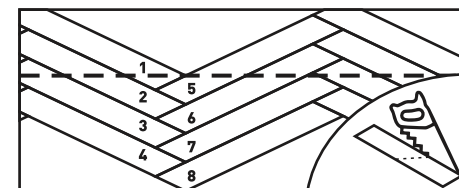


11 Разберите и отрежьте.

Пронумеруйте панели от 1 до... Это позволит вам сохранить порядок панелей. Разберите панели и разрежьте их по размеру по линии, отмеченной в предыдущем шаге.


pine

beauty of nature
bonke

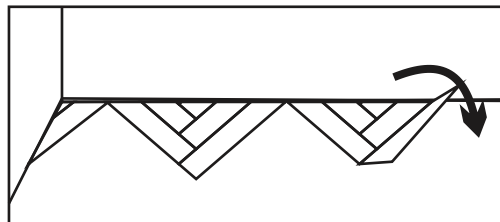


12 Установите начальные треугольники.

Соедините отрезанные начальные панели, чтобы создать треугольные формы, одну за другой. Начните установку треугольников с левого угла.

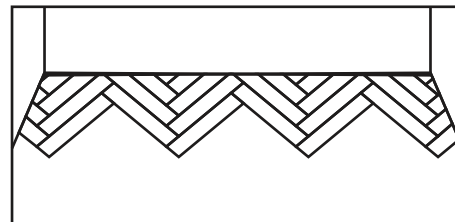


13 Установите еще несколько линий.

Соедините треугольники путем добавления нескольких дополнительных линий панелей. Начинайте каждую линию слева направо с панелями А, заканчивайте нарезанными панелями (как в шаге 5), затем установите все панели В в линию. Завершите левой конечной панелью, отрезанной по размеру.

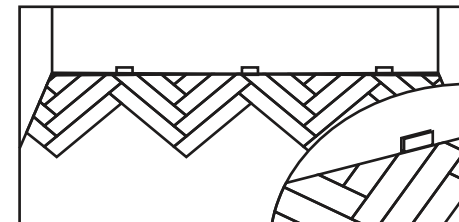


14 Установите распорные клинья.

Поместите распорные клинья между полом и стеной, чтобы оставить зазор в 5 миллиметров.

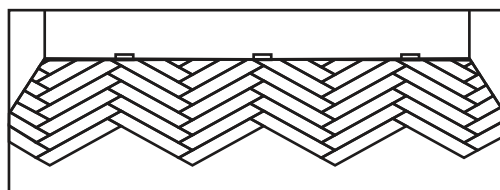


15 Последующие линии.

Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей А слева направо и завершите линию укладкой панелей В справа налево.

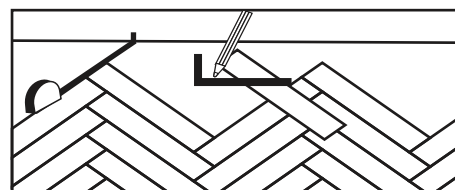

16 Последний ряд.

Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

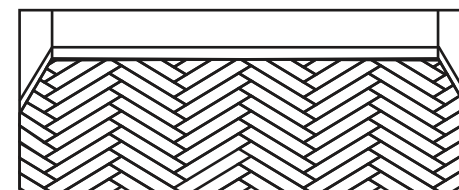

17 Распорные клинья и плинтуса.

Вытащите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом.