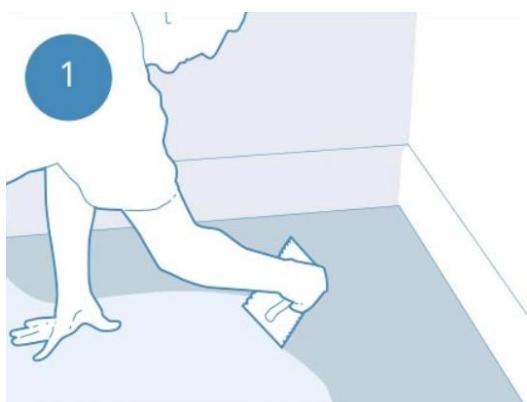
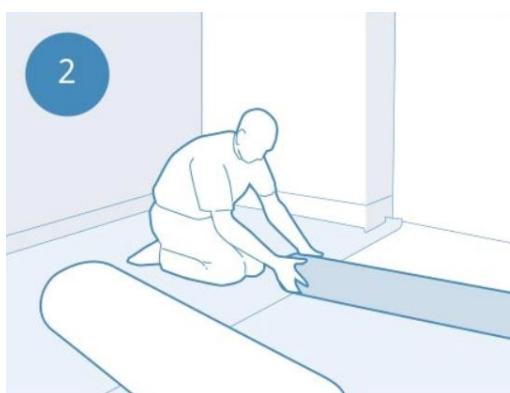



Инструкция по укладке подложки под ковролин

**1**

На сухое ровное основание нанесите с помощью валика клей-фиксатор и дайте ему высохнуть.

**2**

Разложите подложку на основание пола, чтобы швы плотно прилегали друг к другу и располагались под углом 90 град к любым швам будущего коврового покрытия.

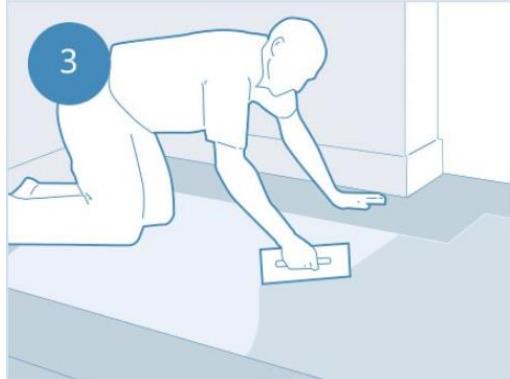**3**

Нанесите клей для ковровых покрытий на подложку с помощью зубчатого шпателя B2.

**4**

Уложите ковровое покрытие и разгладьте все неровности или пузырьки с помощью валика.