


Инструкция по сборке Столов металлических Metalex серии SUN с одной и двумя полками.


1. Установите на необходимой высоте, на две вертикальные высокие стойки, одну либо две (в зависимости от модели) узкие длинные траверсы. На эти траверсы в дальнейшем будут устанавливаться нижние полки.

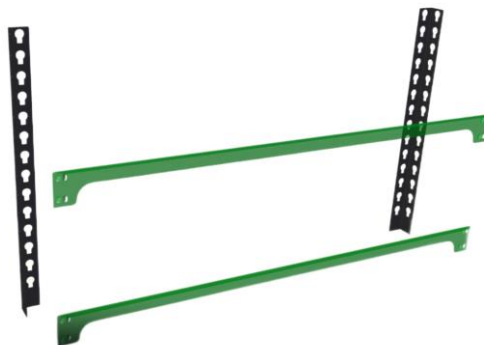

2. Установите короткие узкие траверсы на передние и задние вертикальные стойки



3. Установите одну или две нижние полки (в зависимости от модели).

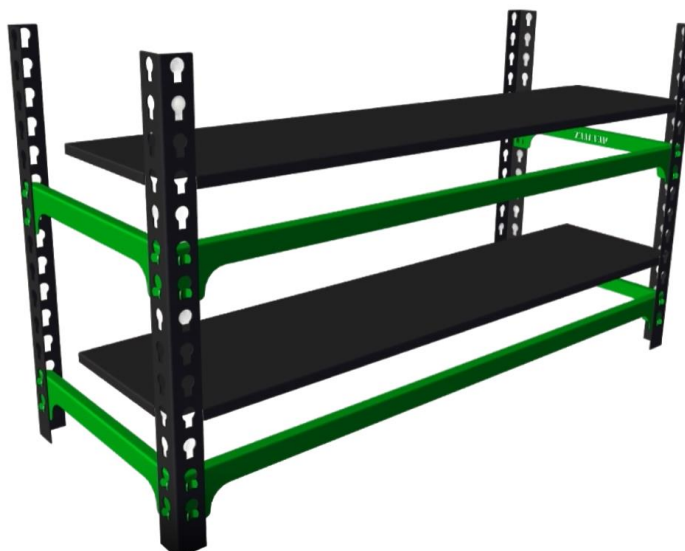

4. Установите две боковые и переднюю и заднюю широкие траверсы



5. Установите столешницу




6. С помощью 6-ти винтов м6 закрепите перфопанель на задних стойках



Сборка светильника


1. С помощью 4-х винтов м6 закрепите на отражателе левый и правый кронштейн

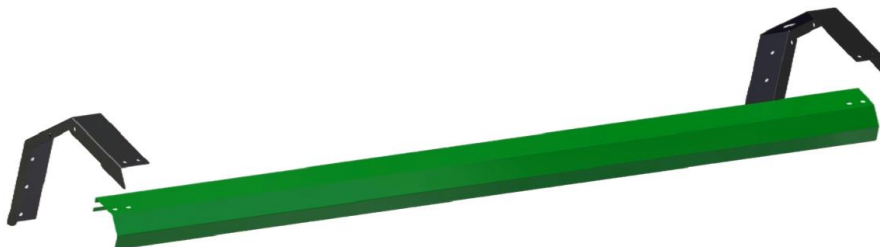


2. С помощью 6-ти винтов м6 установите усиливающие косынке на боковых кронштейнах



3. Закрепите на отражателе светодиодные лампы с помощью специализированного скотча

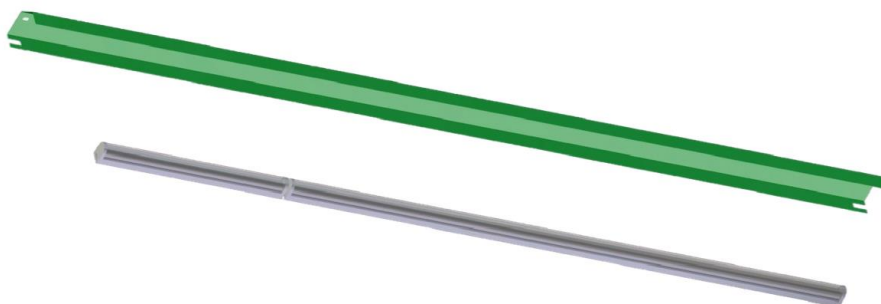

4. С помощью 6-ти винтов М5 установите комплект освещения на перфопанель

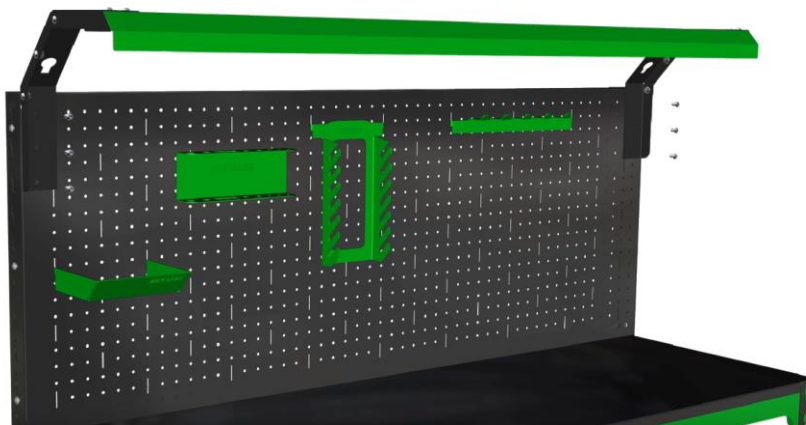

Ваш стол готов к эксплуатации!



Для сборки Вам понадобится киянка, два типа шестигранников Н4 и Н3, и два гаечных ключа 10 и 8.

Внимание! Посадка «пукли» выполнена очень плотно. Не переживайте, если Вам приходится применять силу.