


Клиновой анкер (анкерный болт)

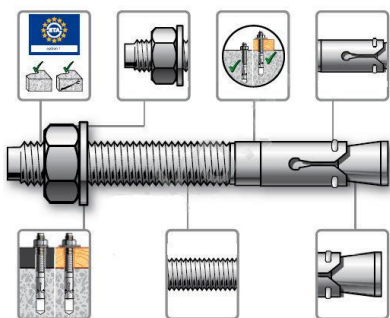

Клиновой анкер (анкерный болт) разработан для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций. Применяется клиновой анкер в следующих материалах: бетон, природный камень, полнотелый кирпич. При установке анкеров (анкерных болтов) следует помнить, что расстояние между точками крепления и от края основания при монтаже очень сильно влияют на нагрузку. При сокращении расстояний нагрузки уменьшаются.


Установка анкера:




- Просверлите отверстие в соответствии с таблицей




- Прочистите отверстие щеточкой



- Забейте анкерный болт с помощью молотка



- Затяните гайку анкера с усилием затяжки не более 50Н*м (5кгс*м)

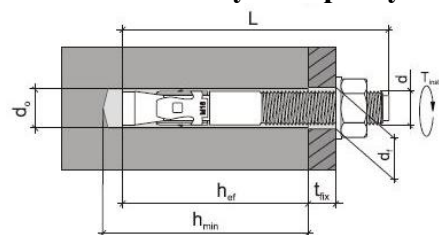

Параметры установки клиновых анкеров

Размер анкера	Длина анкера (L), мм	Диаметр сверла (d ₀), мм	Минимальная глубина сверления (h _{min}), мм	Минимальная глубина установки (h _{ef}), мм
8/80	80	8	60	48
10/112	112	10	75	68
12/118	118	12	90	81
12/148	148	12	90	81
12/178	178	12	90	81