



Система креплений неоновой ленты
 Артикул: A603506N, A604506N

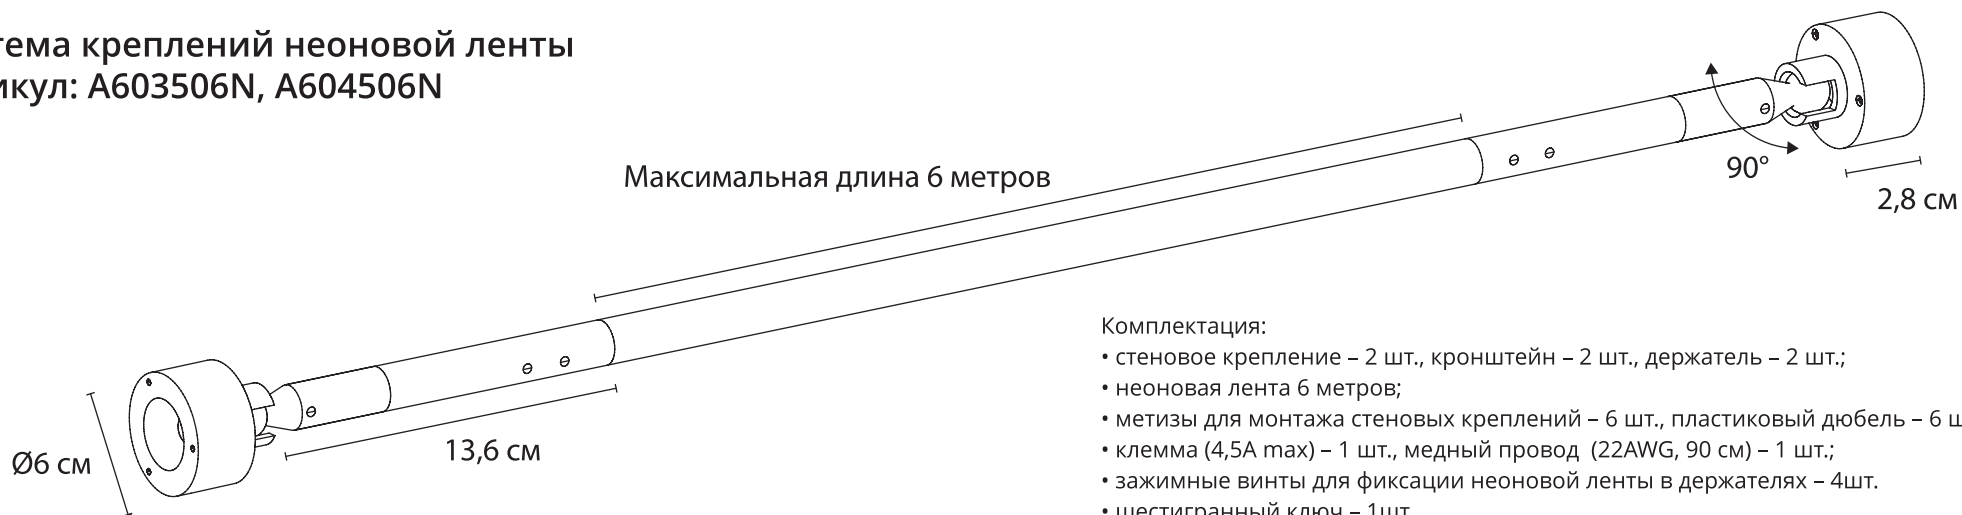

Комплектация:

- стеновое крепление – 2 шт., кронштейн – 2 шт., держатель – 2 шт.;
- неоновая лента 6 метров;
- метизы для монтажа стеновых креплений – 6 шт., пластиковый дюбель – 6 шт.;
- клемма (4,5А max) – 1 шт., медный провод (22AWG, 90 см) – 1 шт.;
- зажимные винты для фиксации неоновой ленты в держателях – 4шт.
- шестигранный ключ – 1шт.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

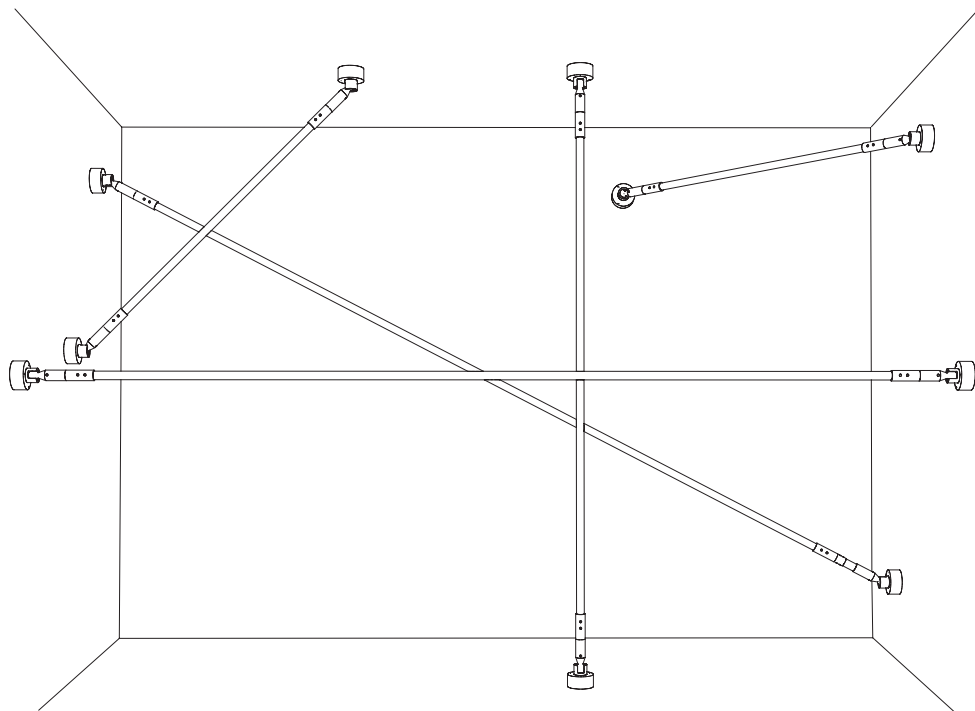

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Перед установкой убедитесь, что стена имеет достаточную прочность для крепления кронштейнов.
- Монтаж на стены из пустотелого кирпича, пеноблока, гипсокартонного листа, фанеры, каркасные пустотелые стены, облицованные листовыми отделочными материалами и т.п. производить только с помощью специализированных видов метизов, обеспечивающих надежную фиксацию стенового крепления.

Специализированные метизы приобретаются отдельно!

- 1 Определите место вывода питания. Подберите блок питания согласно общей мощности неоновой ленты с запасом в 20%. Расположите блок в обслуживаемом доступном месте.



Блок питания приобретается отдельно. Рекомендуем серии POWER-PRO и POWER-SLIM TM ARTE LAMP.

- 2 Измерьте расстояние между намеченными местами монтажа стеновых креплений (L). От полученного значения вычитите 230 мм (длина двух кронштейнов). Отмерьте и отрежьте неоновую ленту по рассчитанной длине, делая срез со стороны заглушки, соблюдая место резки сегментов на ленте.

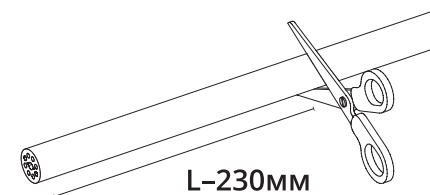


- 3** Siliconовый кожух в отличие от светодиодной ленты имеет свойство растягиваться, поэтому чтобы избежать провисания необходимо укоротить силиконовый кожух (без ленты). Отрежьте его согласно таблице. В случае провисания подрежьте ещё на несколько миллиметров.


Расстояние между точками крепления	Рекомендованная длина отрезка силиконового кожуха, X
1 метр	40 мм
2 метра	80 мм
3 метра	160 мм
4 метра	240 мм
5 метров	360 мм
6 метров (макс.)	500 мм

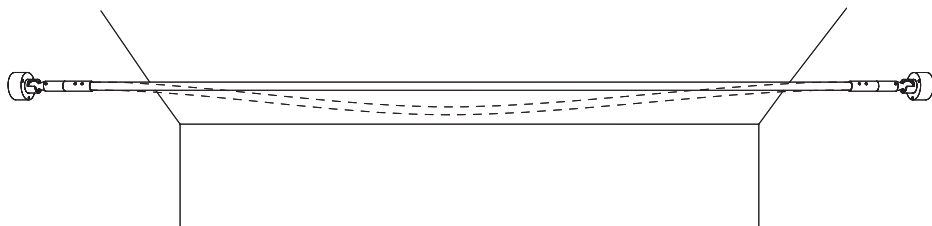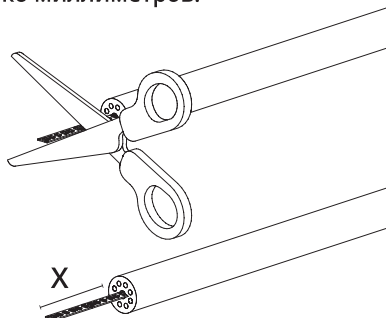


- 4** Вставьте провода внутрь держателя. Закрепите неоновую ленту, закрутив соответствующие фиксаторы шестигранным ключом.

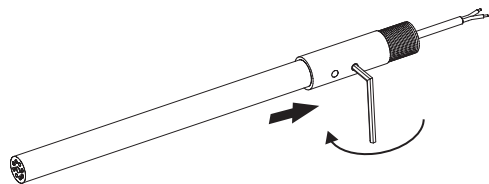

- 5** Вставьте кронштейн в стеновое крепление.

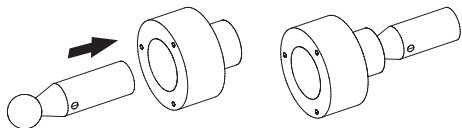


- 6** Зафиксируйте стеновые крепления в ранее намеченных точках с помощью дюбелей и шурупов.

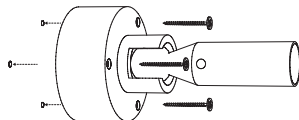


- 7** Вывод провода из кронштейна:


- боковой:

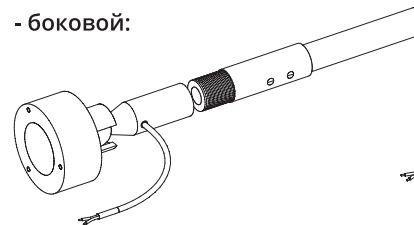

- сквозной:

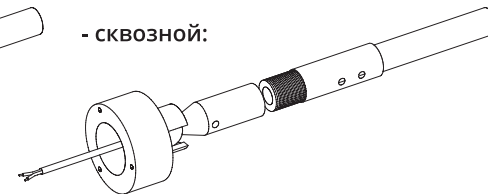

- 8** Закрутите держатель в кронштейн до тех пор, пока не скроется видимая часть резьбы.

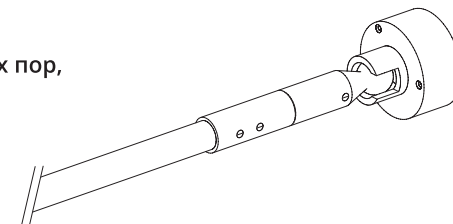

- 9** Подключите неоновую ленту к блоку питания.

Соединение проводов питания и светодиодной ленты можно разместить в корпусе стенового крепления.

- 10** Вставьте второй конец неоновой ленты в держатель. Натяните неоновую ленту за счет резьбового соединения держателей и кронштейнов с двух сторон.



Набор дополнительных креплений SKYCROSS NEON – A606606.

