


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

SAMURAI SL-1 (ЧЕРНЫЙ А.2.1.49)

SAMURAI А.2.1.49

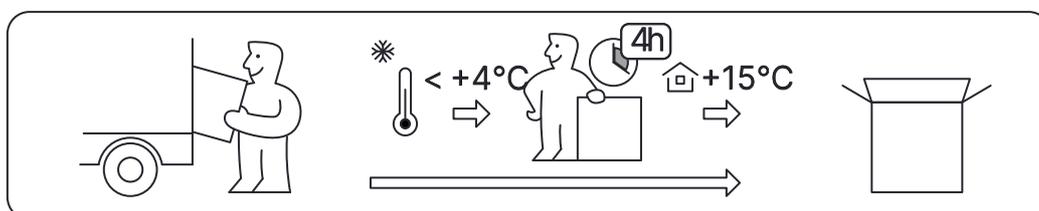

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

S-L1.U00.06 (T04F-01)



Сиденье

StM-L.W06.06 (T98-01)



Подлокотники

ArK-02.01 (T34-01)



Механизм качания

Синхромеханизм M06 мультиблок Метта со слайдером (Россия)



Пятилучье

Пятилучье В31 алюминиевое литое с овальным сечением D - 700мм



Газлифт

Газлифт G04 хром 85/70



Ролики

Ролик W03 D=60мм

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

Пакет №34 0.056 кг

Винт M8x12 черный с полукруглой головкой _____ 4 шт

Винт M8x40 черный _____ 1 шт

Шайба M8 оцинкованная _____ 1 шт

Шайба M8 черная пружинная _____ 1 шт

Пакет №5 0.092 кг

Винт M8x16 черный с полукруглой головкой _____ 4 шт

Шайба 8,5x21x4 _____ 4 шт

Ключ шестигранный 6 мм _____ 1 шт

Пакет №7 0.012 кг

Заглушка 25 пластиковая _____ 4 шт

Пакет №38 0.064 кг

Винт M8x25 черный с полукруглой головкой _____ 2 шт

Винт M8x40 черный с полукруглой головкой _____ 2 шт

Втулка 22x9x18 _____ 2 шт



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.


Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


Сборка ОСНОВАНИЯ

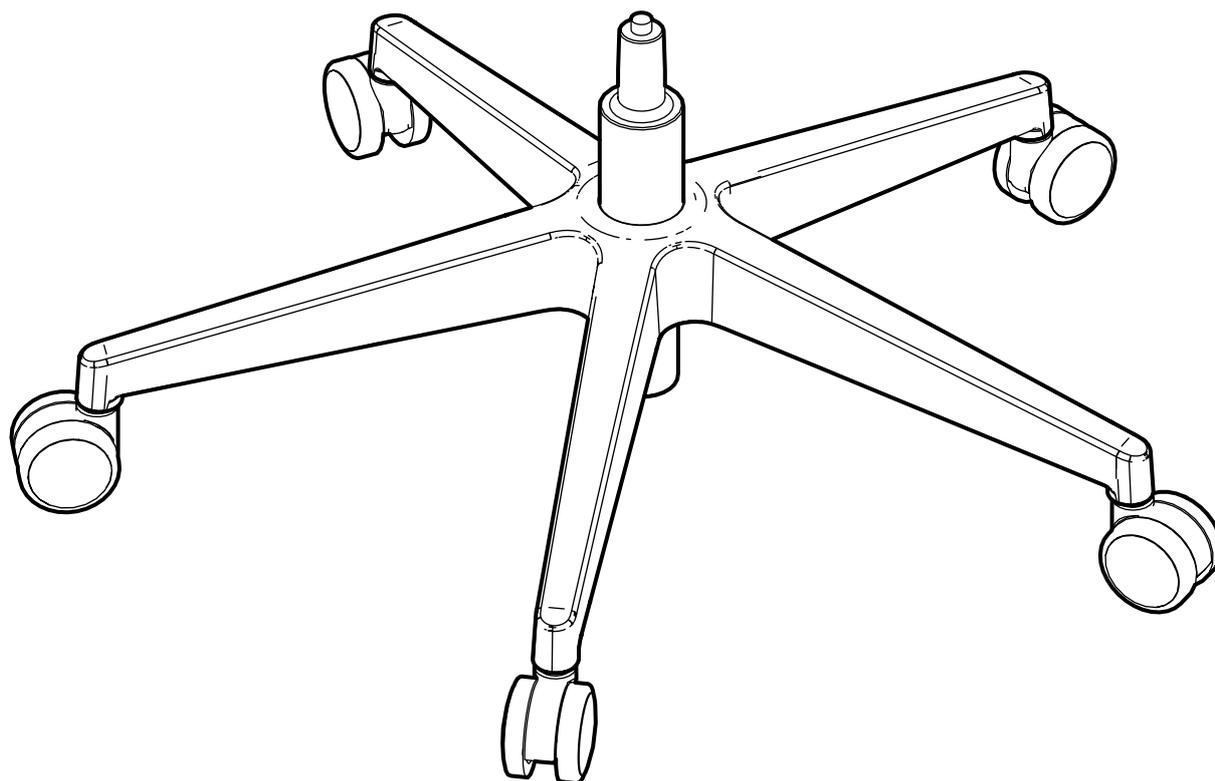



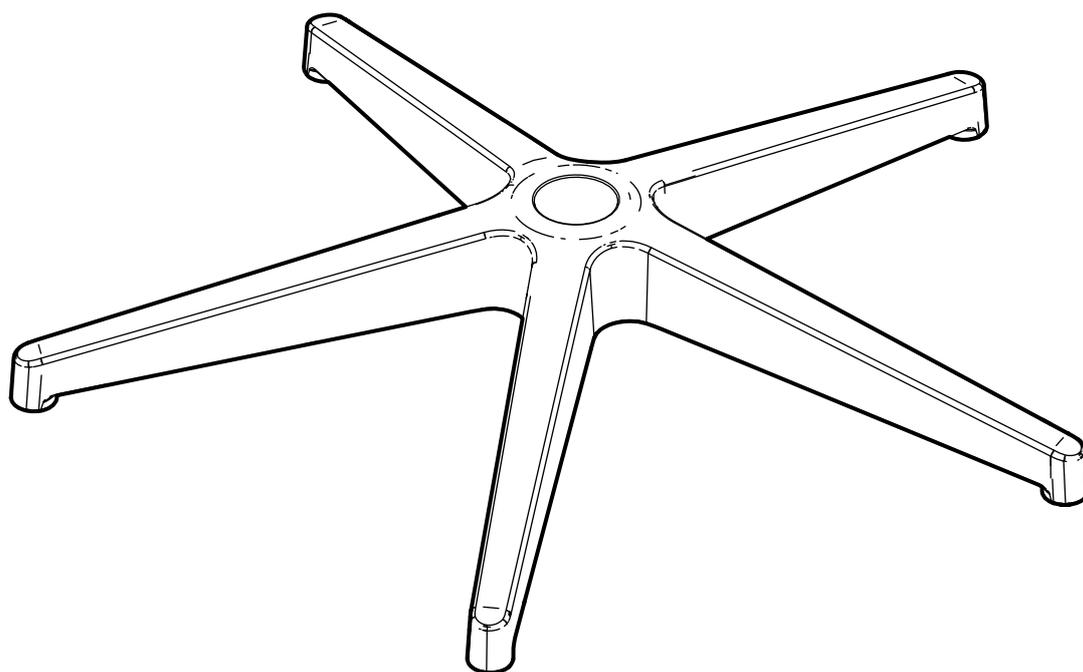


Переверните
пятулучие

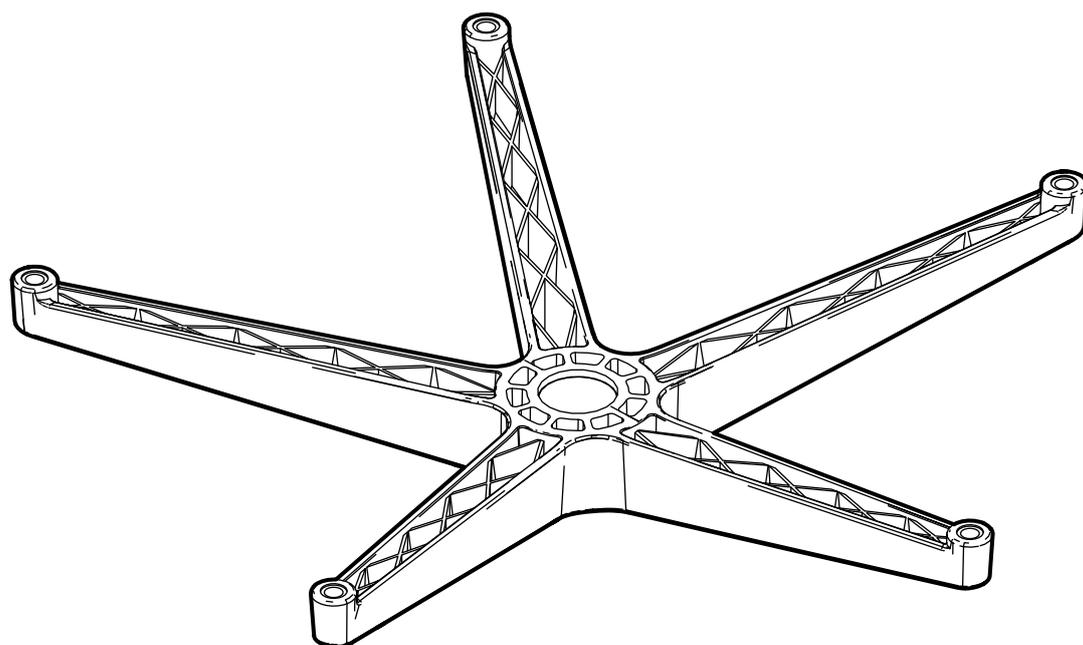


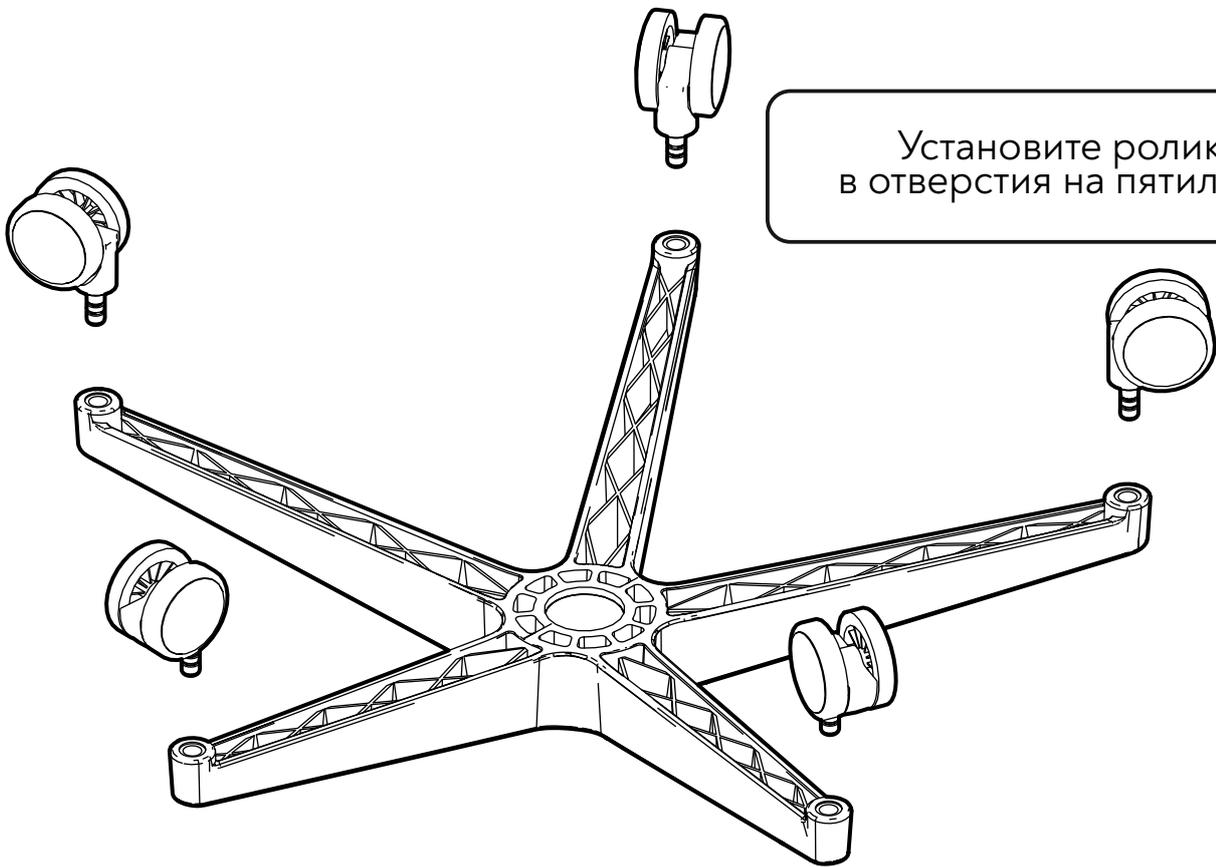


Установите ролики
в отверстия на пятилучии

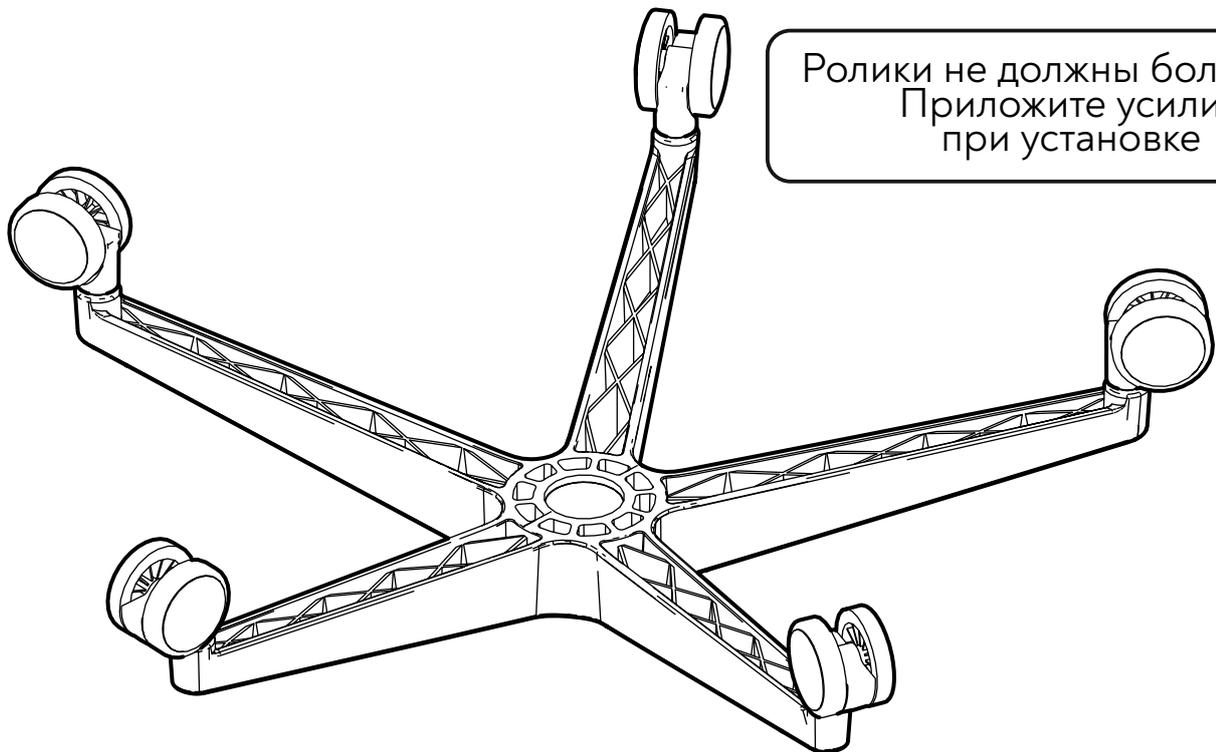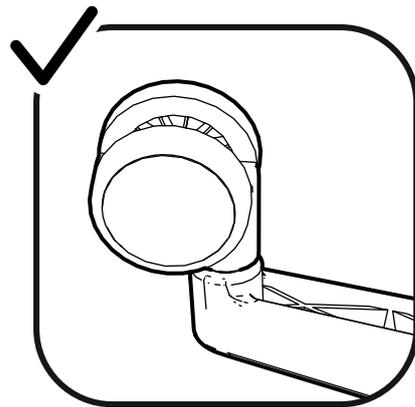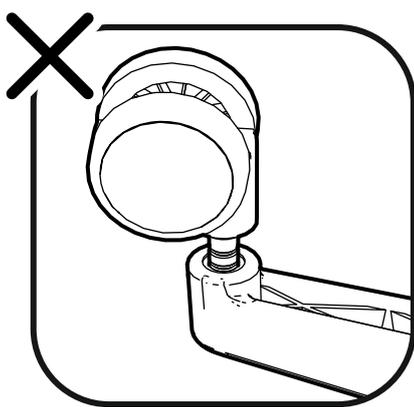


Ролики не должны болтаться.
Приложите усилие
при установке


Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов


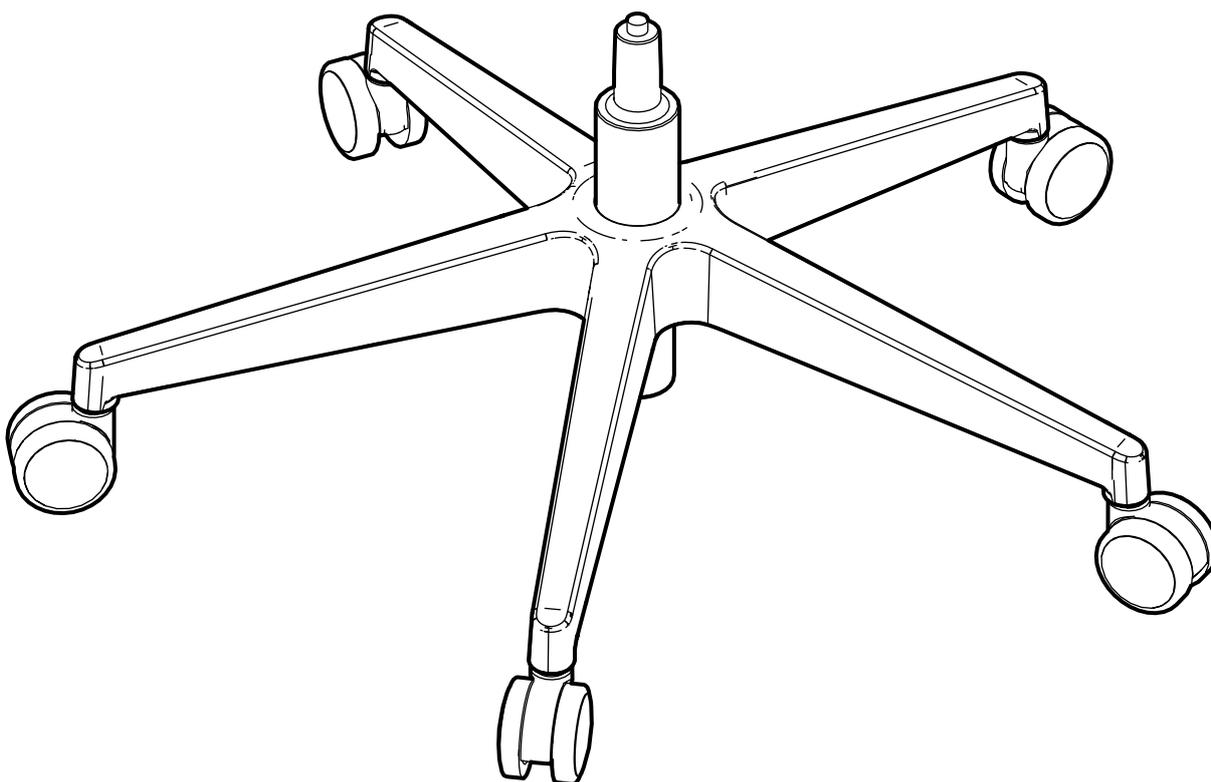
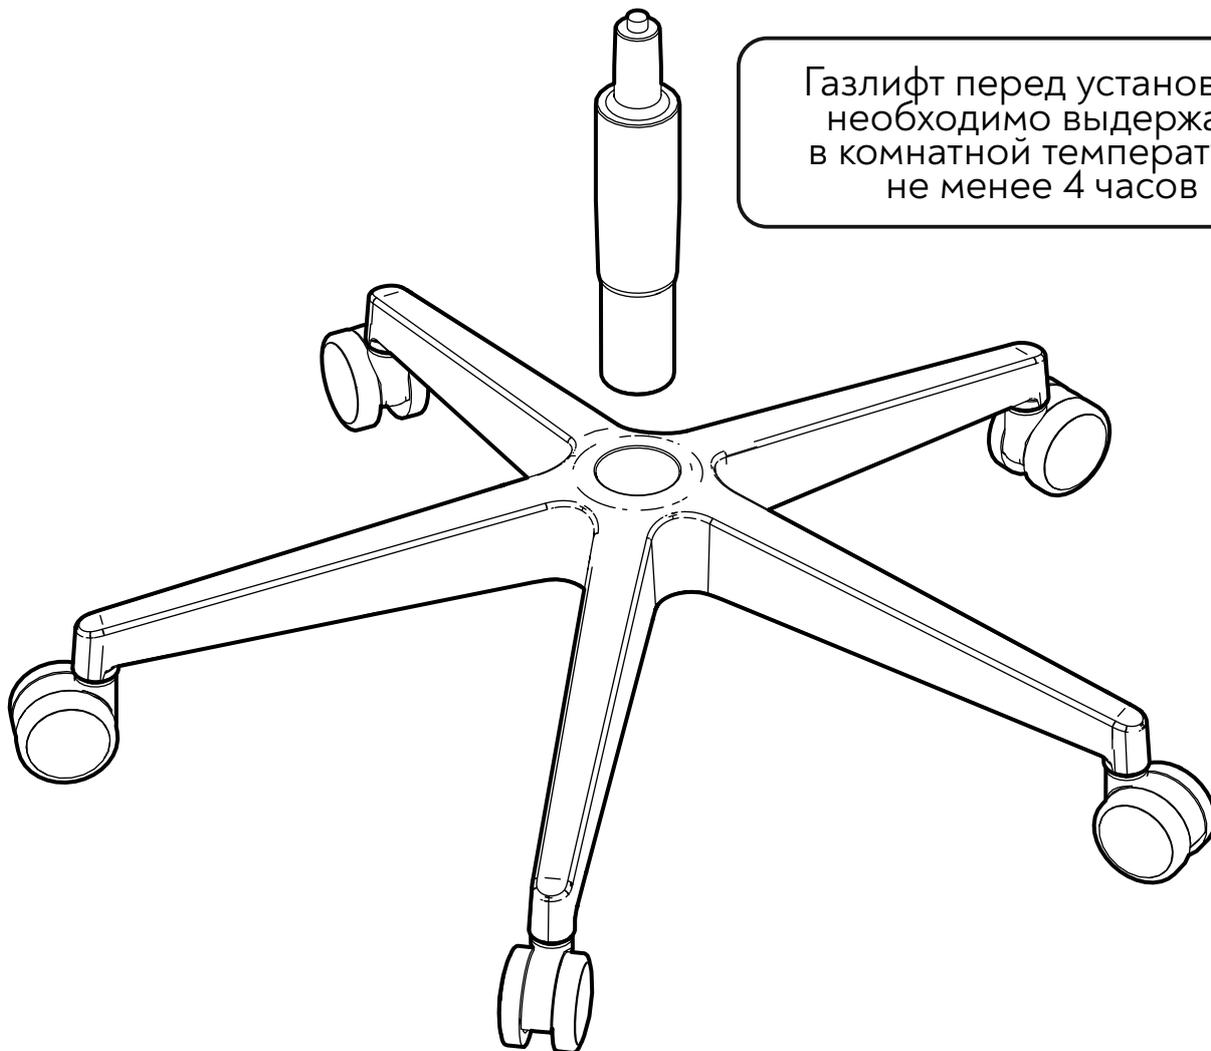





Крепление к спинке Классических подлокотников


Используемые пакеты метизов:

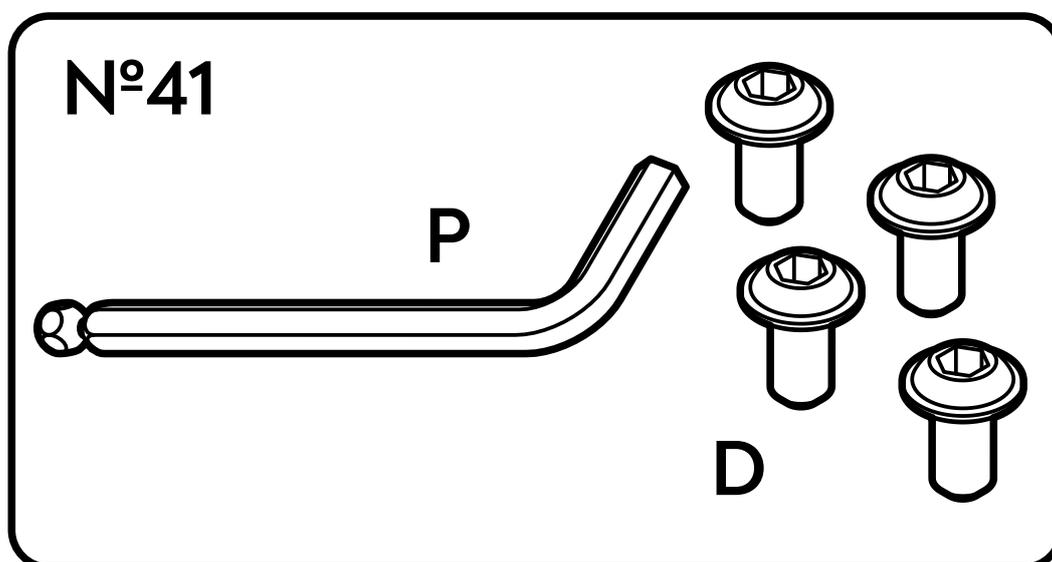


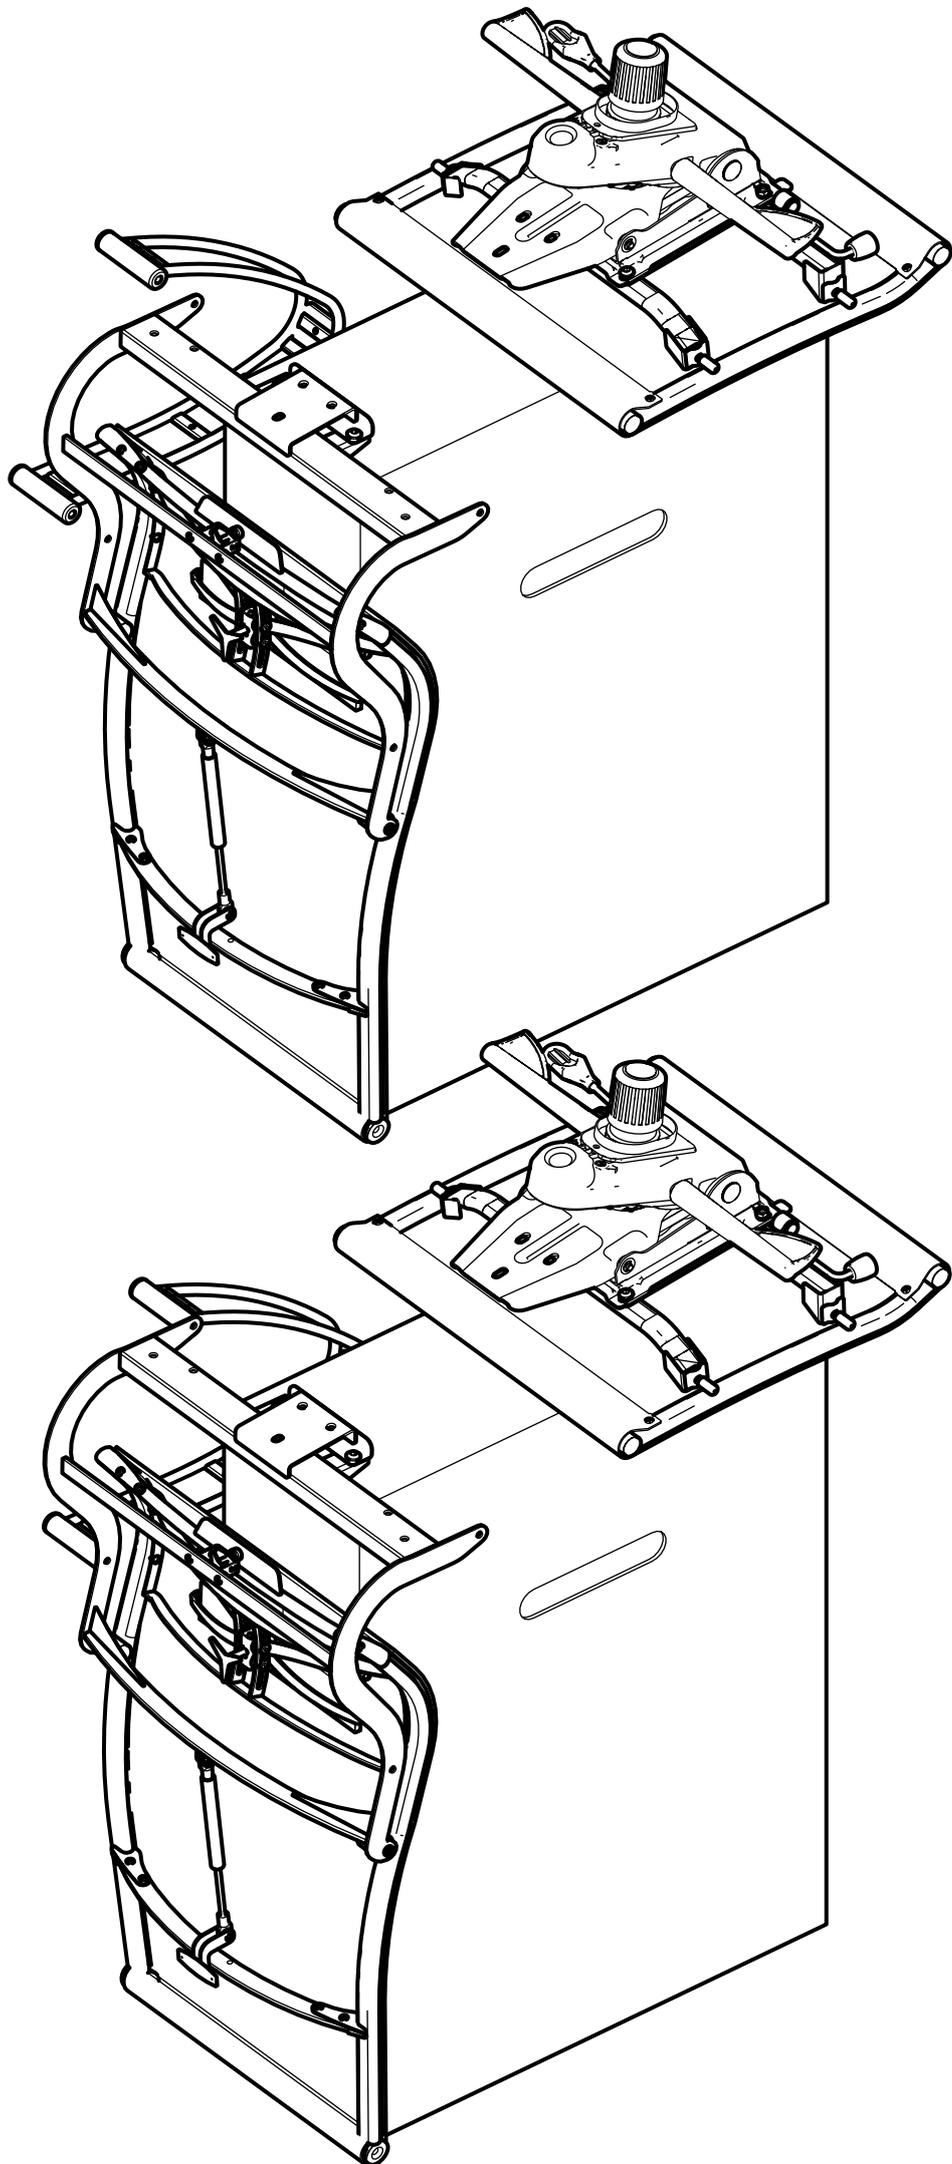

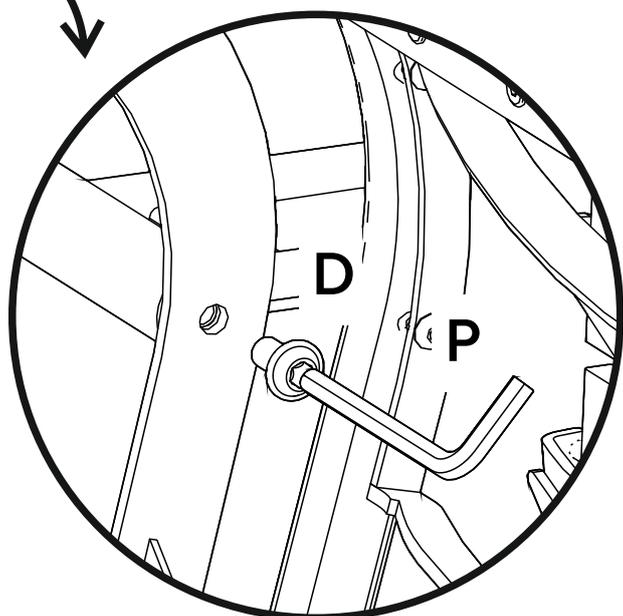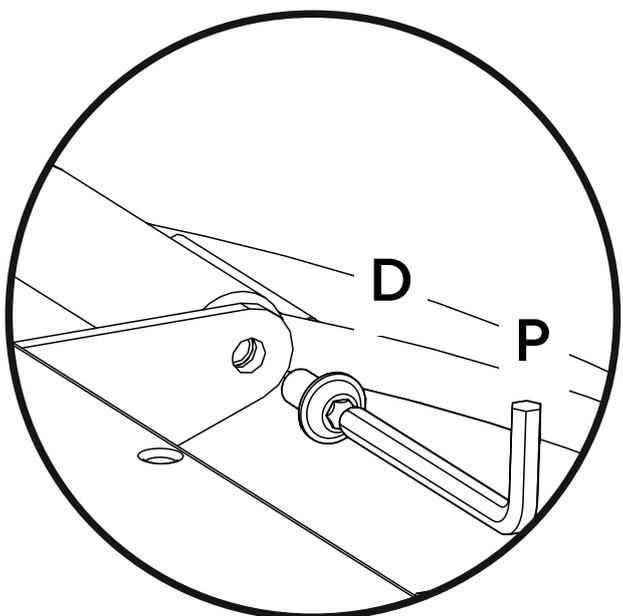
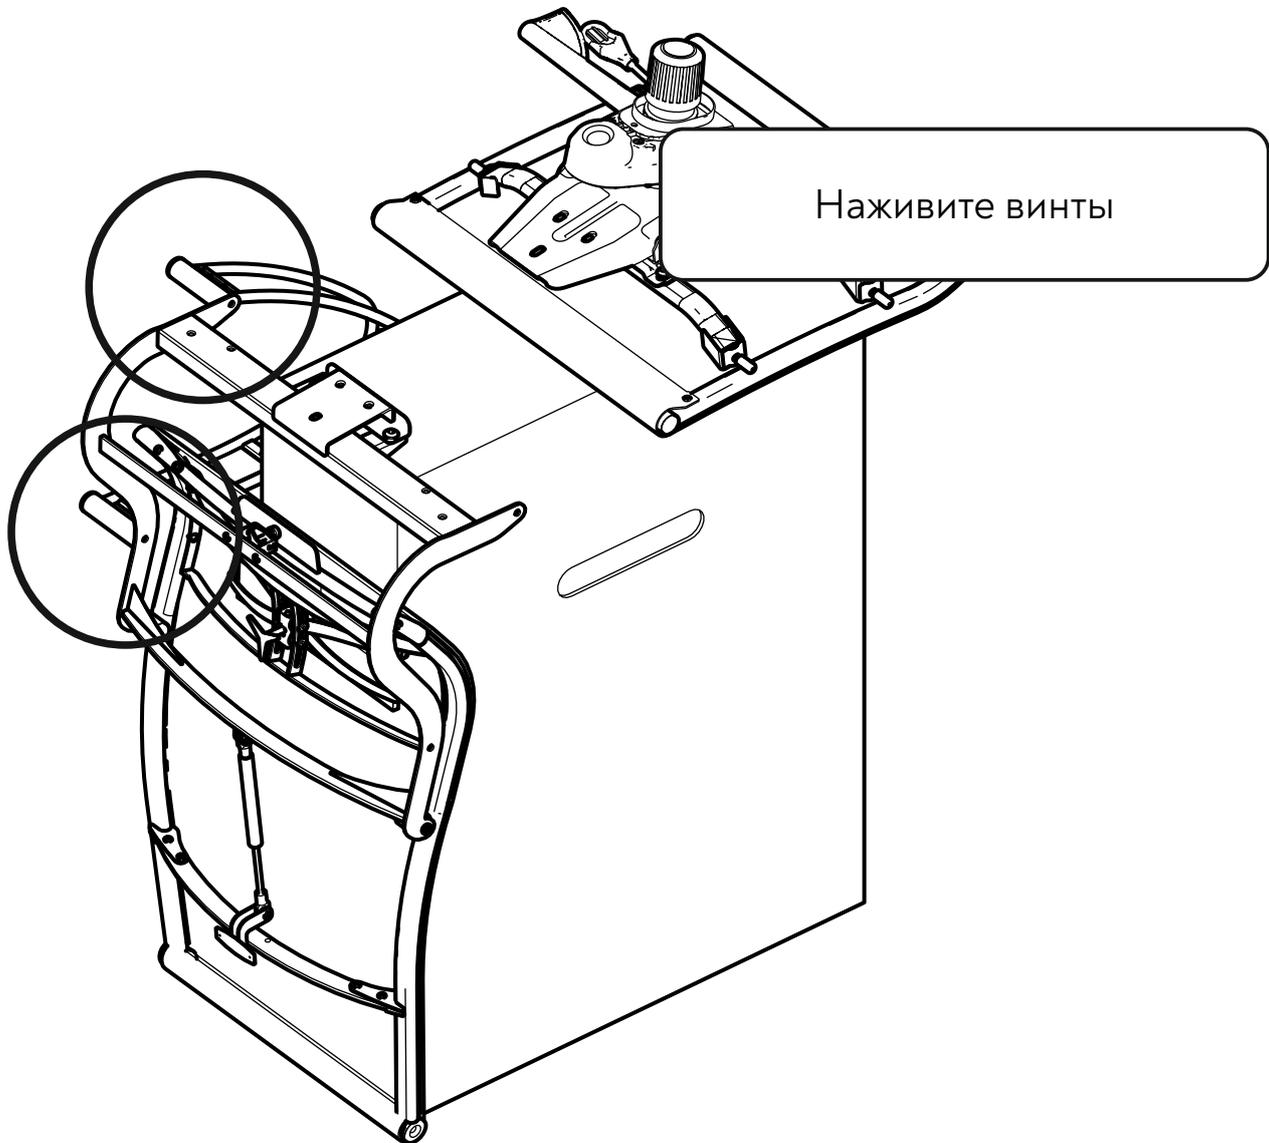


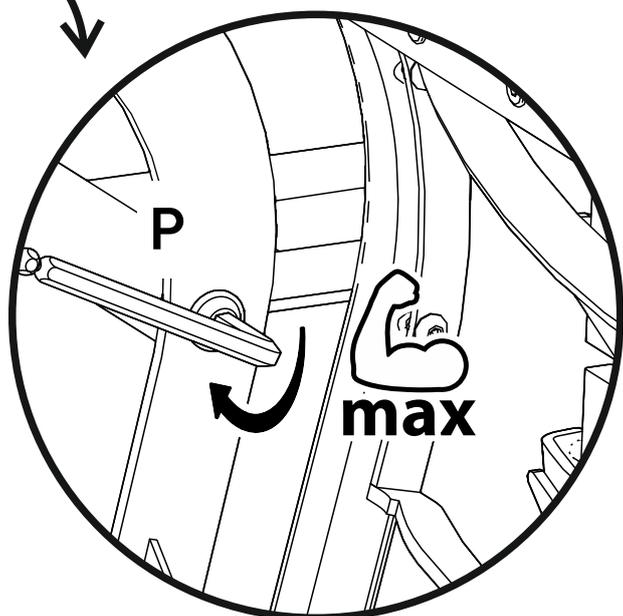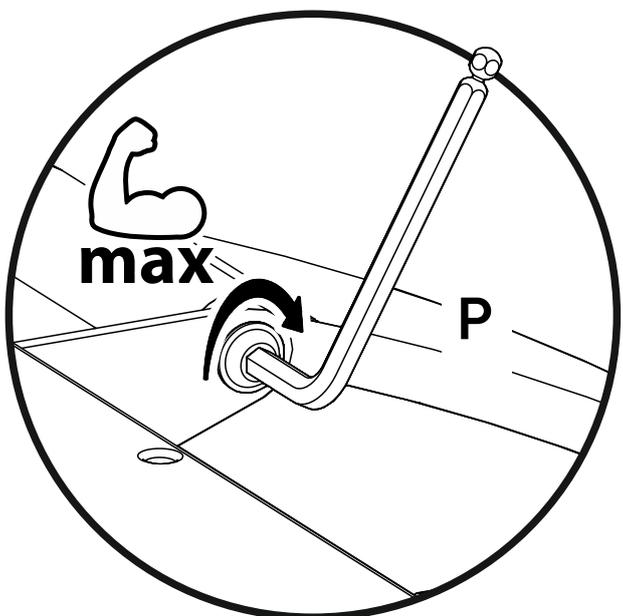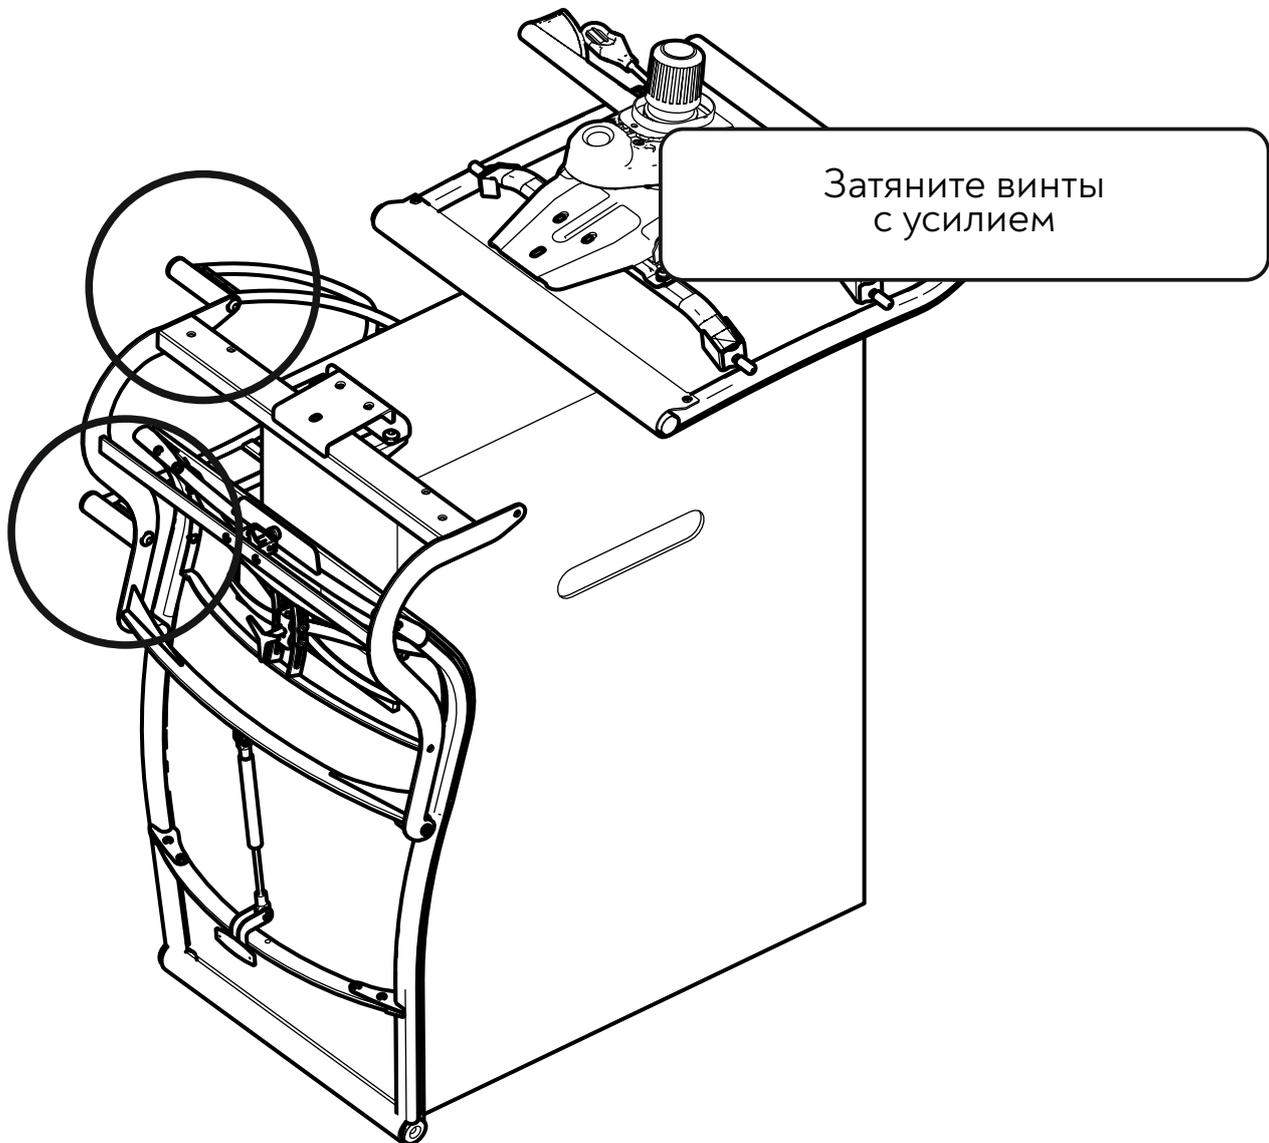


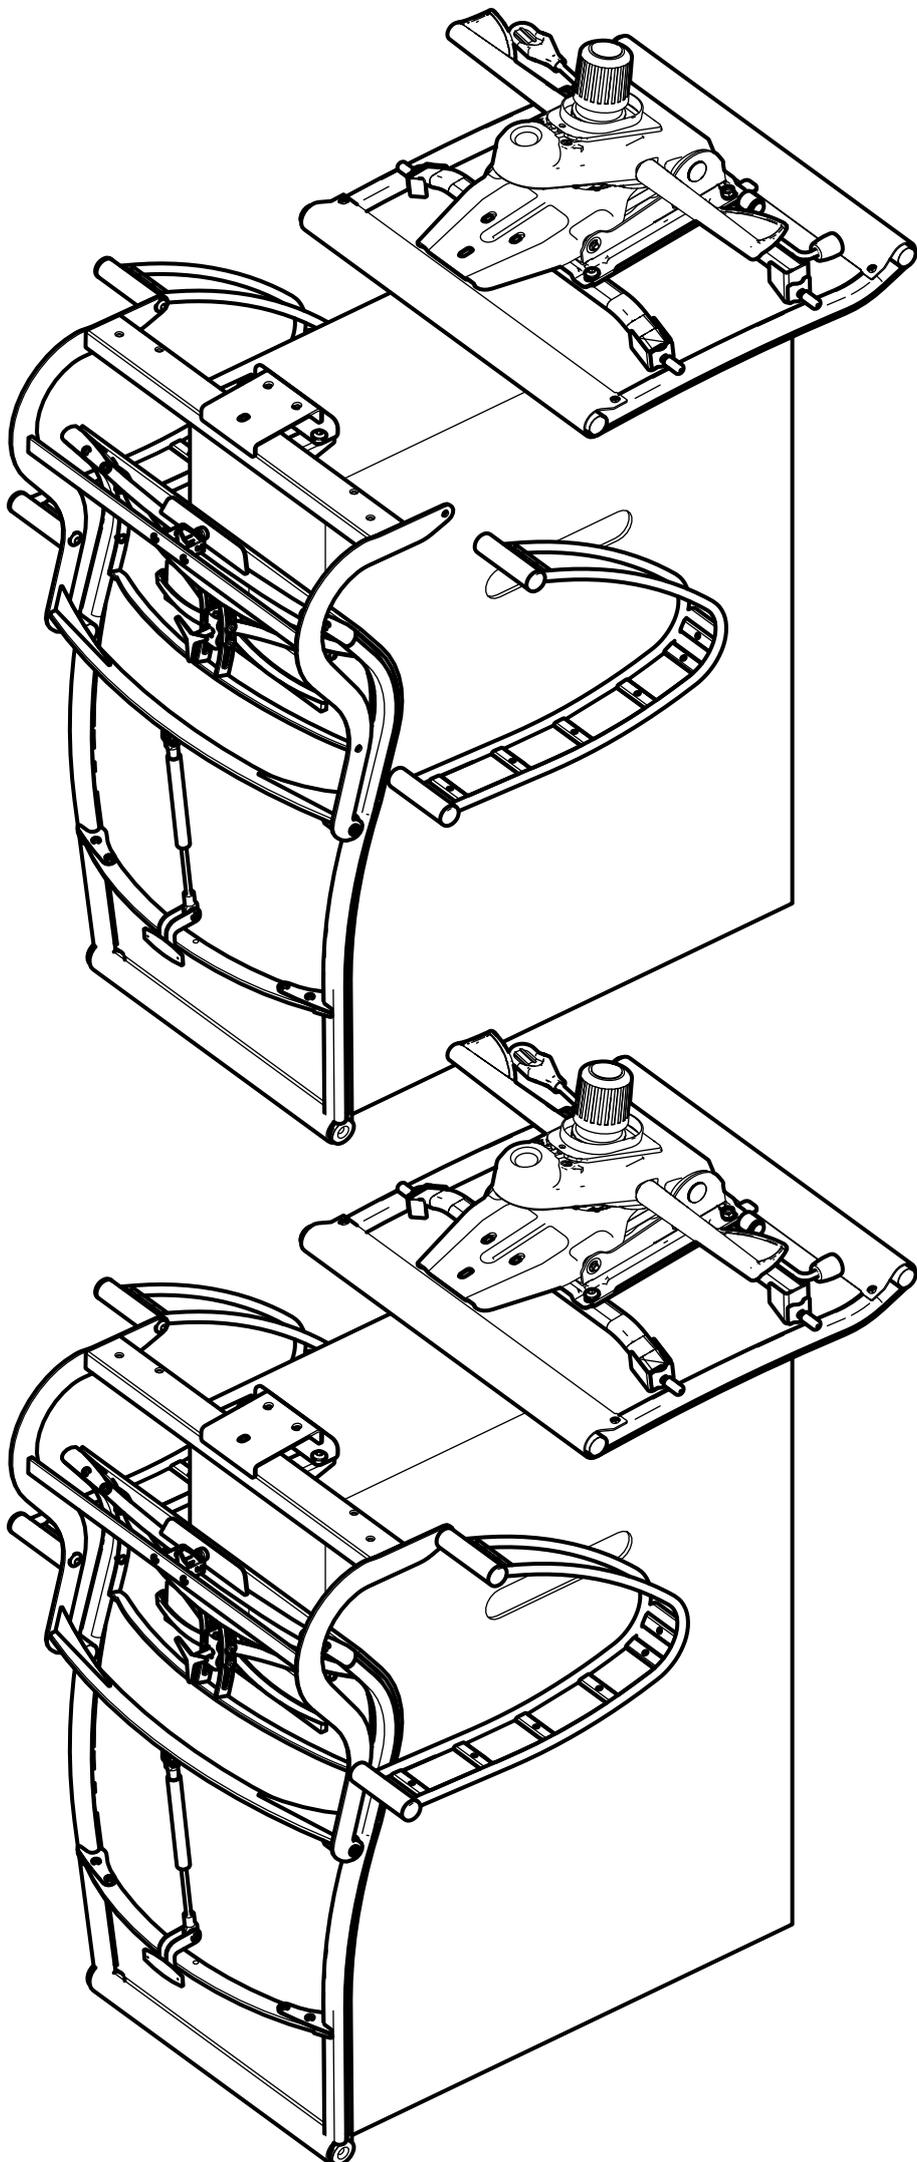

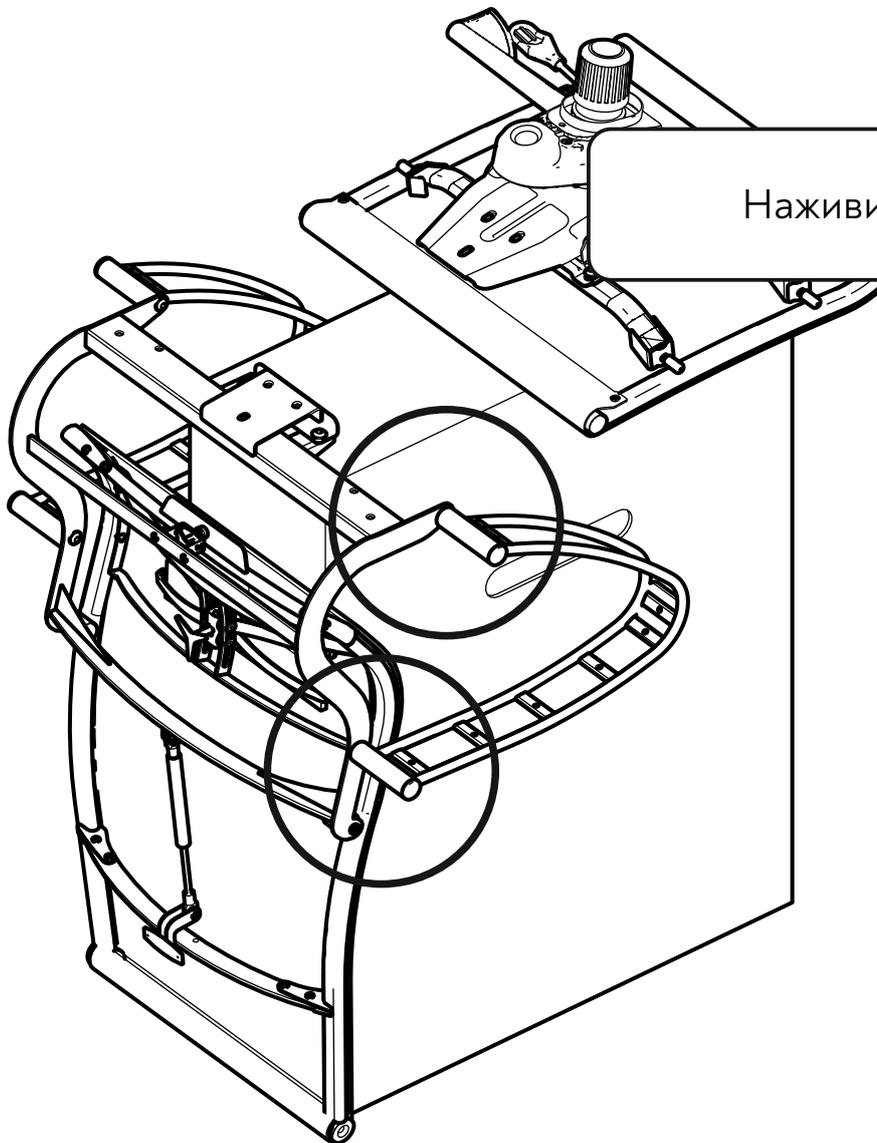

Наживите винты

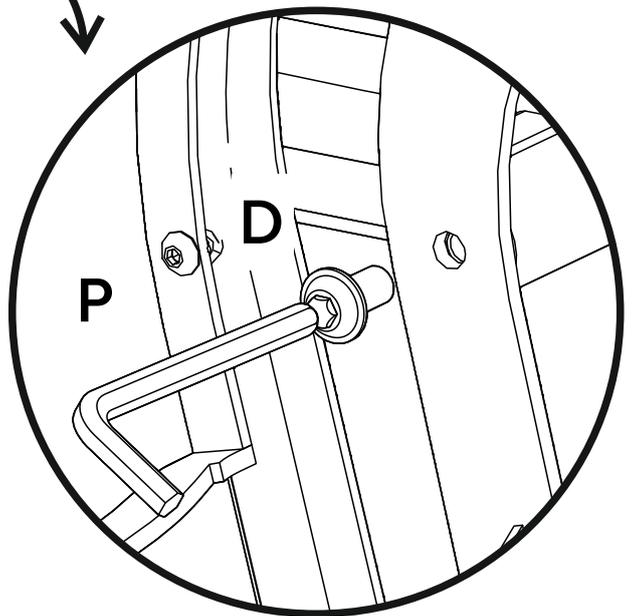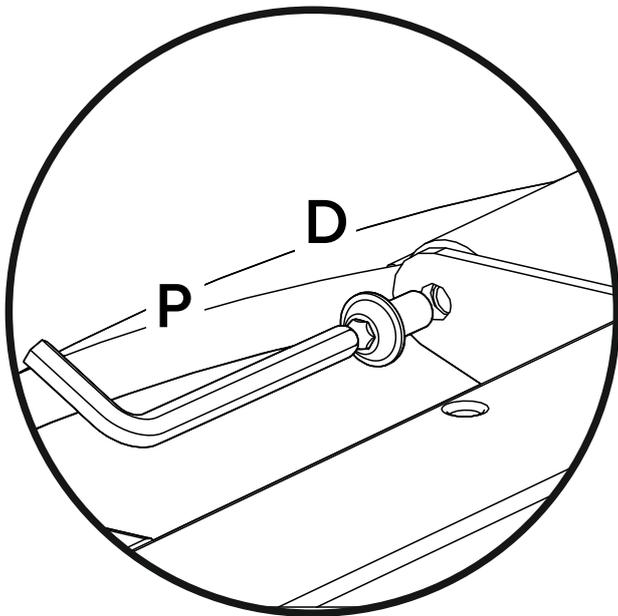

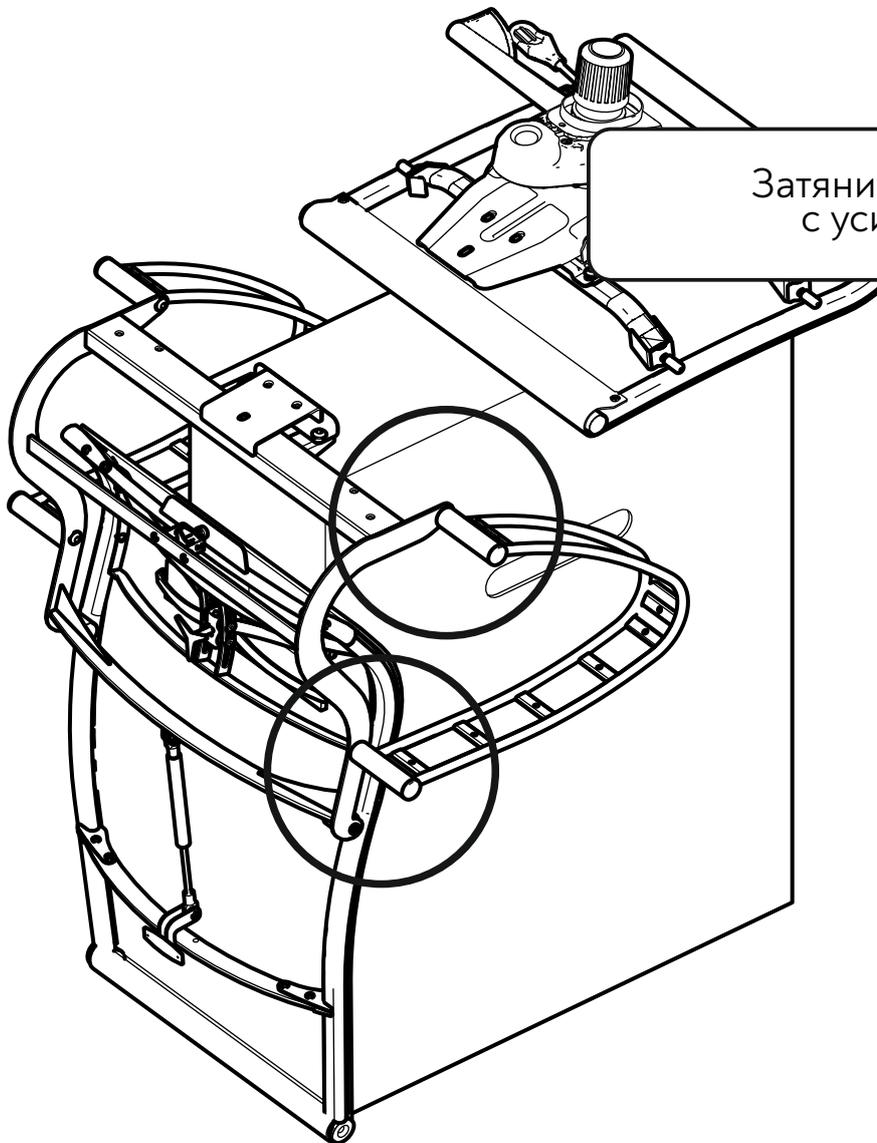

Затяните винты с усилием

