


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

**SAMURAI BLACK EDITION NEW (ЧЕРНЫЙ 30.3.15.АА)**  
**SAMURAI 30.3.15.АА**

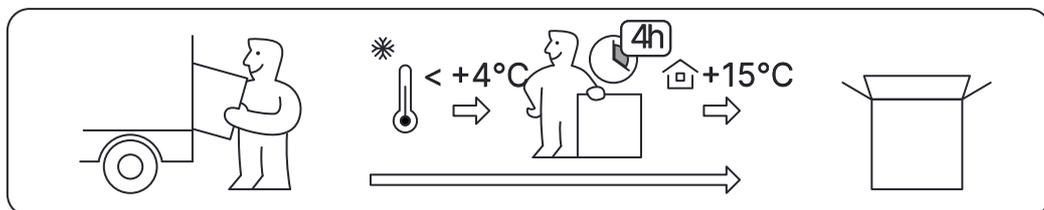

# КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

S-L2.K00.08 (T04F-01)



Сиденье

StM-L.N02.00 (T09-01)




Подлокотники

ArD-04.03 (TP01-01)



Подушка подголовника

HrP-13.03.00 (T04-01)

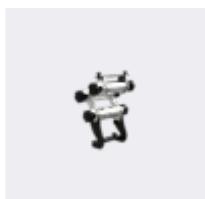

Кронштейн подголовника

HrB-31.02 (T00)



Механизм качания

Синхромеханизм M26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления



Пятилучье

Пятилучье B11 пластиковое с прямоугольным сечением D - 680мм



Газлифт

Газлифт G24 ч/м 120/100



Ролики

Ролик W04 D=60мм

# КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

Пакет №35 0.026 кг

Винт M8x12 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 3 шт

Пакет №29 0.072 кг

Винт M8x16 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 4 шт

Ключ шестигранный M6x28x85 \_\_\_\_\_ 1 шт

Ключ шестигранный 5 мм \_\_\_\_\_ 1 шт

Пакет №17 0.012 кг

Заглушка 20 черная под отверстие 13-15 \_\_\_\_\_ 4 шт

Заглушка 25 пластик черная полая \_\_\_\_\_ 4 шт

Пакет №37 0.034 кг

Винт M8x16 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 4 шт

Пакет №23 0.030 кг

Гайка M8 черная \_\_\_\_\_ 4 шт

Ключ накидной 14 мм \_\_\_\_\_ 1 шт

Пакет №33 0.026 кг

Винт M6x12 черный \_\_\_\_\_ 2 шт

Винт M6x8 черный \_\_\_\_\_ 2 шт

Гайка M6x10 Эриксона черная \_\_\_\_\_ 2 шт

Ключ шестигранный 4 мм \_\_\_\_\_ 1 шт



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

## Внимание!




При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.


При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.

Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


# Крепление мультиблока М26 к сиденью натяжному с РУД

Используемые пакеты метизов:

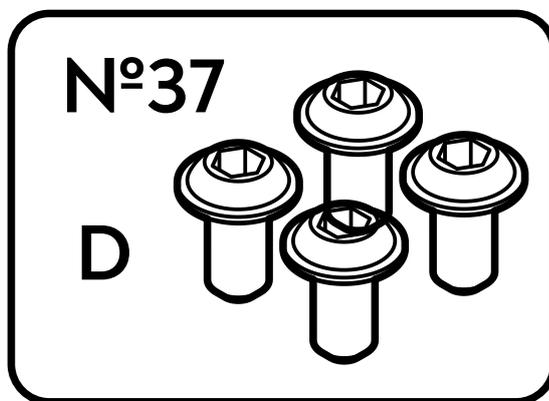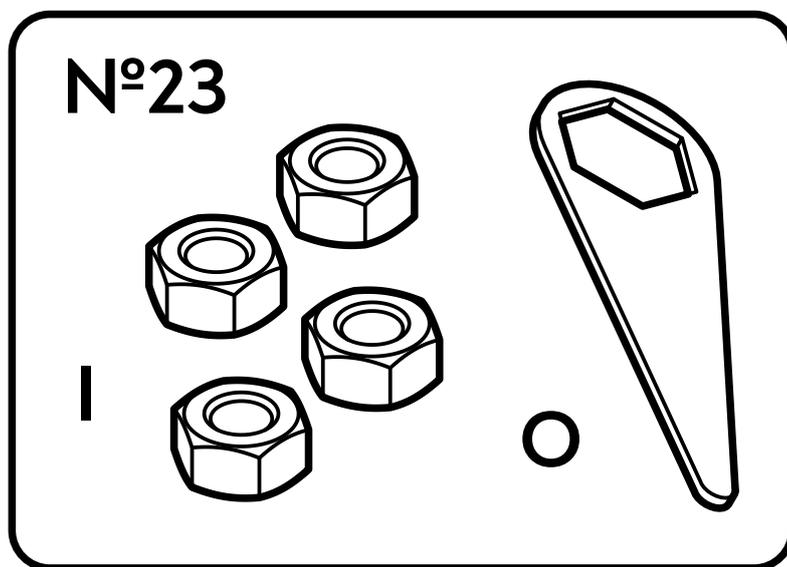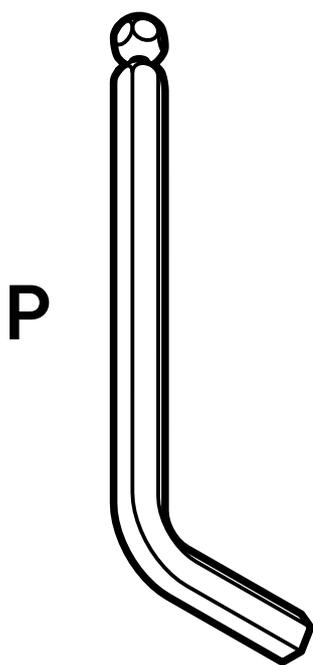


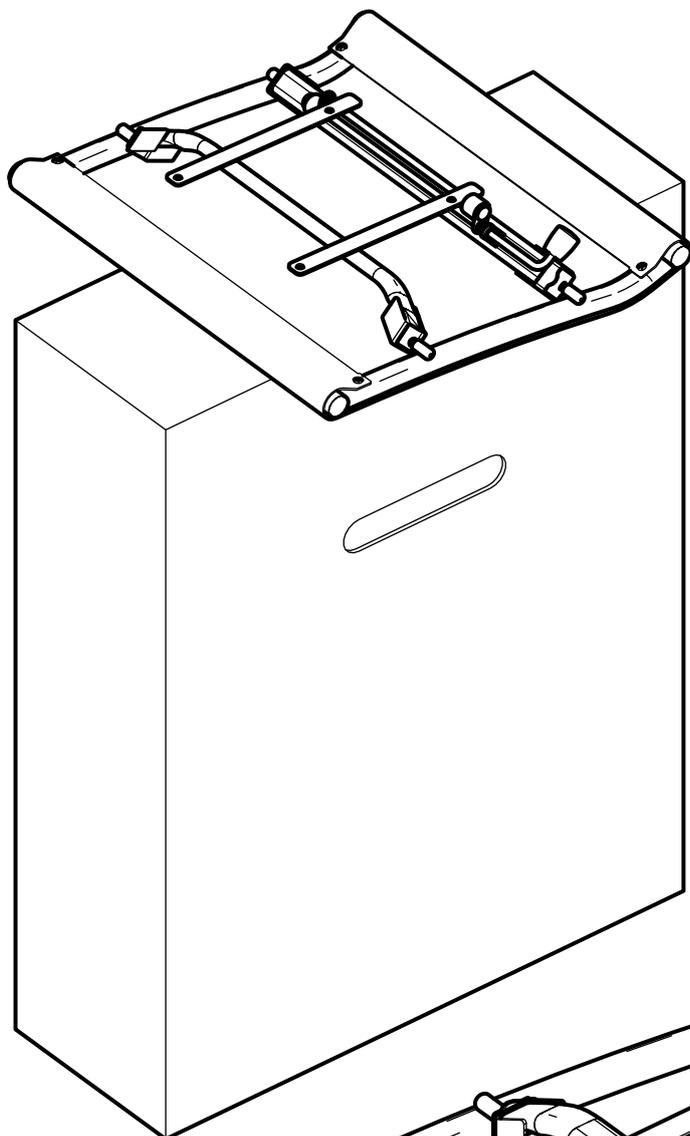


Положите сиденье  
на верхнюю часть короба

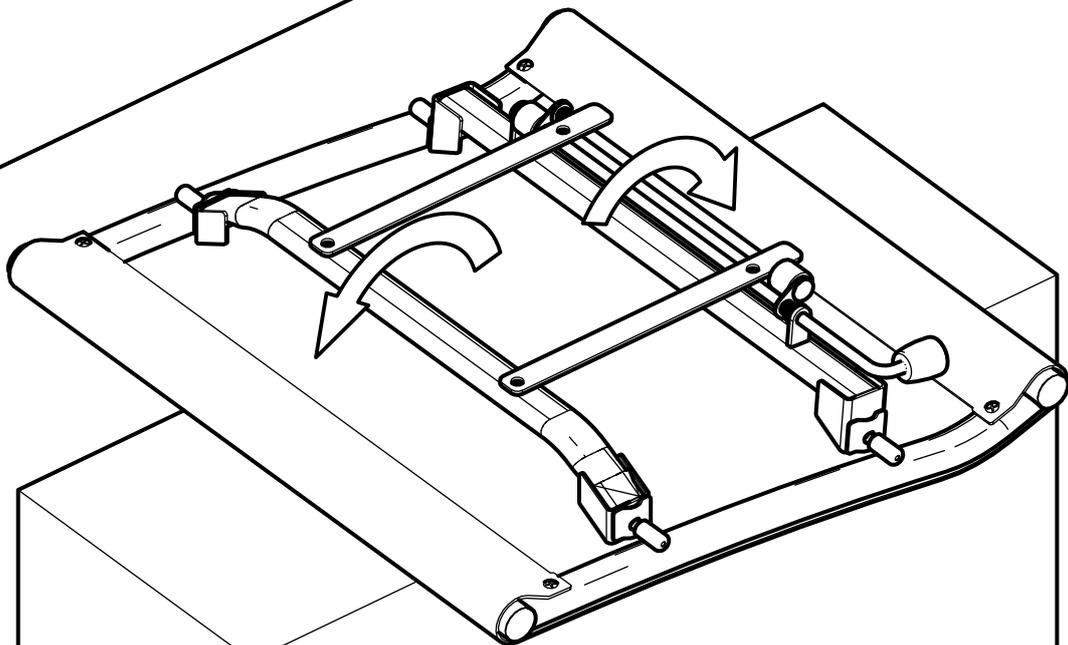


Приведите опоры сиденья  
в вертикальное положение

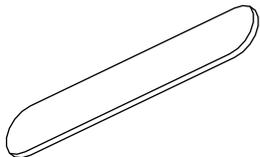





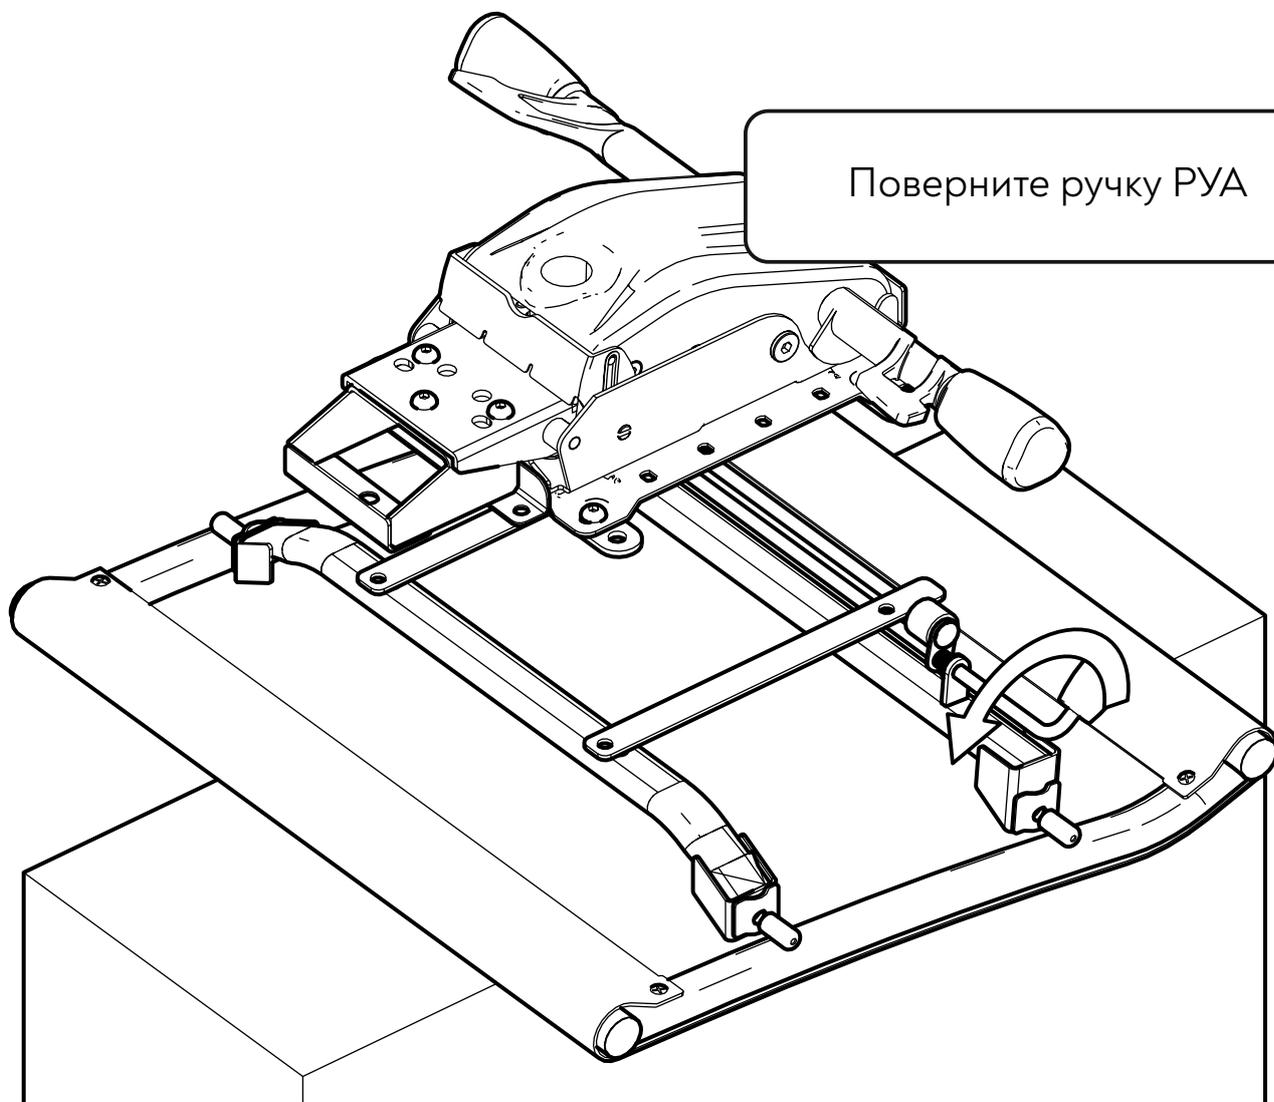


Поверните ручку РУА





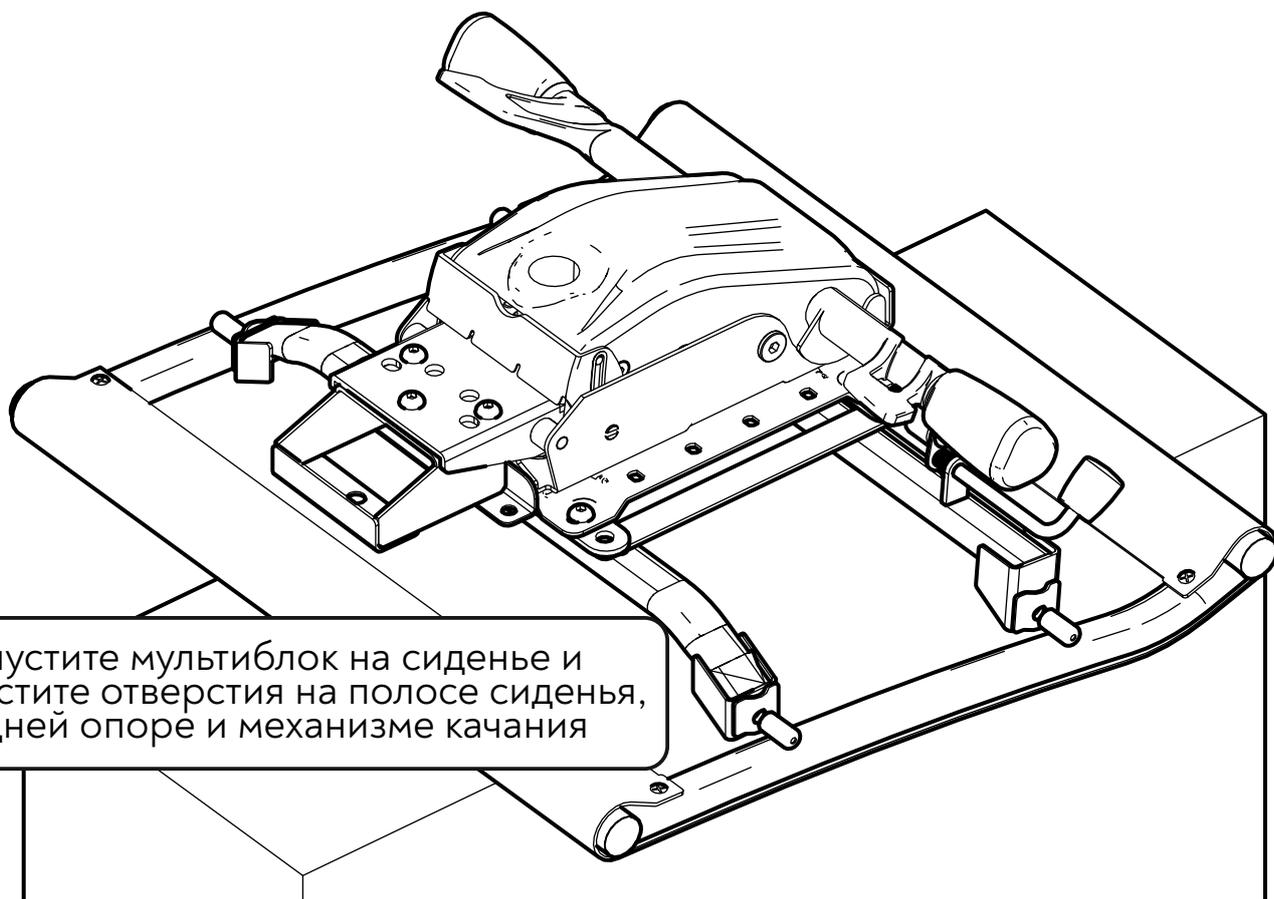


Опустите мультиблок на сиденье и совместите отверстия на полосе сиденья, задней опоре и механизме качания




Наживите гайки на винты  
в передней части

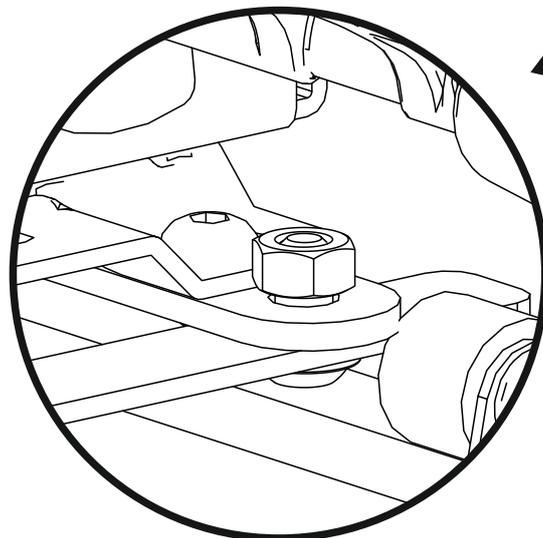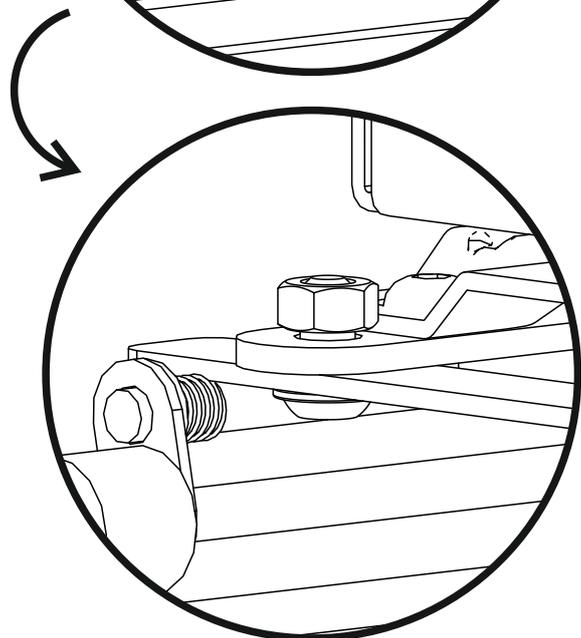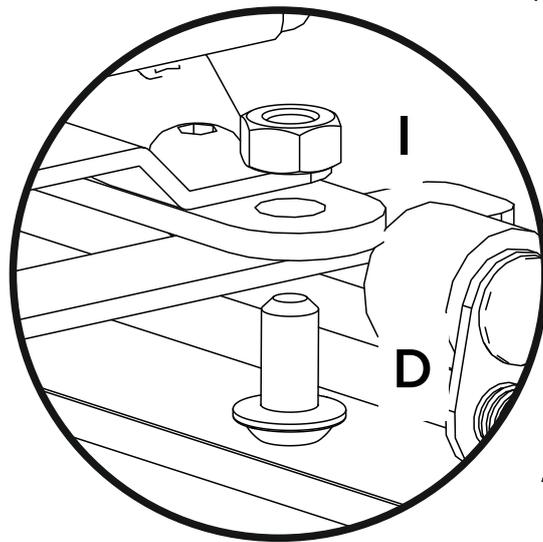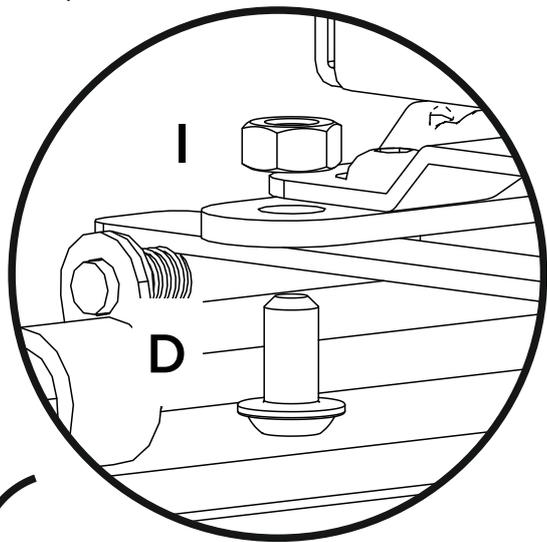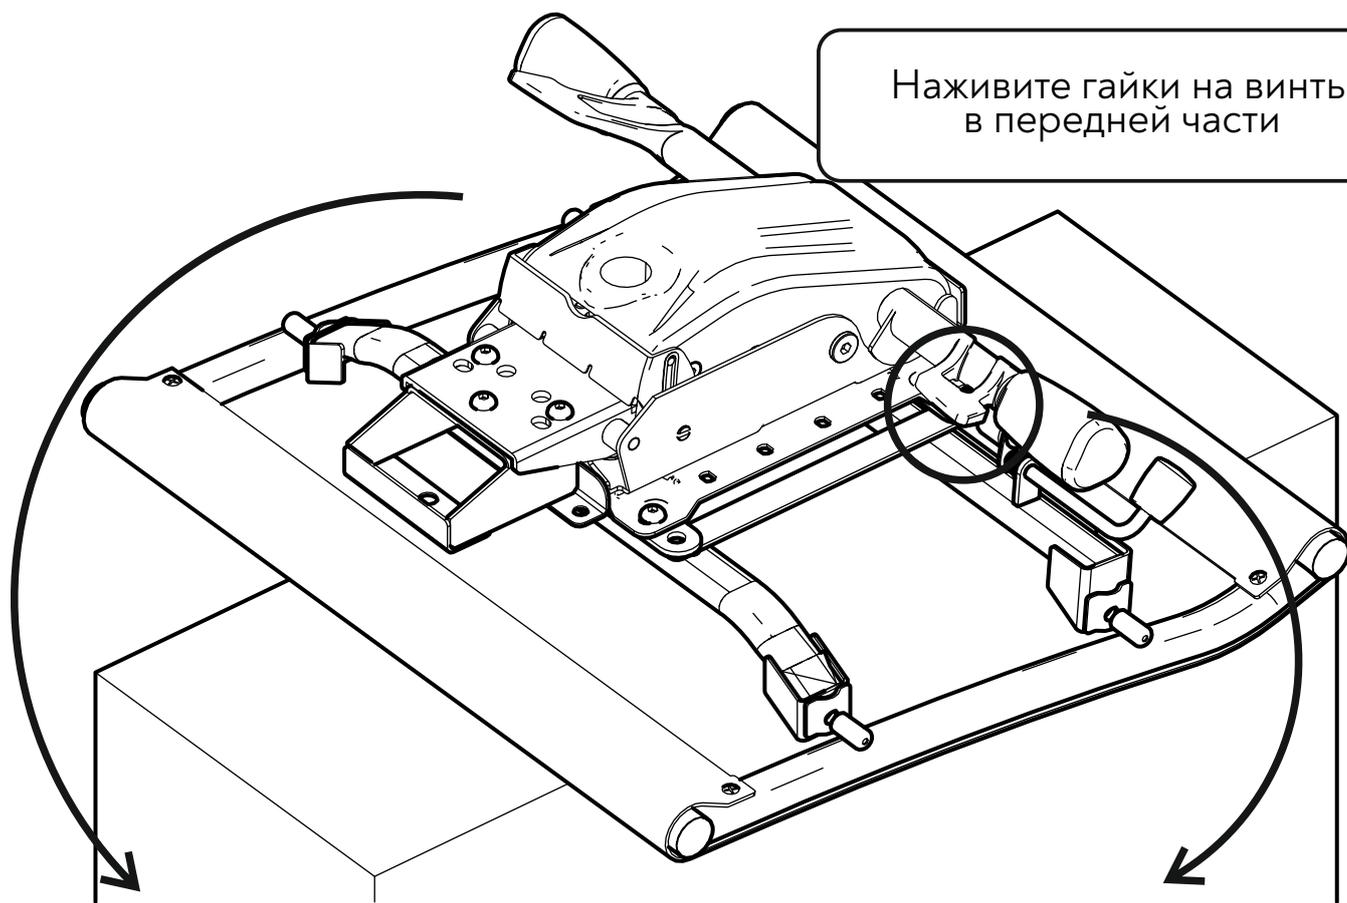





Поверните ручку РУА  
в обратную сторону и  
наживите винты в задней части

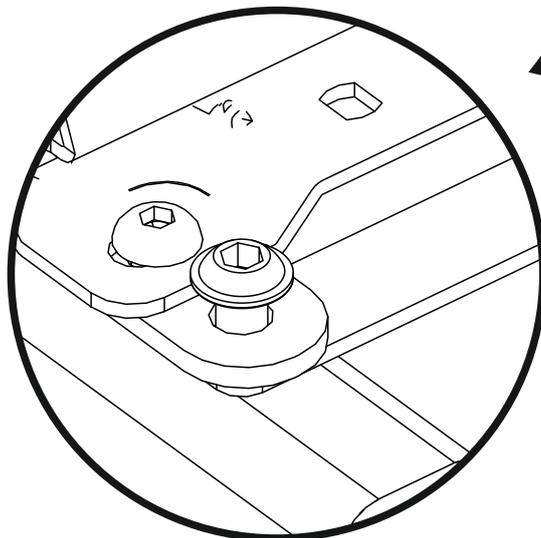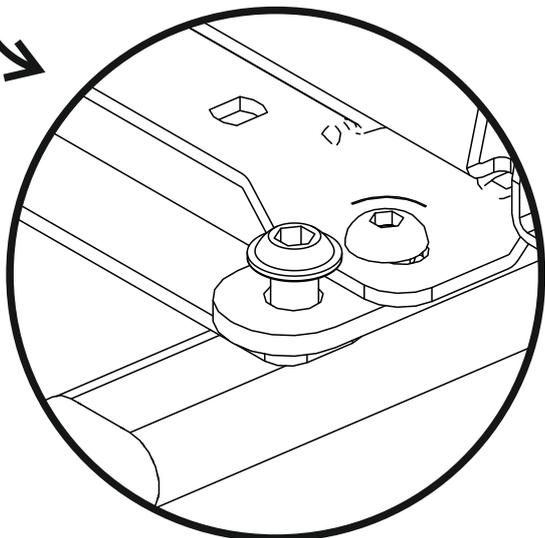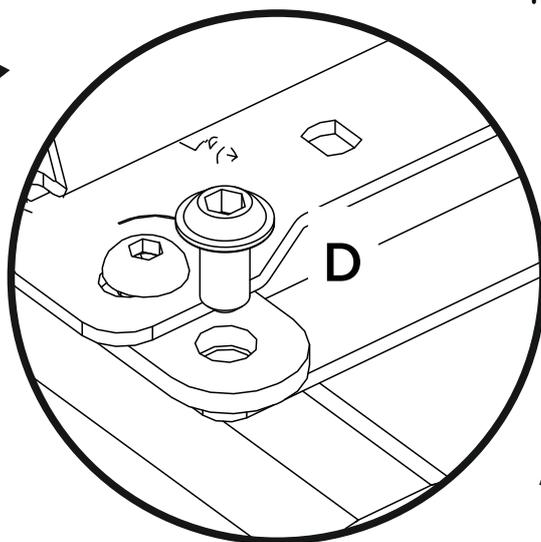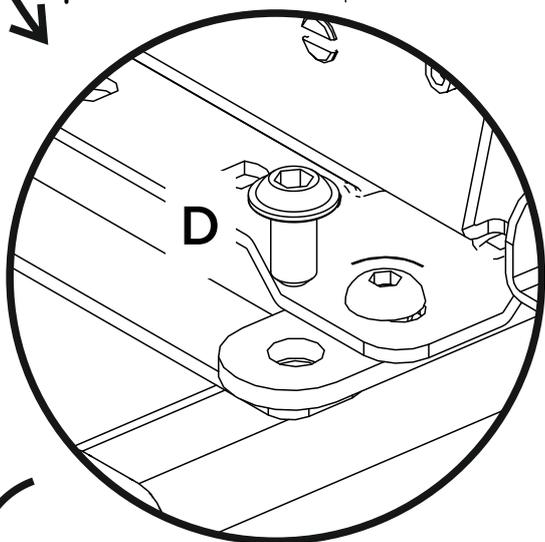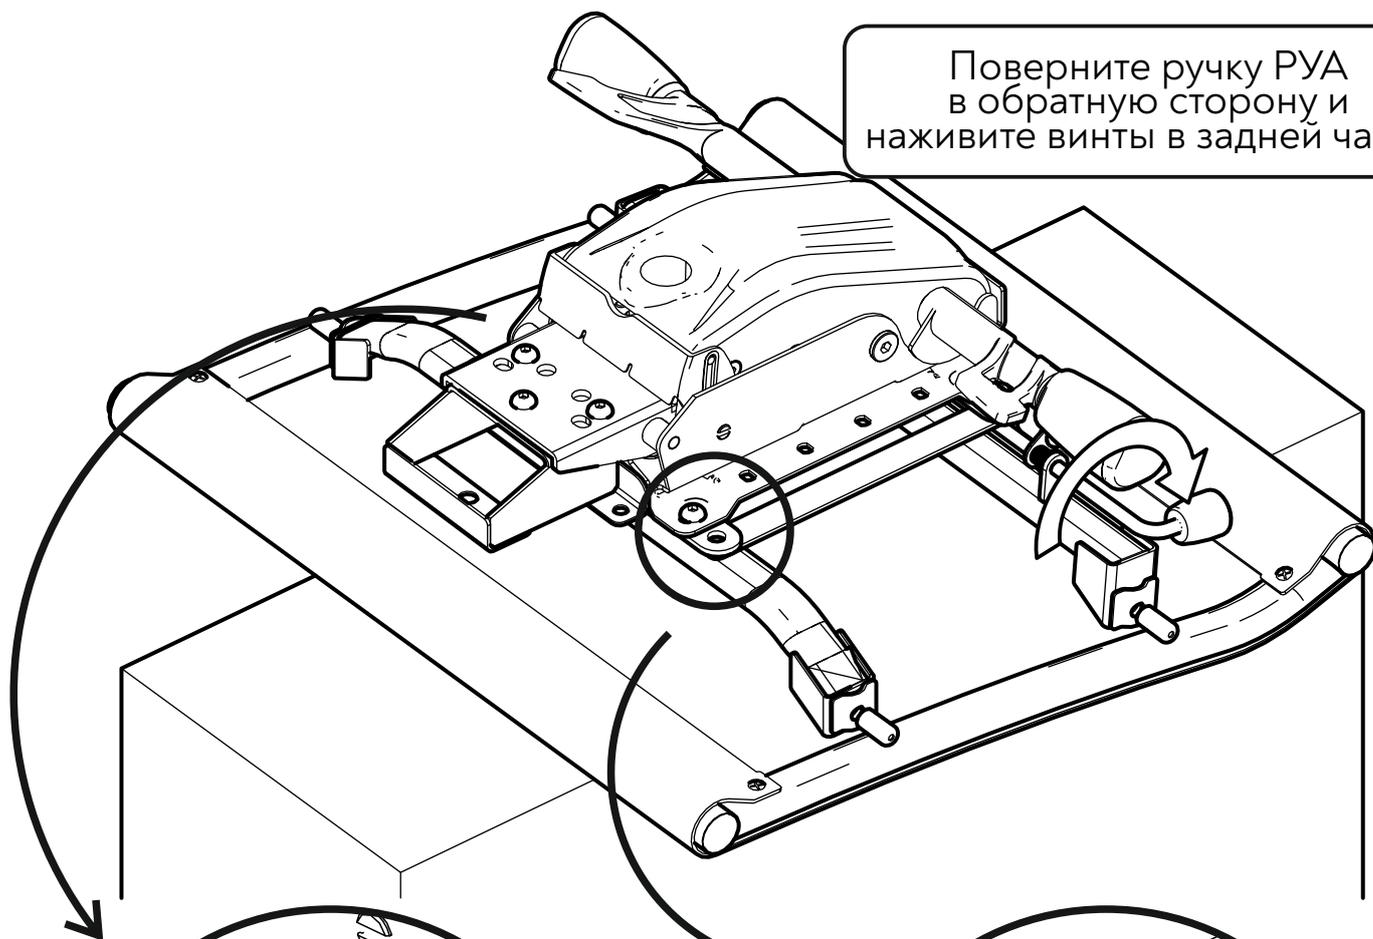

Снова поверните ручку РУА  
и затяните гайки с усилием

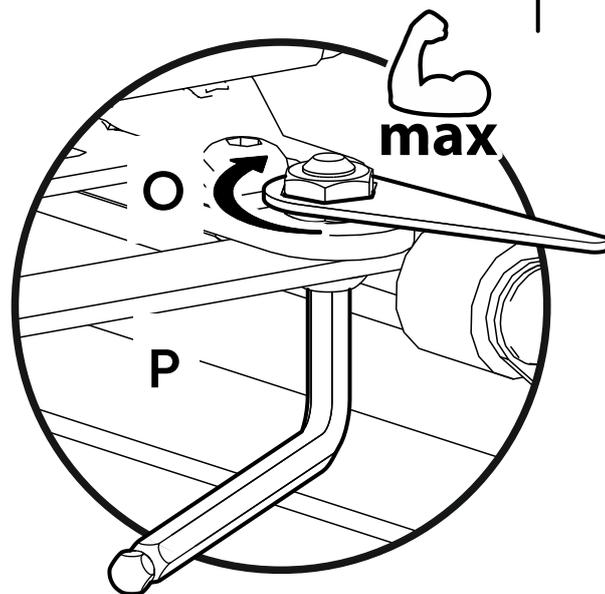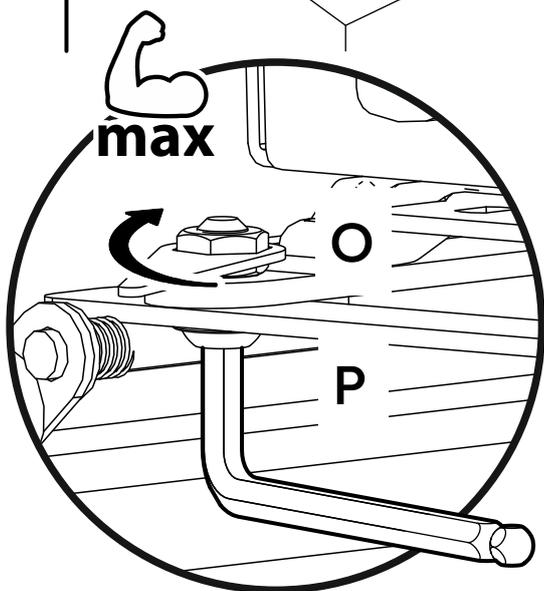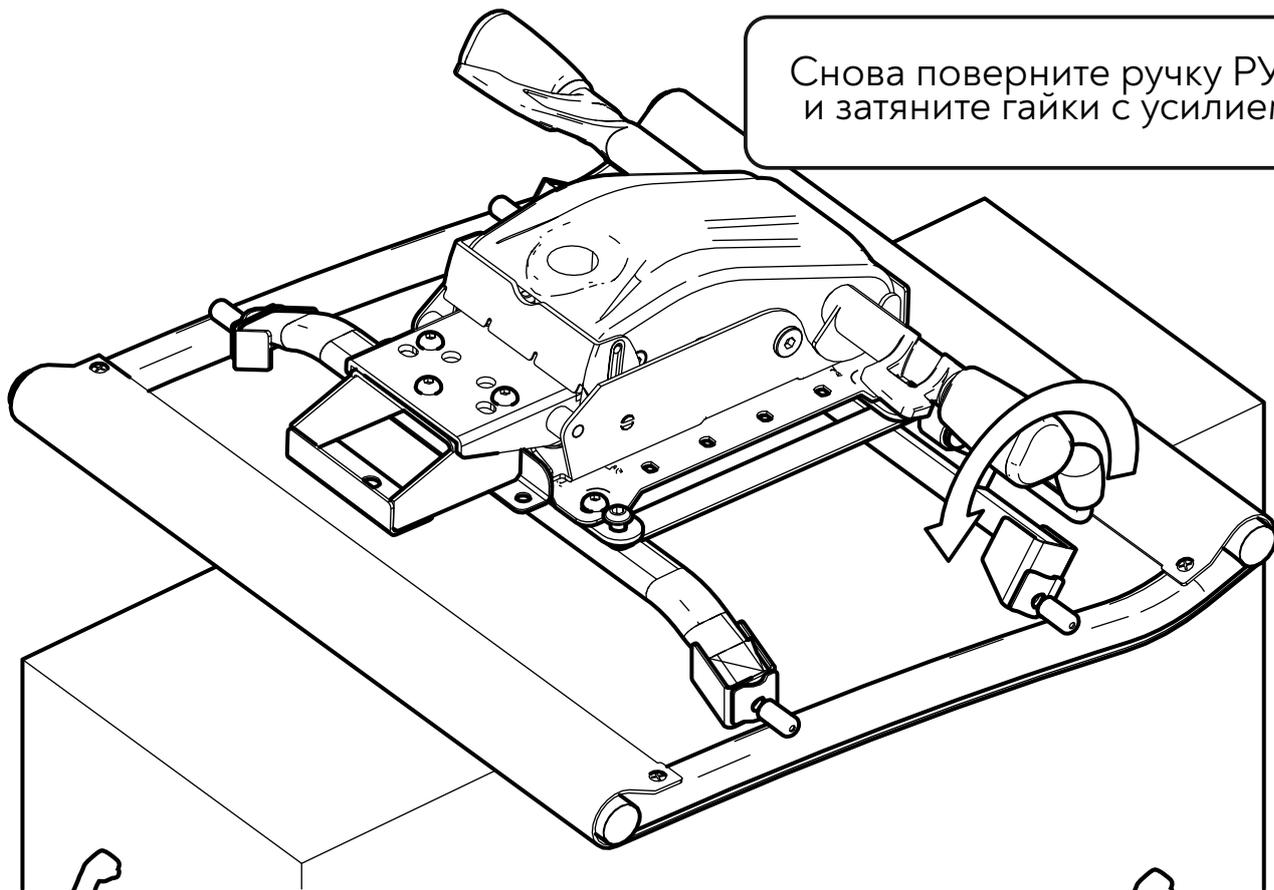


Верните ручку РУД в исходное положение и затяните винты с усилием

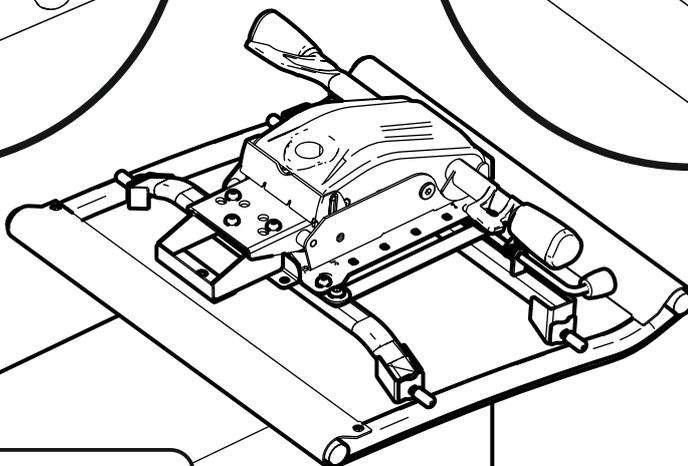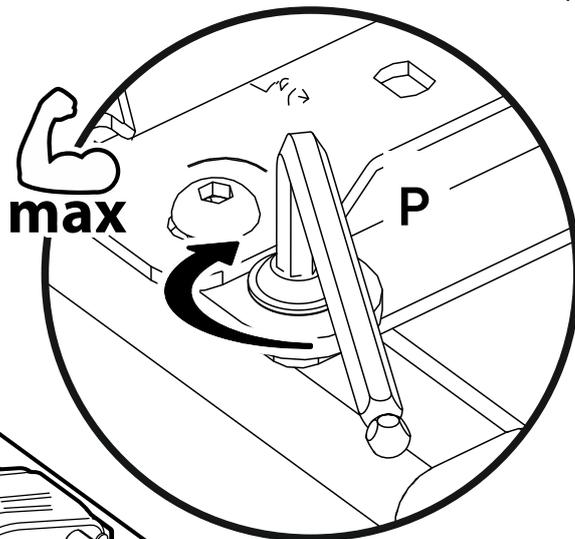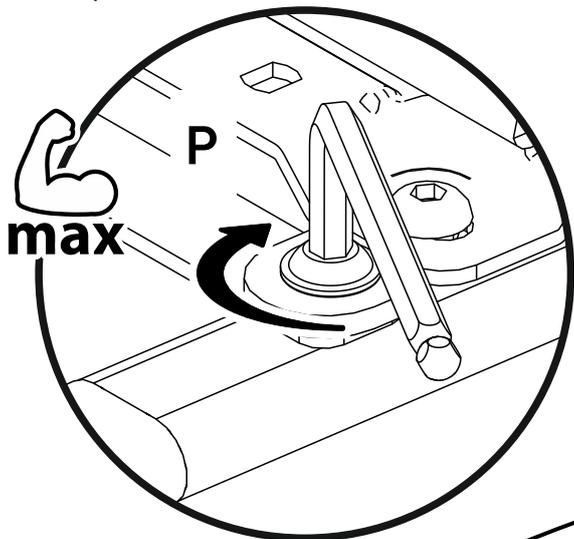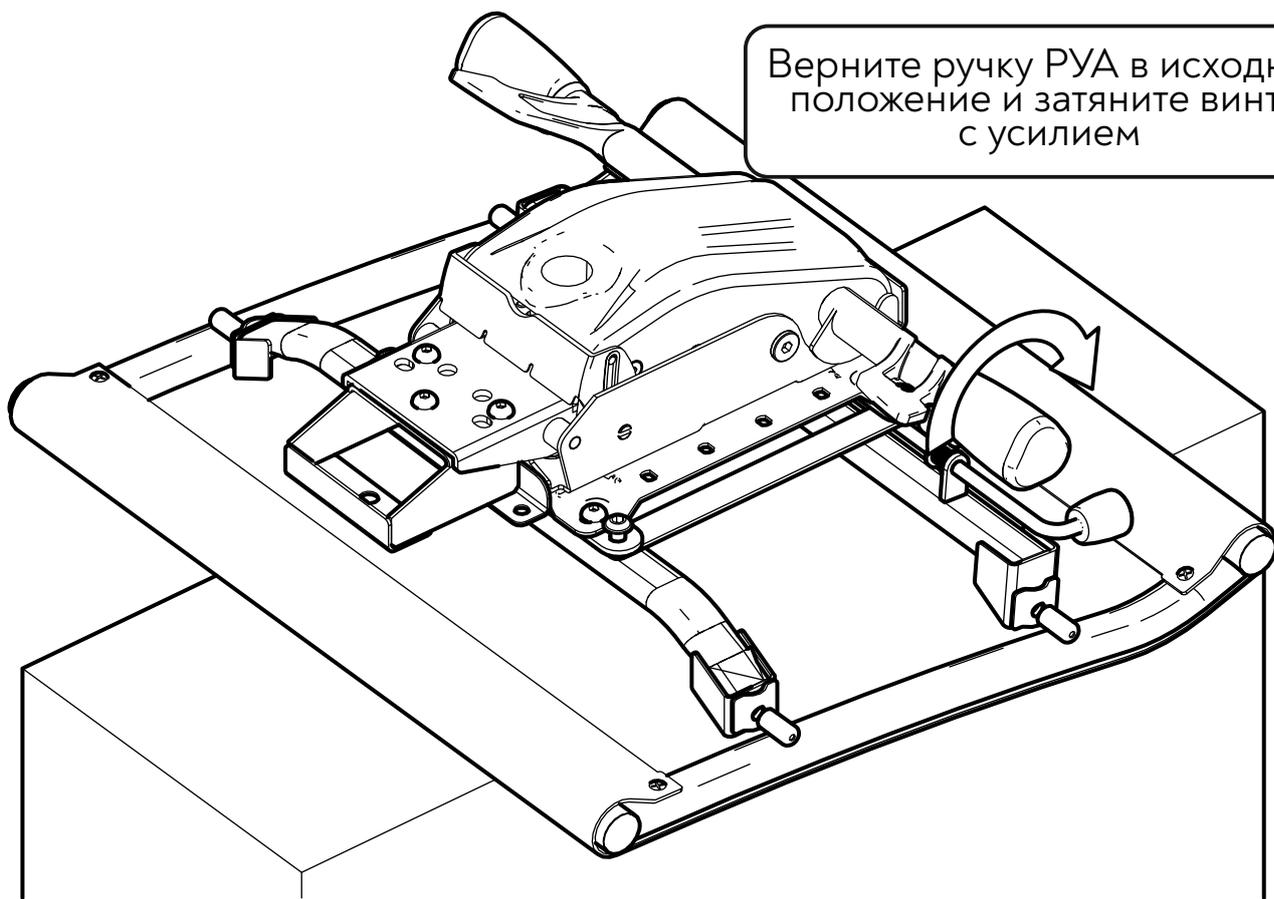


Подвиньте сиденье ближе к дальнему краю короба





# Сборка ОСНОВАНИЯ

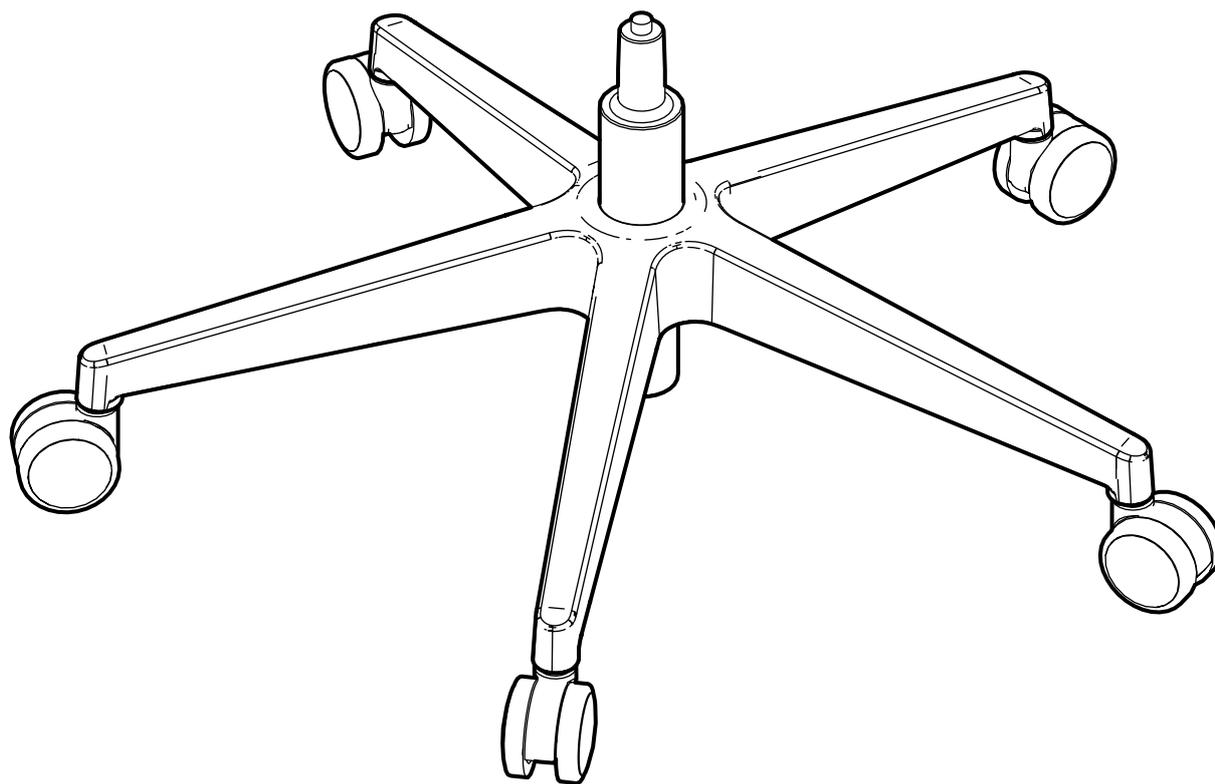



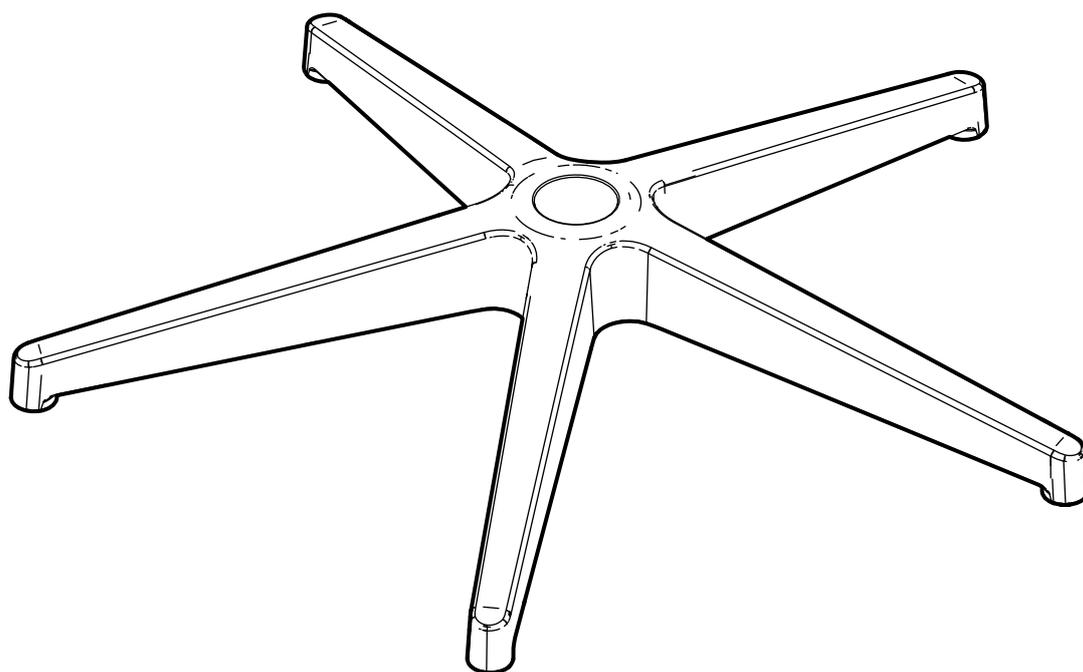


Переверните  
пятилучие

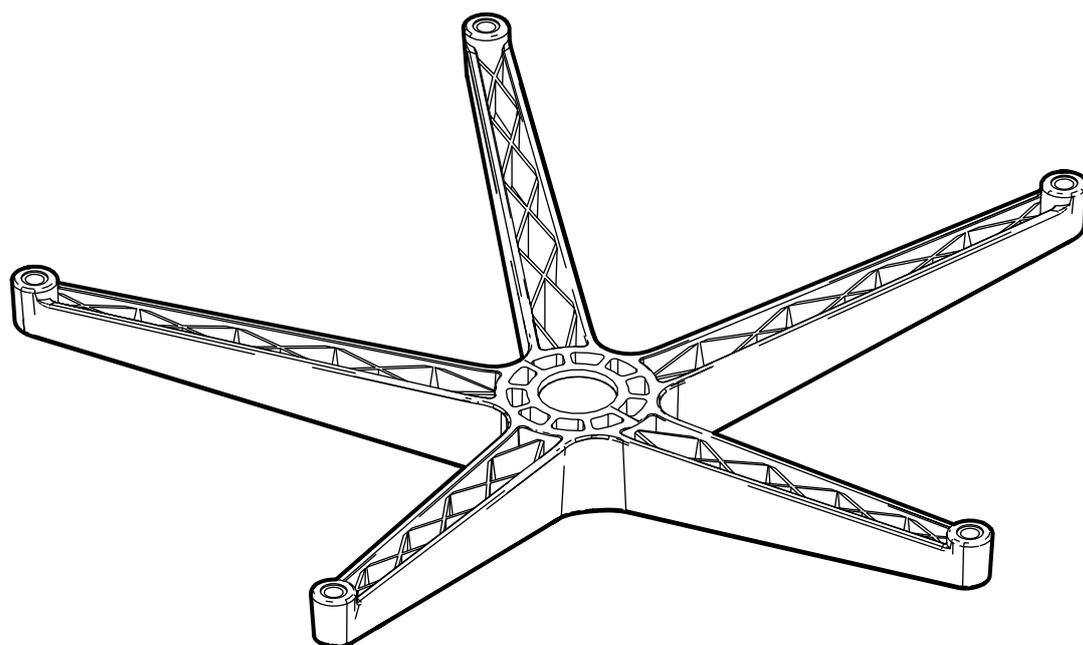


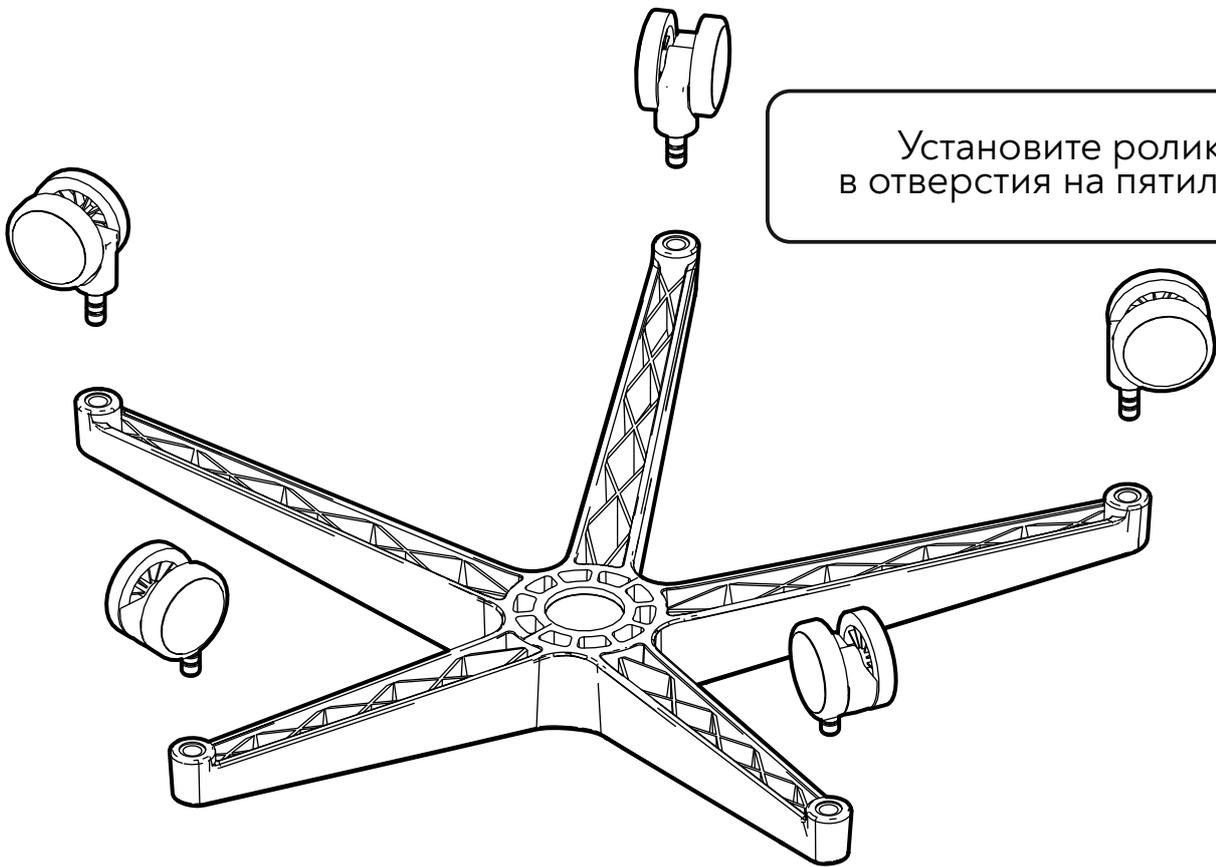


Установите ролики  
в отверстия на пятилучии

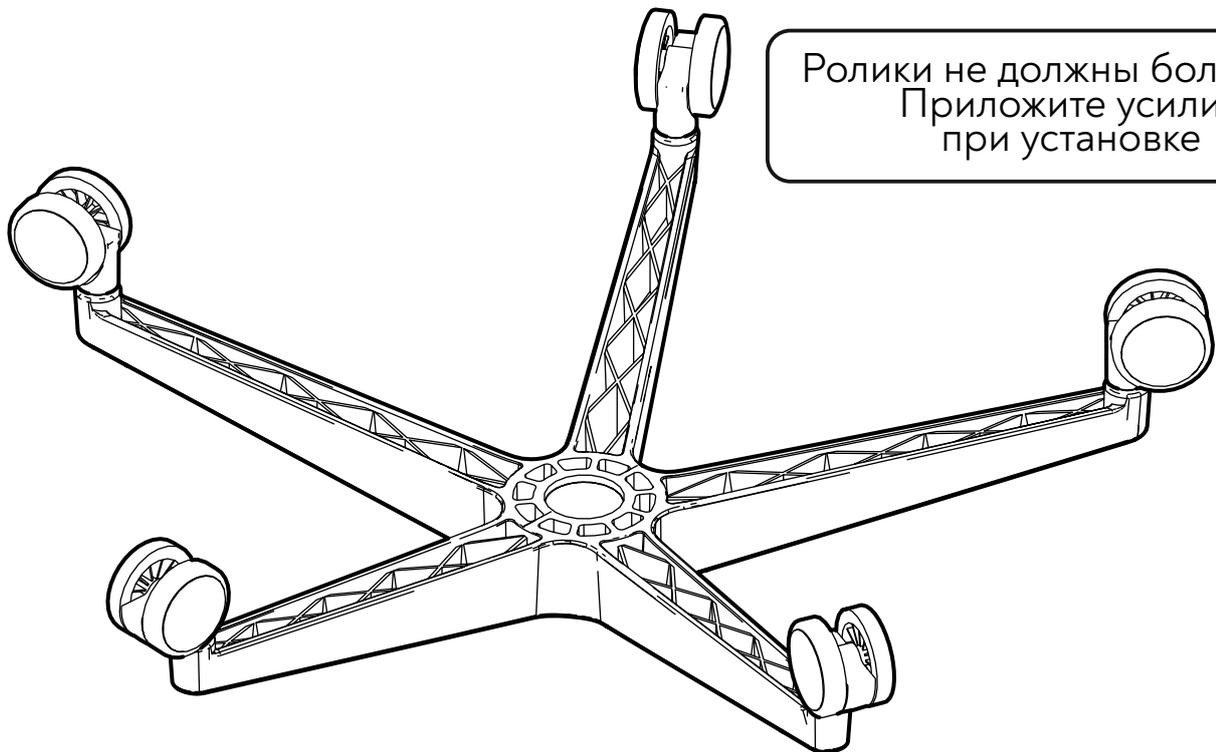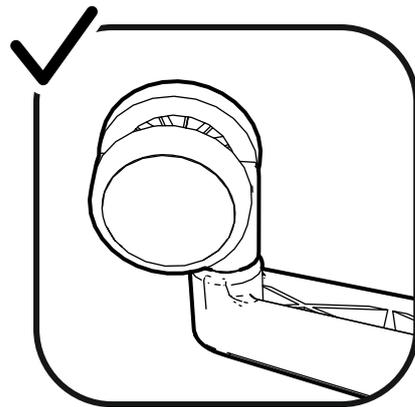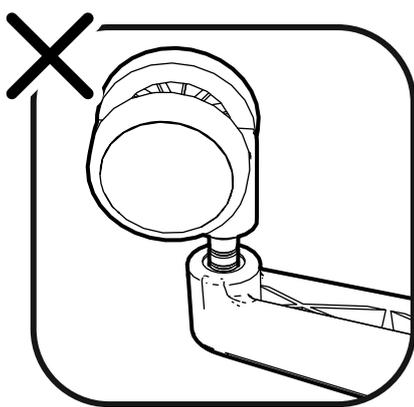


Ролики не должны болтаться.  
Приложите усилие  
при установке


Газлифт перед установкой  
необходимо выдержать  
в комнатной температуре  
не менее 4 часов

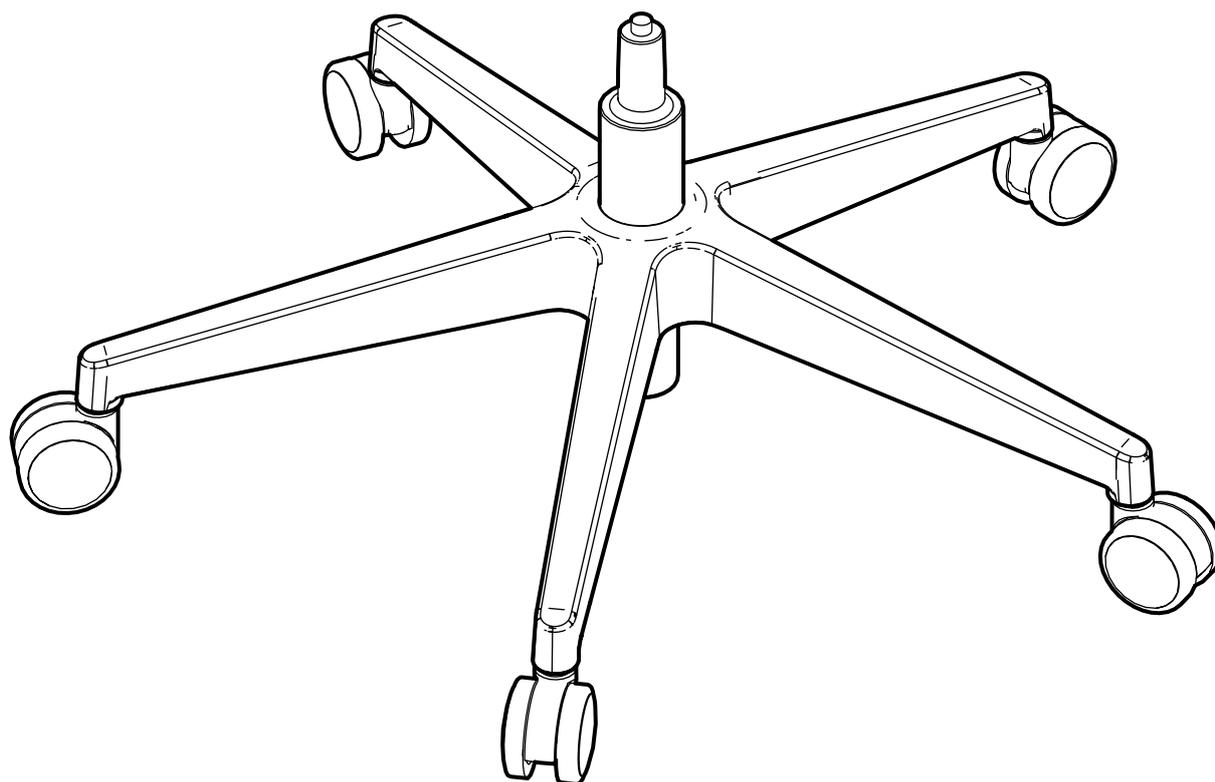
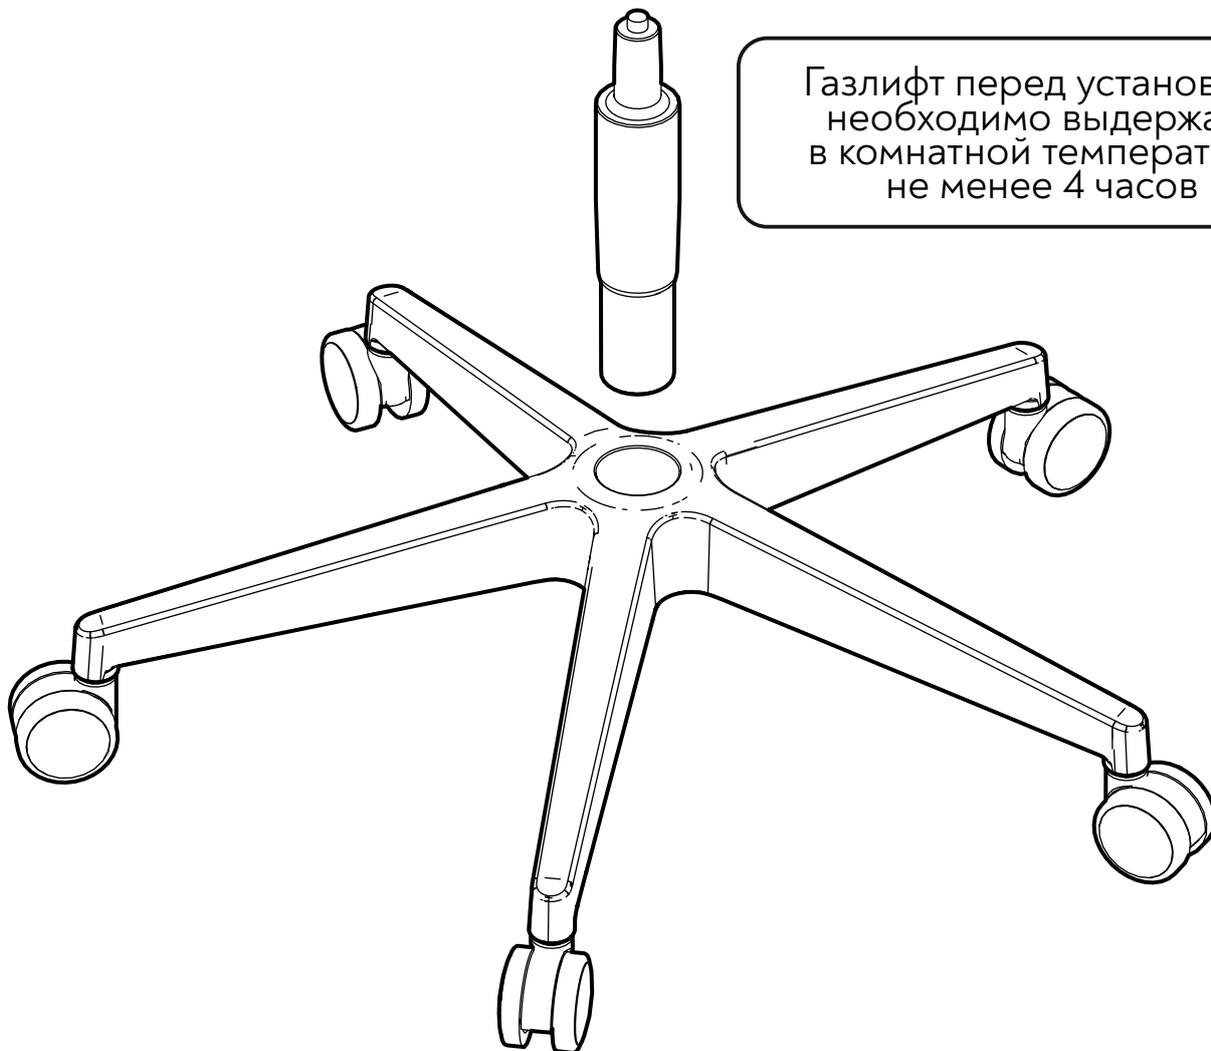


# Сборка подголовника с кронштейном НrВ-31



Используемые пакеты метизов:



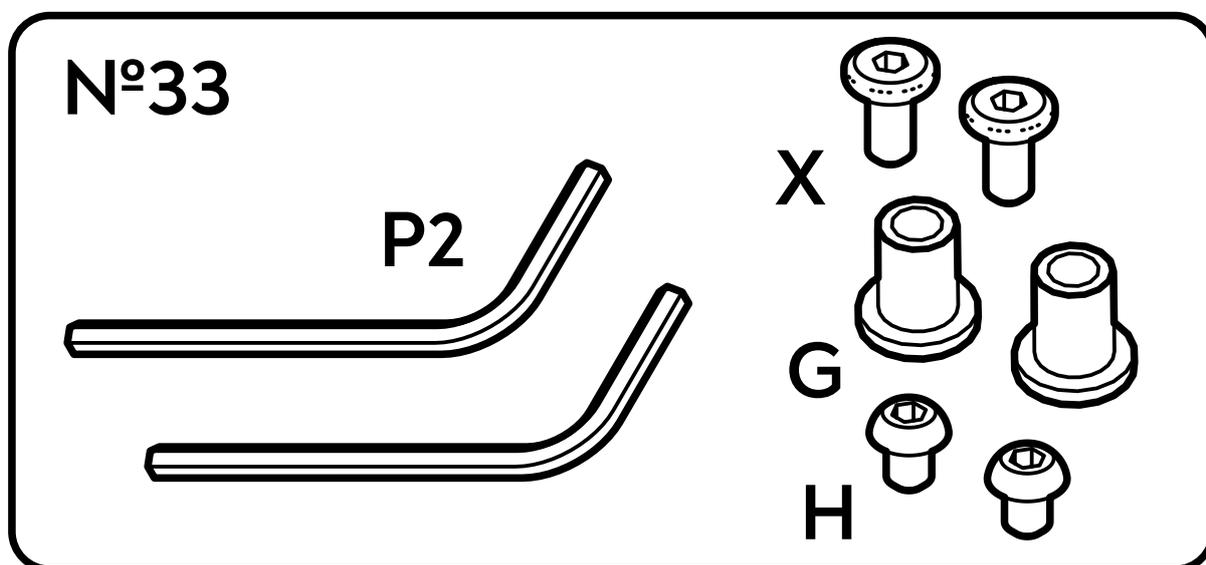


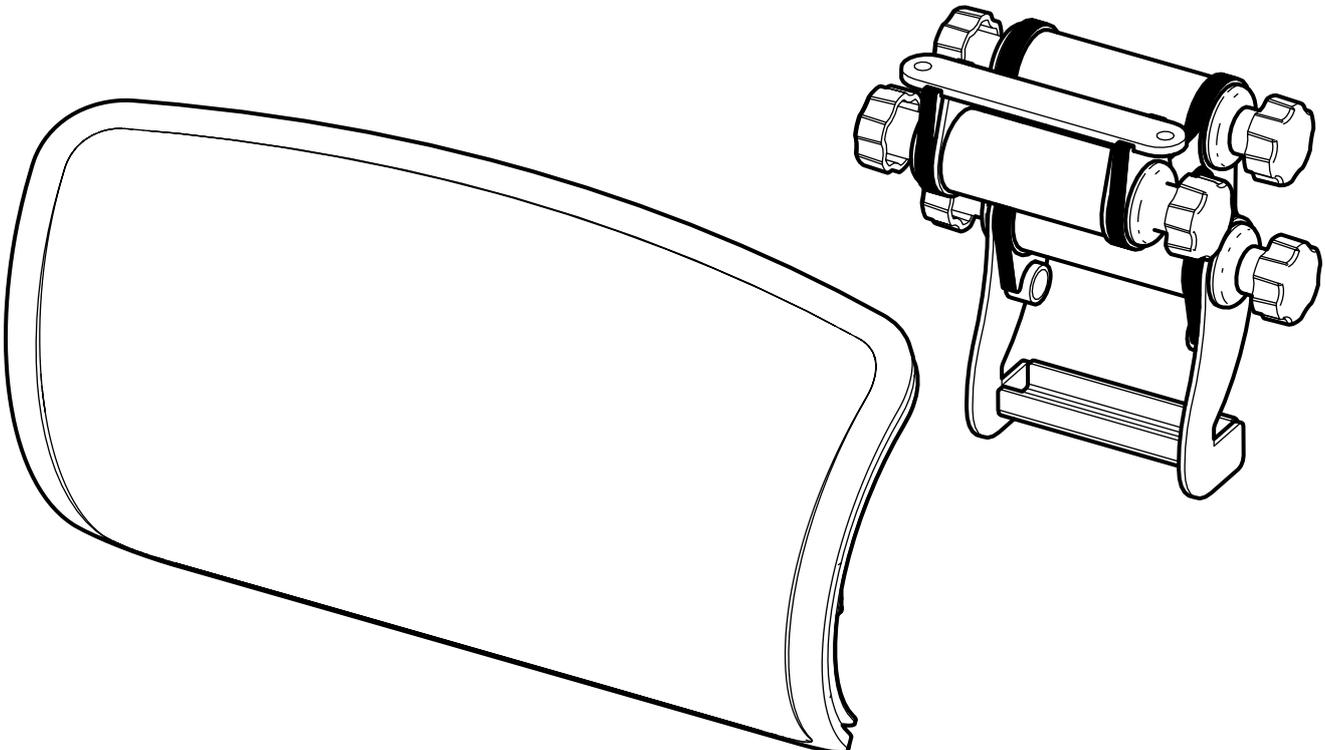

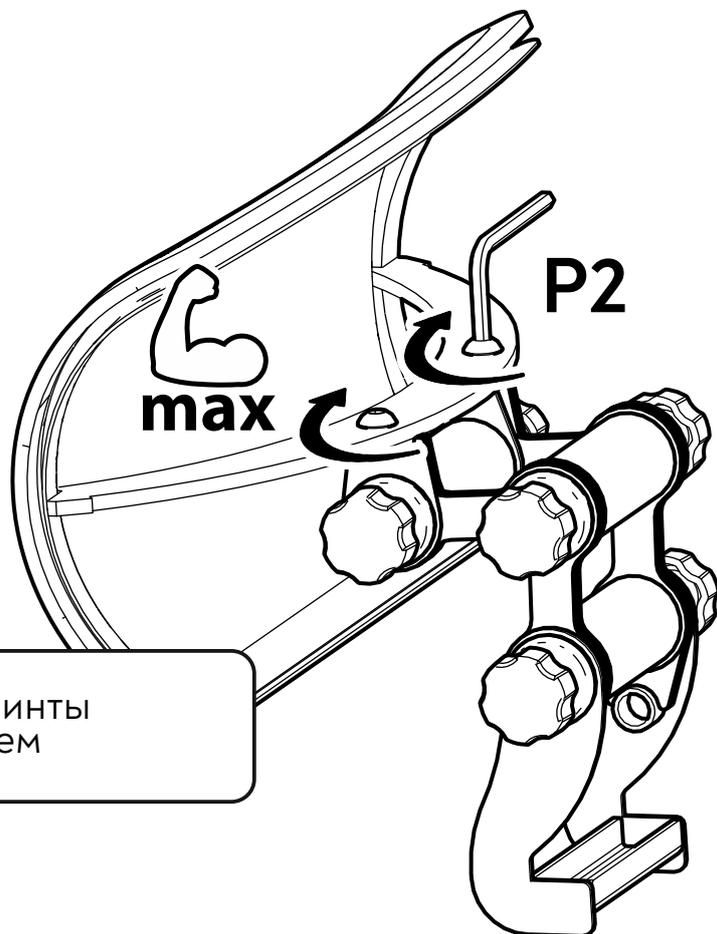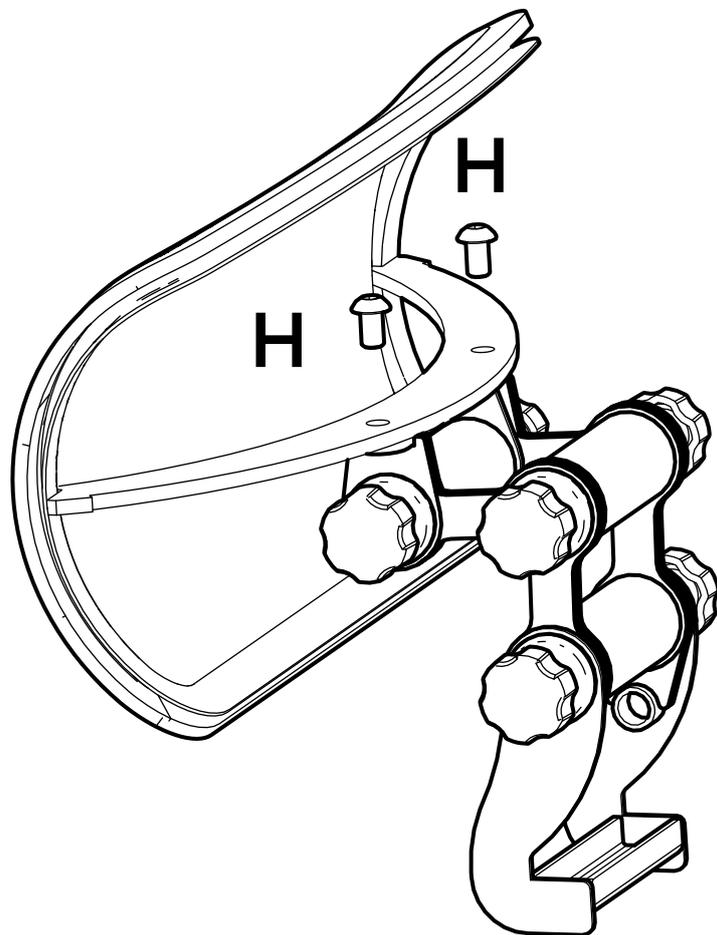

Затяните винты  
с усилием

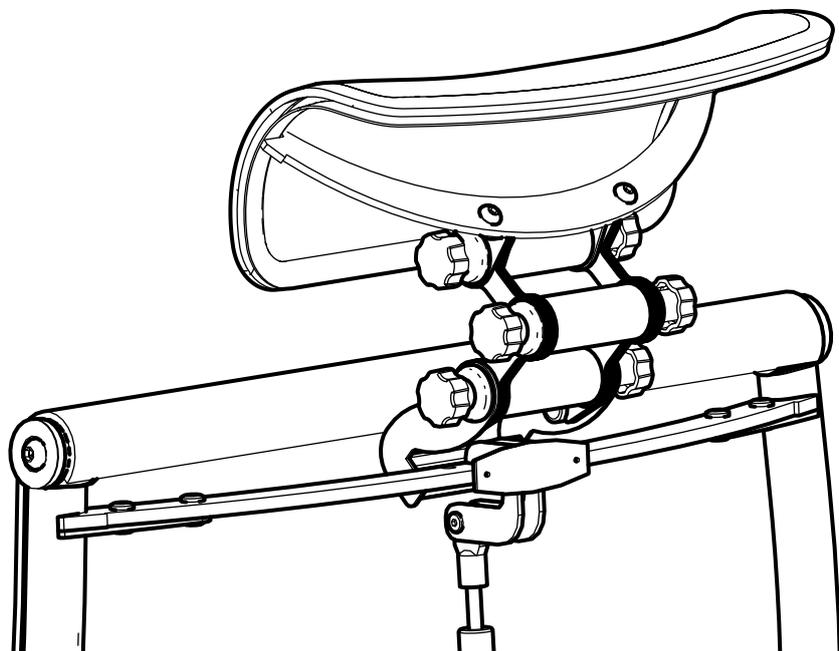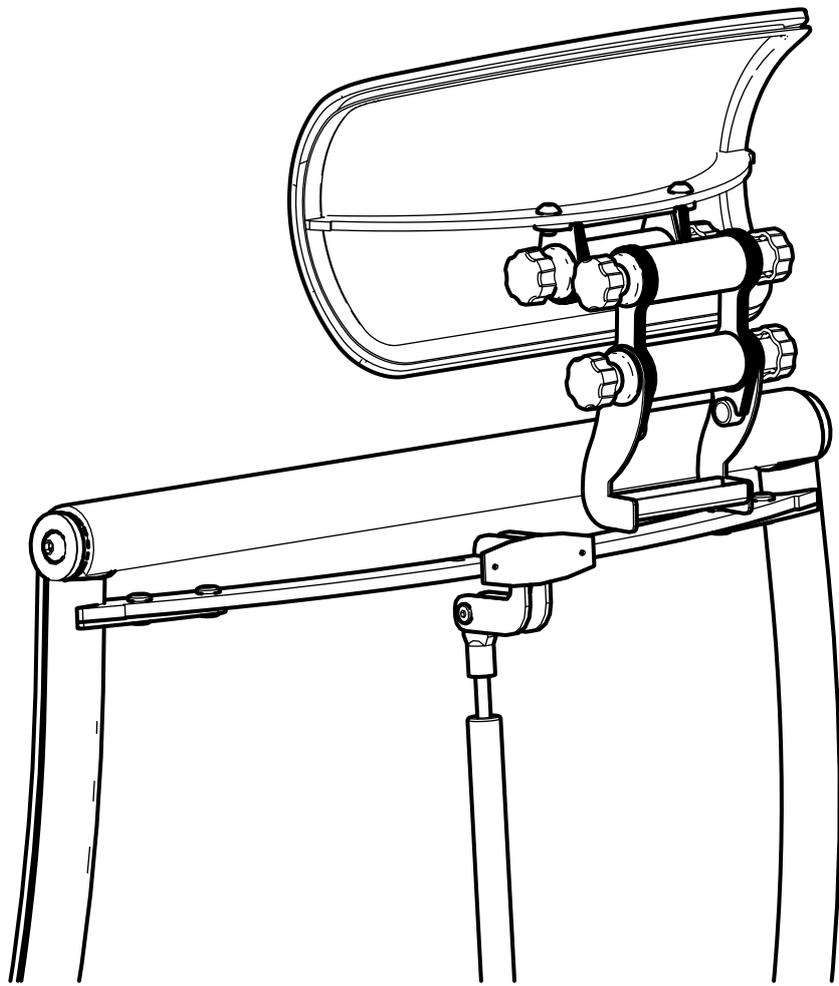

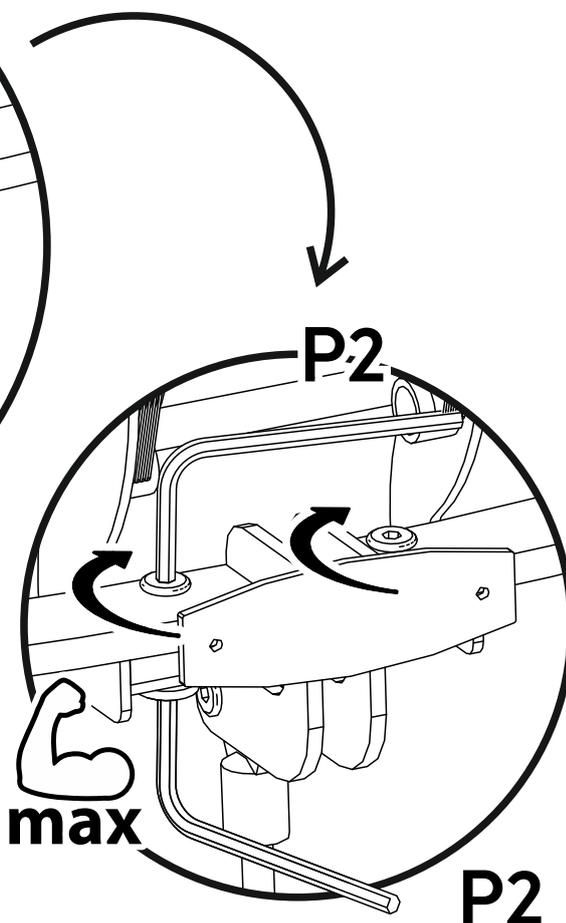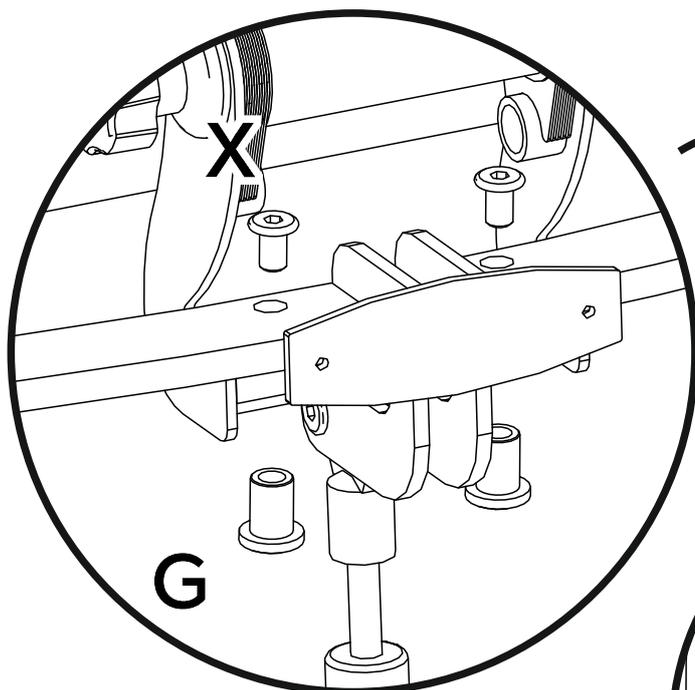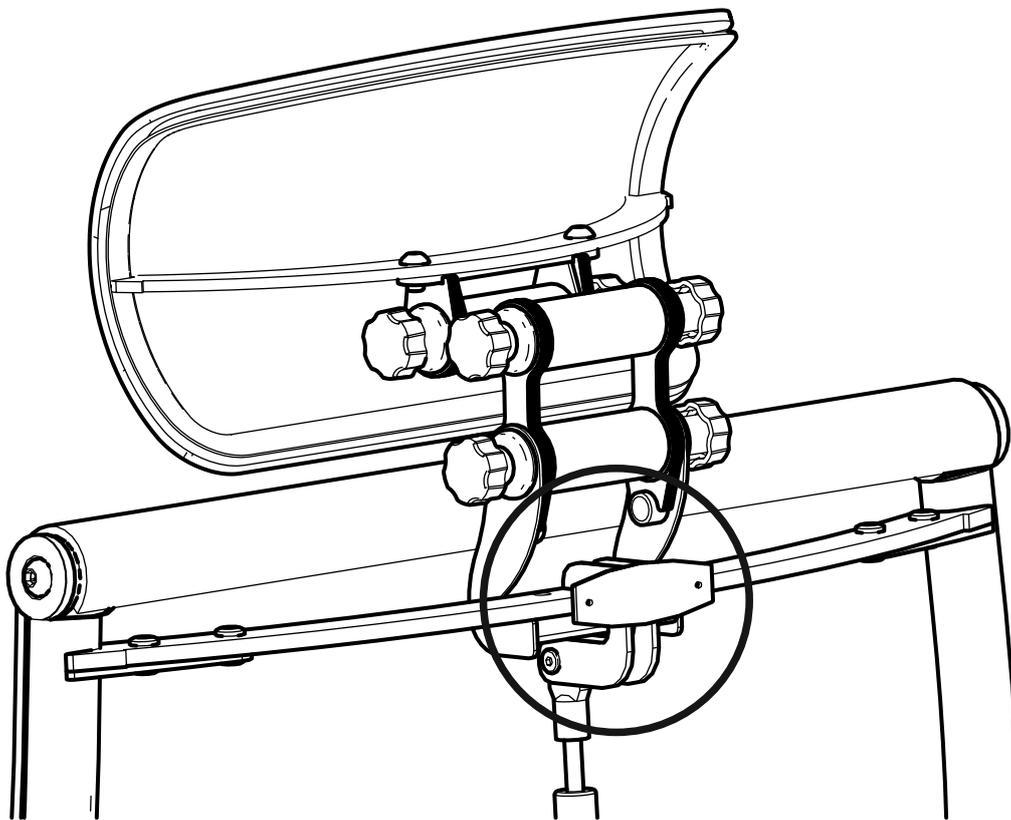

Затяните винты  
с усилием