



# Техническое описание

Комплект шаблонов предназначен:

- для сверления отверстий под подрозетники на стенах из бетона, кирпича, блока, гипсокартона, плитки, дерева и др.
- для быстрого монтажа и фиксации групп подрозетников.

Комплект состоит из 5-ти рамок с монтажным краем и количеством отверстий от 1 до 5, уровней 5 штук и заглушек 5 штук. Изготавливается из фанеры (для сухого сверления) или текстолита, HPL пластика (для сухого и мокрого сверления) толщиной 6 мм, имеет большой рабочий ресурс и запас прочности.


Позволяет существенно сэкономить время и бюджет в связи с отсутствием стандартных этапов разметки и необходимости использования центровочного сверла.

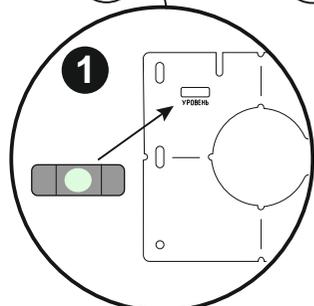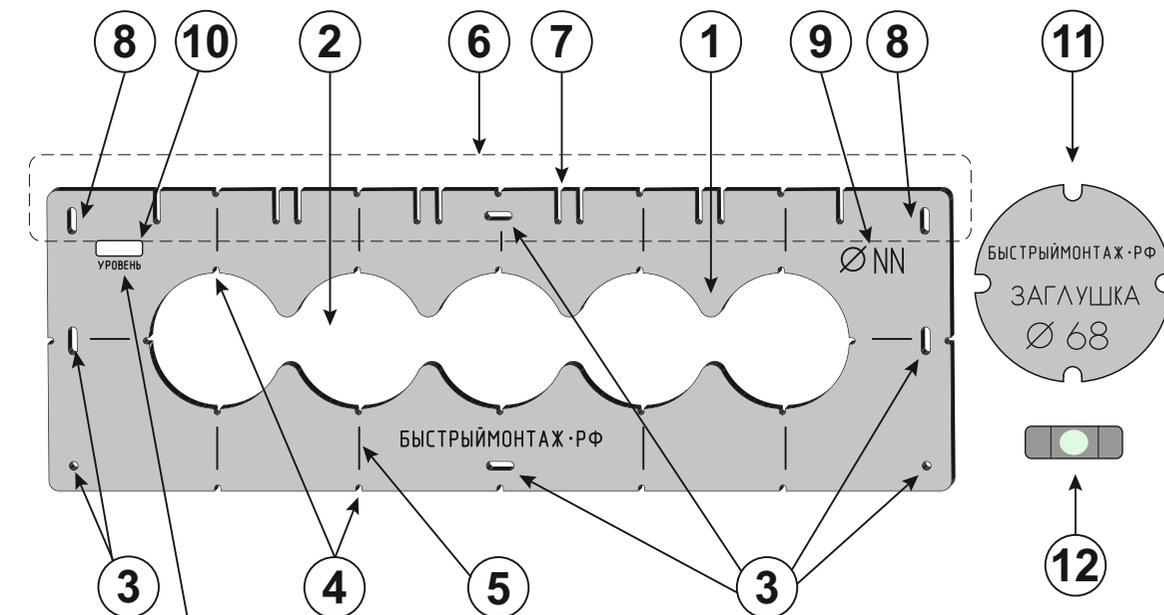


Перед использованием шаблона установите уровень в отверстие, как указано на рисунке 1

1. Рамка из фанеры или текстолита толщиной 6 мм.
2. Отверстия для сверления.
3. Отверстия для крепления рамки саморезами.
4. Внутренние и внешние центровочные риски.
5. Центровочная гравировка.
6. Монтажный край для подрозетников.
7. Прорези для крепления группы подрозетников.
8. Отверстия для крепления монтажного края.
9. Размер диаметра отверстий для сверления.
10. Отверстия для уровня.
11. Заглушка для подрозетников.
12. Уровень.


# Инструкция по применению

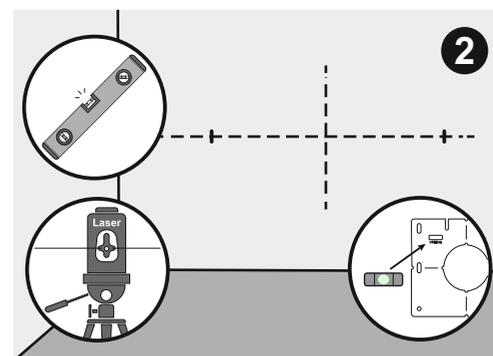


1. Используйте уровень или лазерный нивелир для предварительной разметки места установки.

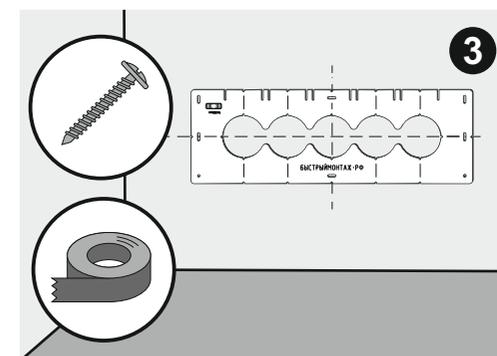


2. Установите шаблон используя центровочные метки. В зависимости от типа рабочей поверхности используйте саморез с пресс-шайбой или двусторонний скотч. Для крепления саморезами рекомендуется использовать крайние центральные отверстия по горизонтали.

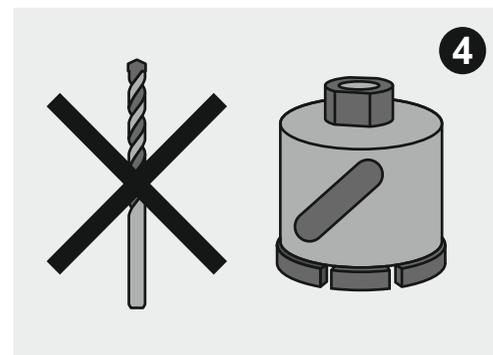


Перед сверлением обязательно удалите центровочное сверло из коронки.

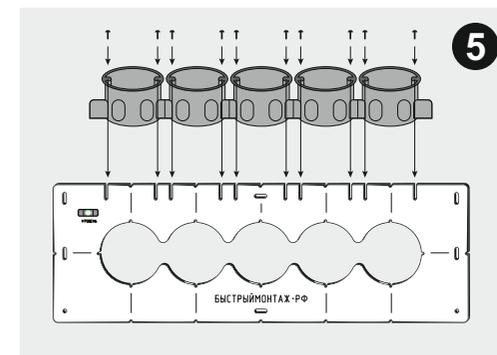


Соберите группу подрозетников и закрепите ее при помощи штатных винтов на монтажном крае шаблона.

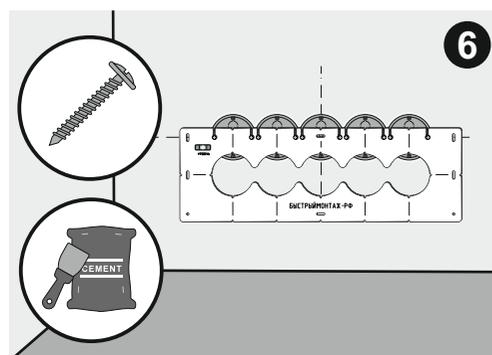

Нанесите фиксирующий раствор на тыльную часть подрозетников и вставьте в подготовленные отверстия. При необходимости закрепите шаблон саморезами.

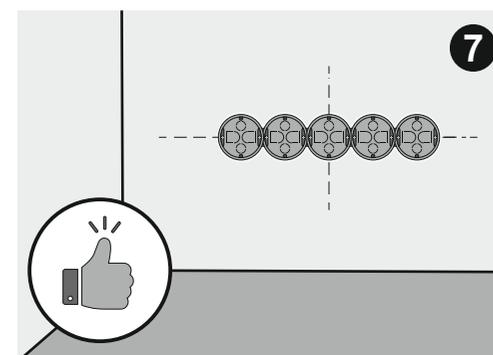

После застывания раствора снимите шаблон.

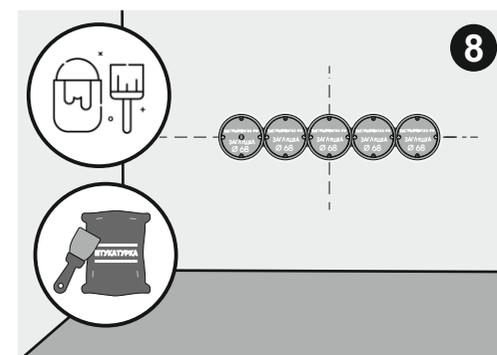

Перед проведением малярных и штукатурных работ установите заглушки на подрозетники


Готово! Не забудьте оставить отзыв!

Видео инструкцию по использованию можно найти на сайте <http://быстрыймонтаж.рф> на странице товара.

Для быстрого перехода на сайт отсканируйте QR-код.



Спасибо за покупку! В случае возникновения ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ с вашим заказом, не спешите оставлять плохой отзыв, пишите нам в WhatsApp, Telegram +7 995 506-40-61 или звоните **+7 (495) 729-39-29** обещаем решить любой вопрос!

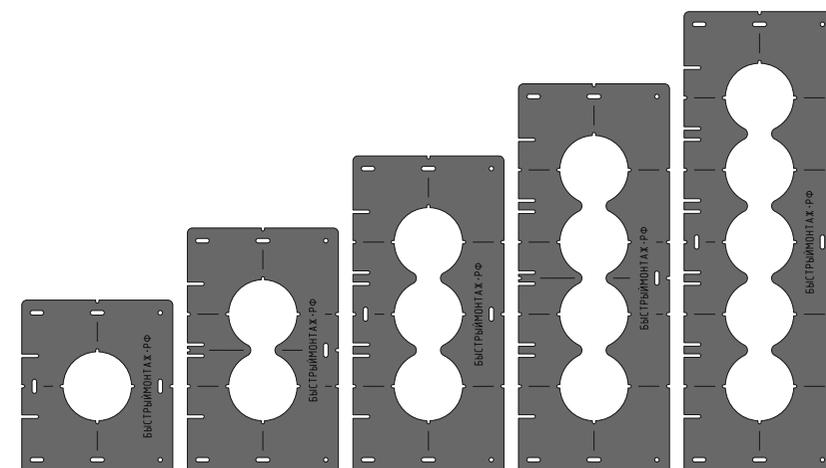

## КОМПЛЕКТ ШАБЛОНОВ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И МОНТАЖА ПОДРОЗЕТНИКОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БЫСТРЫЙМОНТАЖ.РФ

Производитель: ИП Сидоренко С.Н.  
Адрес: 142701, Московская обл., г. Видное, Ленинский р-он, д. Пуговиchino, ул. Новая д.17А  
Официальный сайт: <https://bistromontazh.ru>  
E-mail: [zakaz@bistromontazh.ru](mailto:zakaz@bistromontazh.ru)  
Тел: +7 (495) 729-39-29  
WhatsApp / Telegram: +7 (995) 506-40-61