


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

**SAMURAI L1-69K - INFINITY**  
**/UC04/WM06/K2CL(M06.B31.G04.W03) (ЧЕРНЫЙ)**  
**SAMURAI 53F.2.1.49**

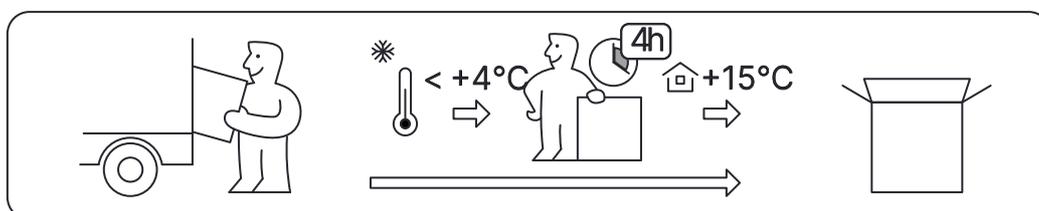

# КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

S-L1.U04.06 (Т38-01)



Сиденье

StM-L.W06.06 (Т98-01)



Подлокотники

ArK-02.01 (Т34-01)



Механизм качания

Синхромеханизм M06 мультиблок Метта со слайдером (Россия)



Пятилучье

Пятилучье В31 алюминиевое литое с овальным сечением D - 700мм



Газлифт

Газлифт G04 хром 85/70



Ролики

Ролик W03 D=60мм

# КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

Пакет №34 0.056 кг

Винт M8x12 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 4 шт

Винт M8x40 черный \_\_\_\_\_ 1 шт

Шайба M8 оцинкованная \_\_\_\_\_ 1 шт

Шайба M8 черная пружинная \_\_\_\_\_ 1 шт

Пакет №5 0.092 кг

Винт M8x16 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 4 шт

Шайба 8,5x21x4 \_\_\_\_\_ 4 шт

Ключ шестигранный 6 мм \_\_\_\_\_ 1 шт

Пакет №7 0.012 кг

Заглушка 25 пластиковая \_\_\_\_\_ 4 шт

Пакет №38 0.064 кг

Винт M8x25 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 2 шт

Винт M8x40 черный с полукруглой головкой \_\_\_\_\_ 2 шт

Втулка 22x9x18 \_\_\_\_\_ 2 шт



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.


## Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


# Сборка ОСНОВАНИЯ

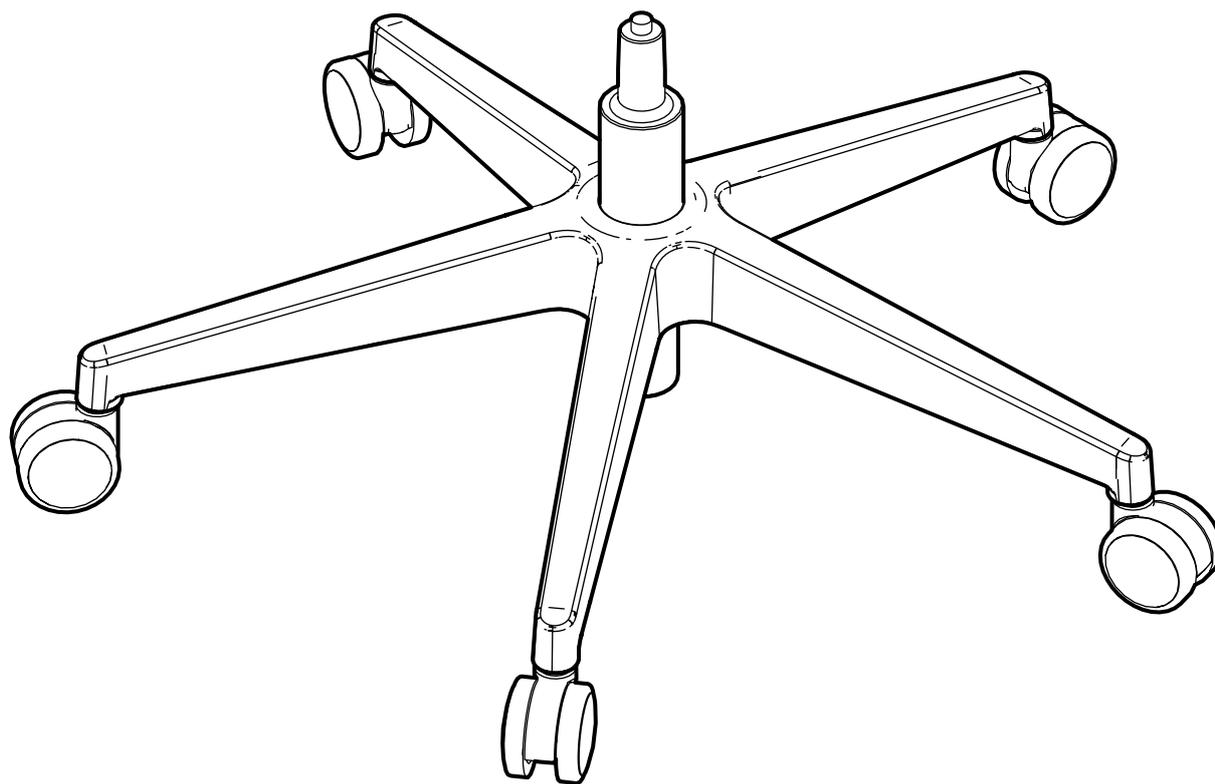



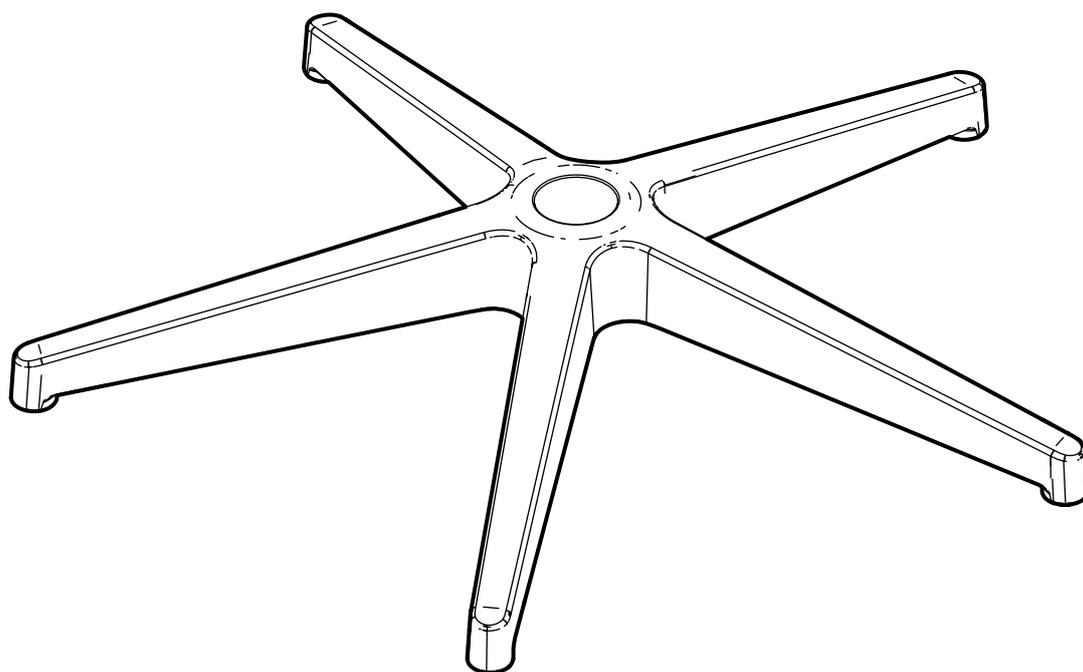


Переверните  
пятулучие

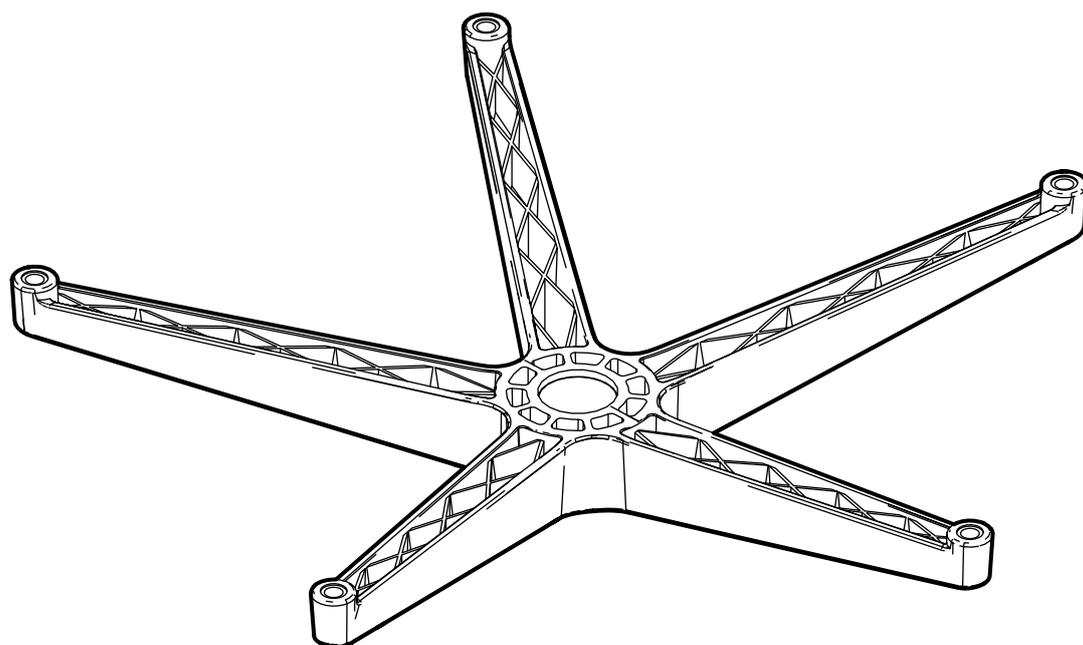


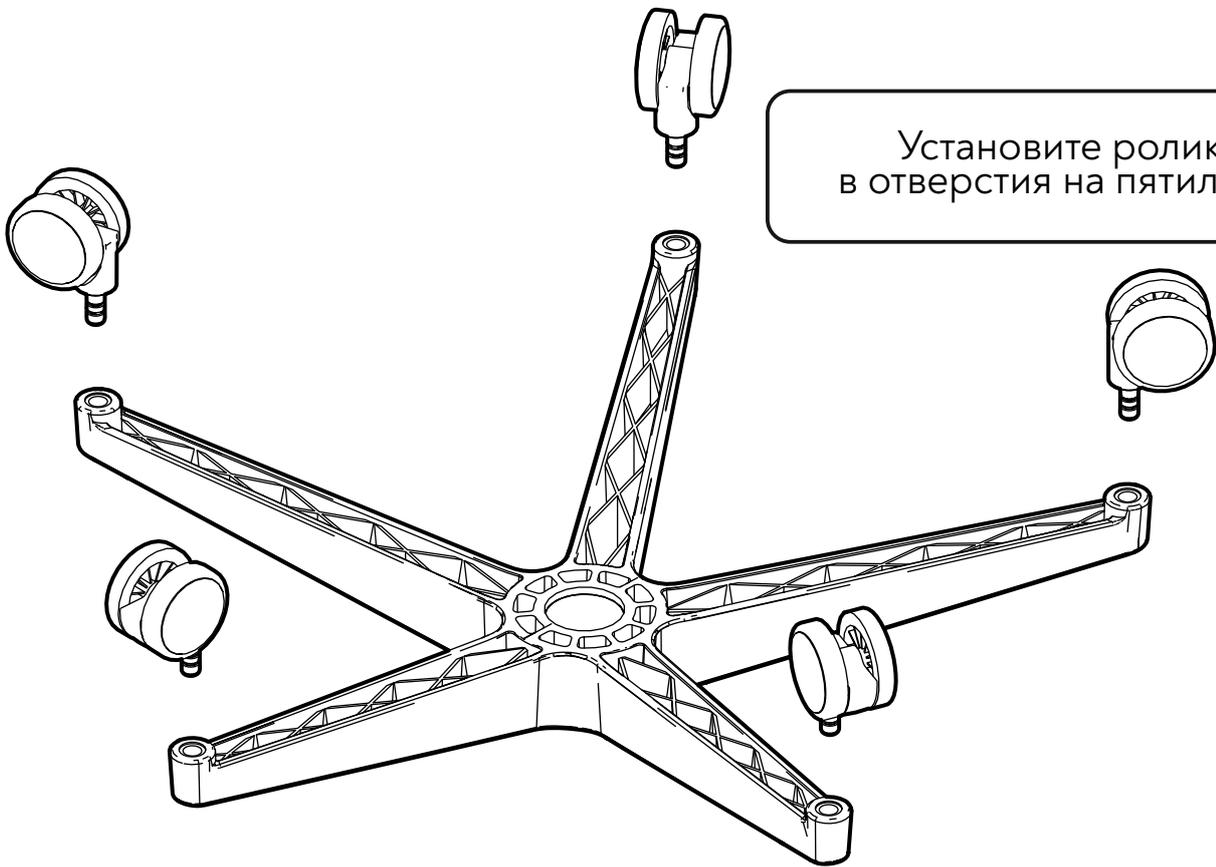


Установите ролики  
в отверстия на пятилучии

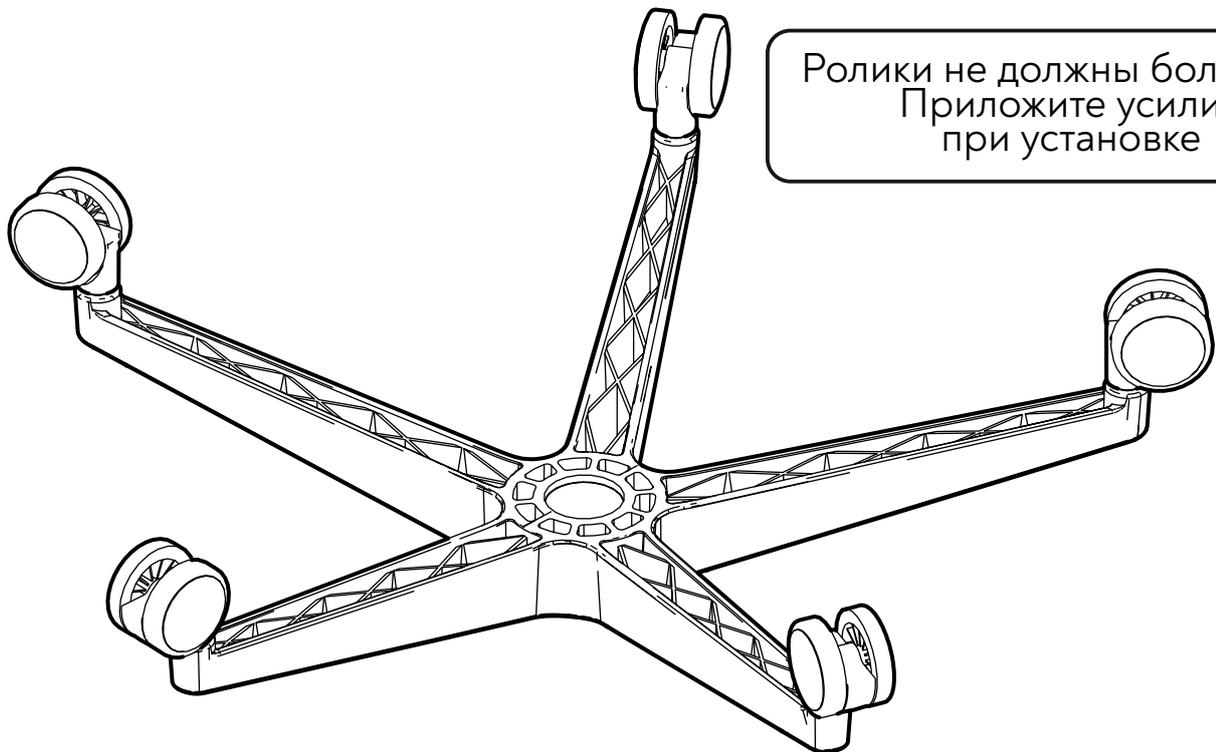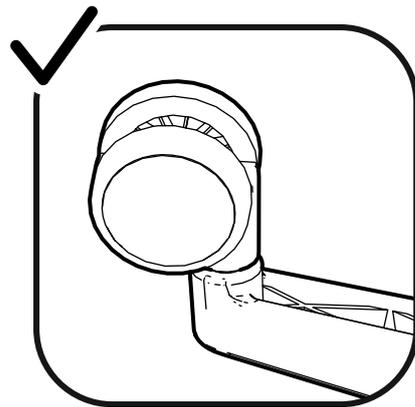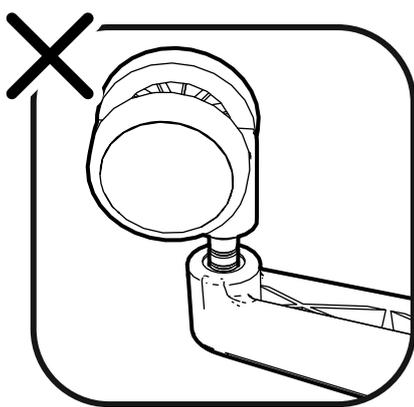


Ролики не должны болтаться.  
Приложите усилие  
при установке


Газлифт перед установкой  
необходимо выдержать  
в комнатной температуре  
не менее 4 часов


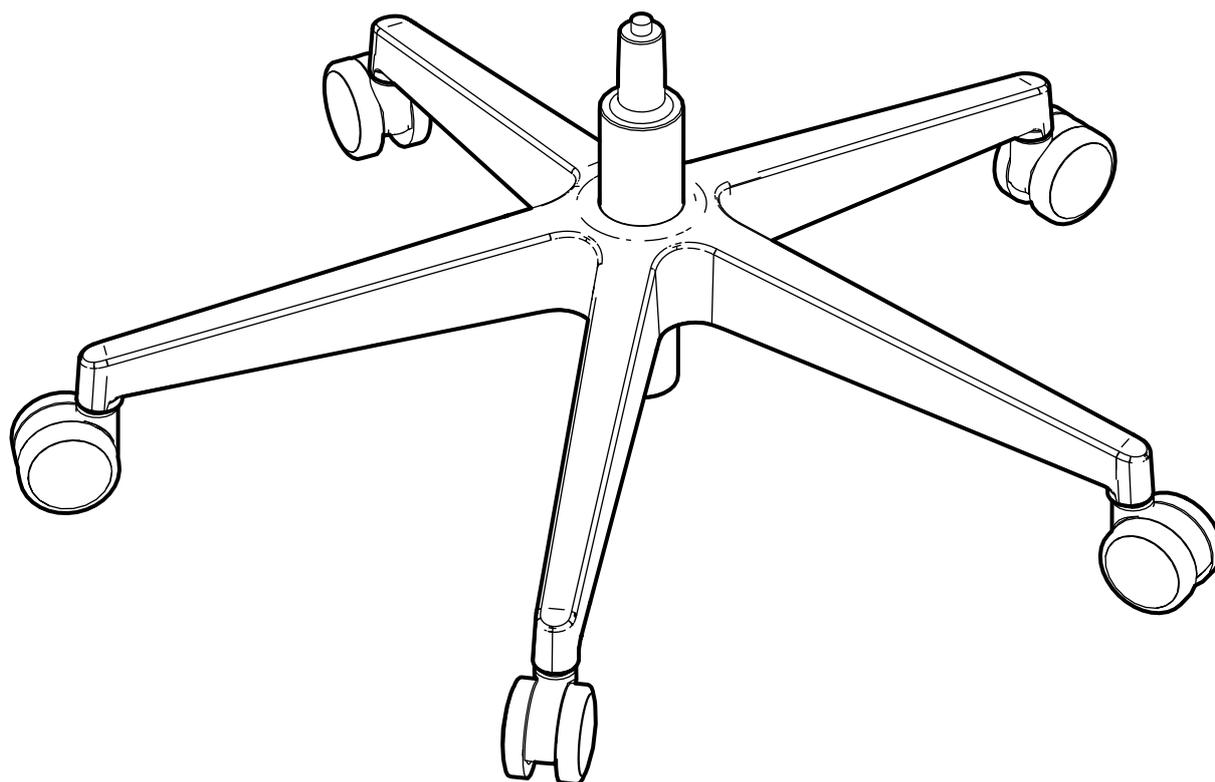
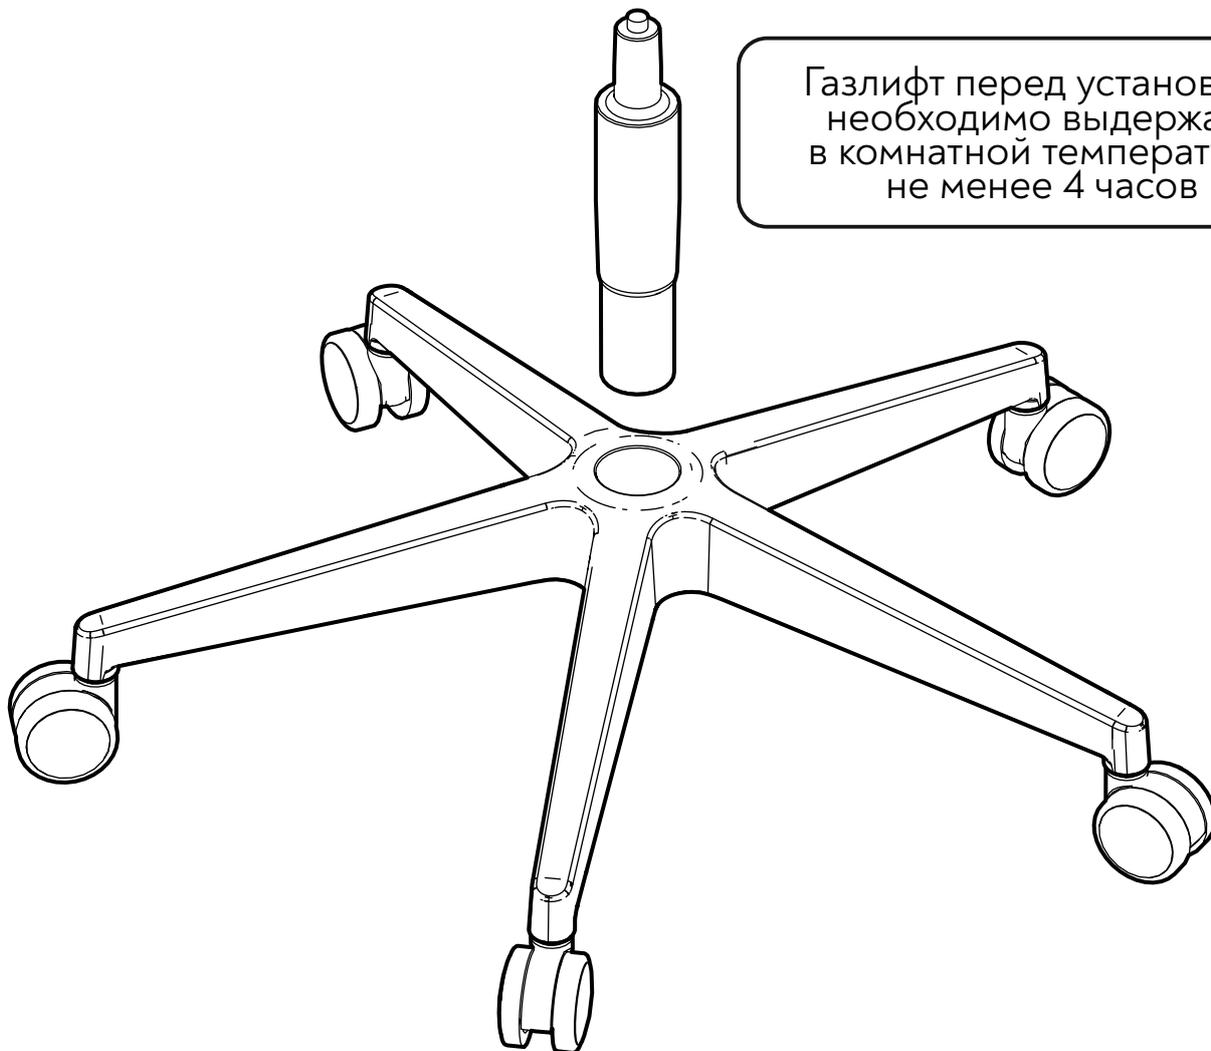





# Крепление к спинке Классических подлокотников


Используемые пакеты метизов:

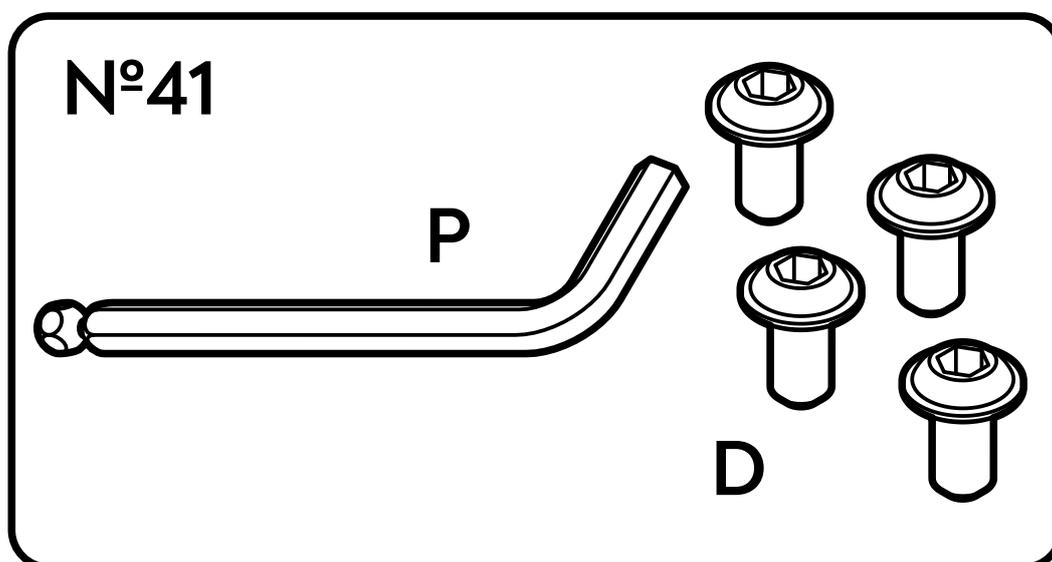


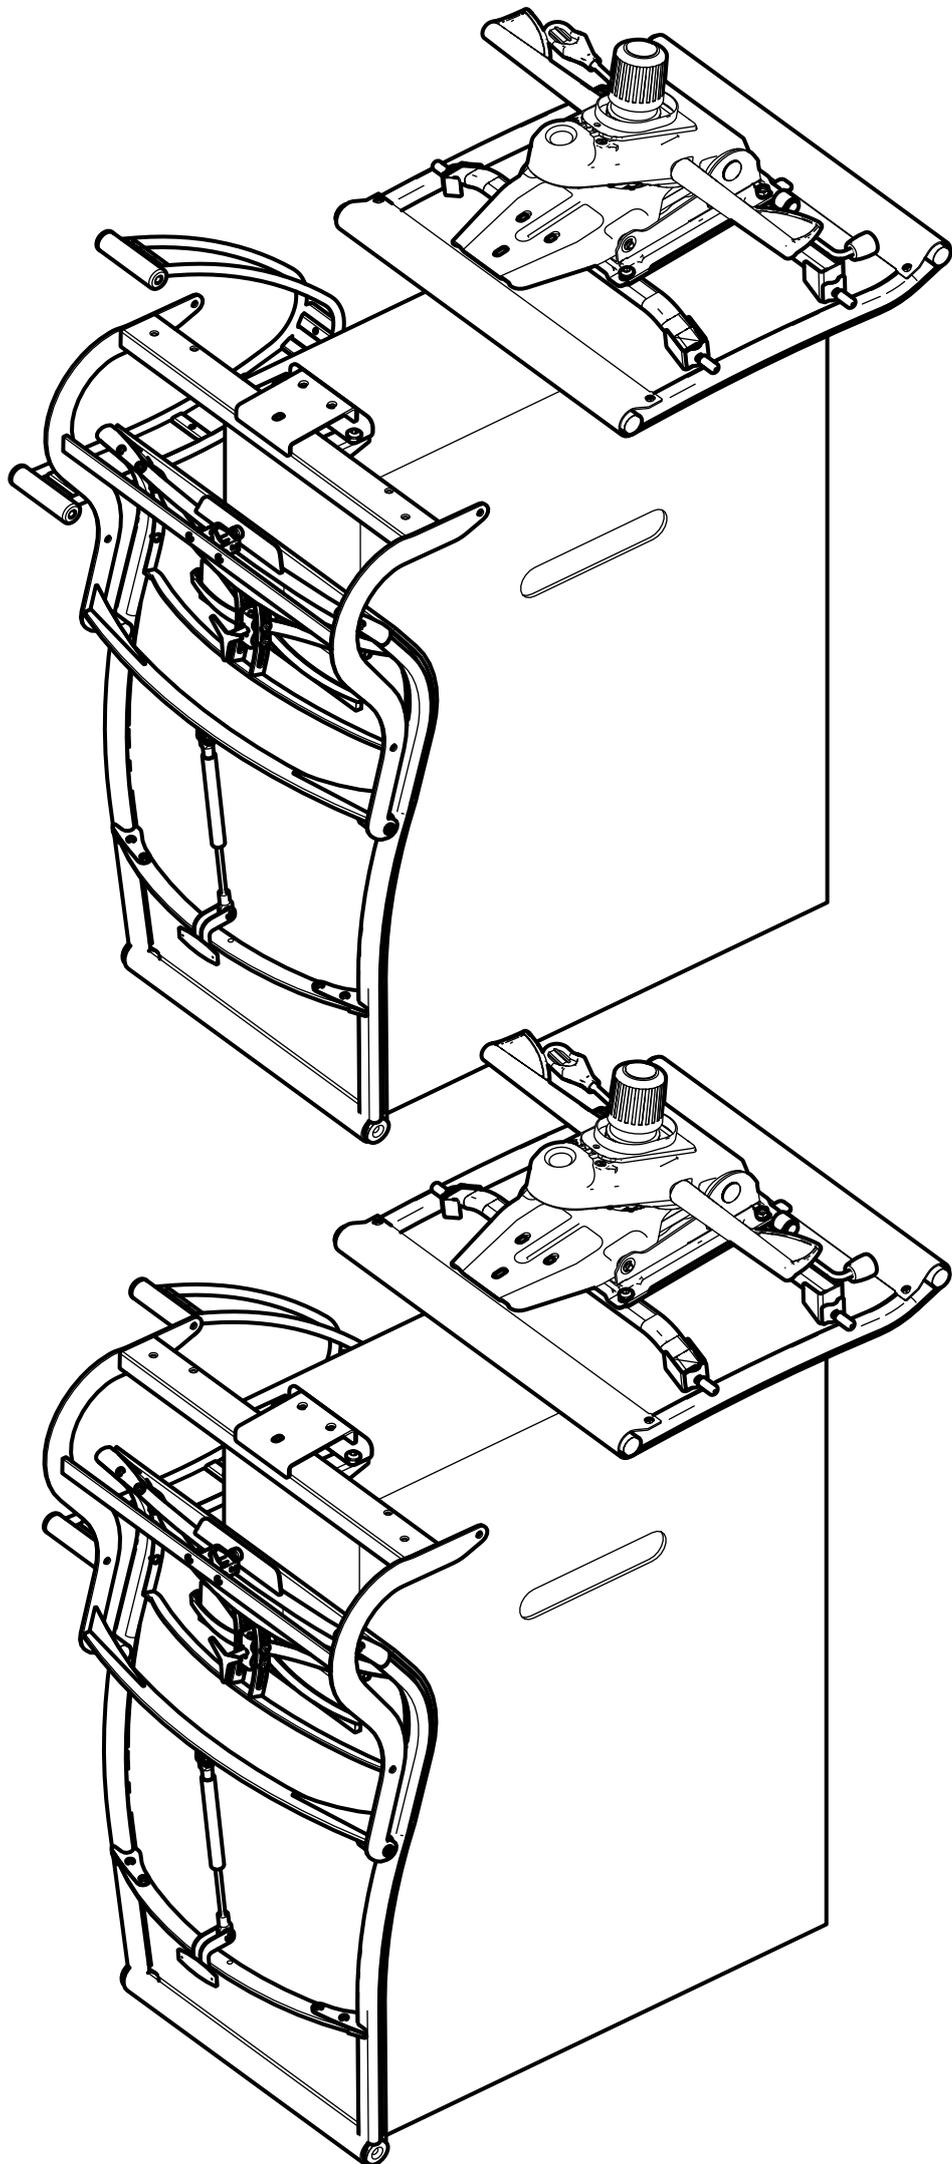

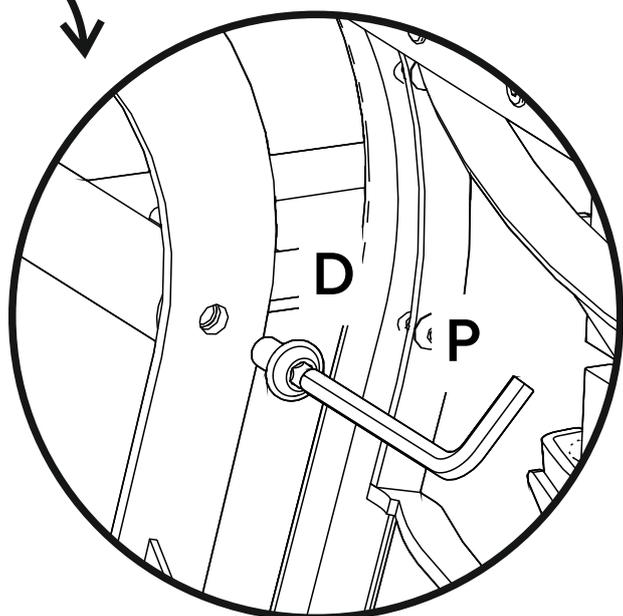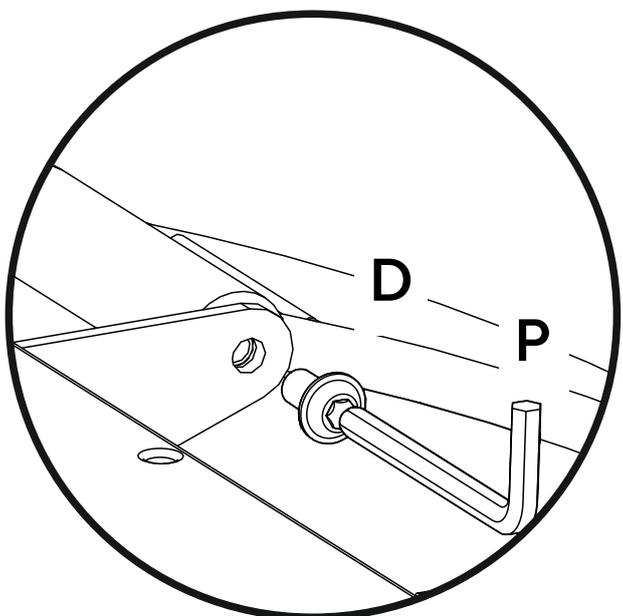
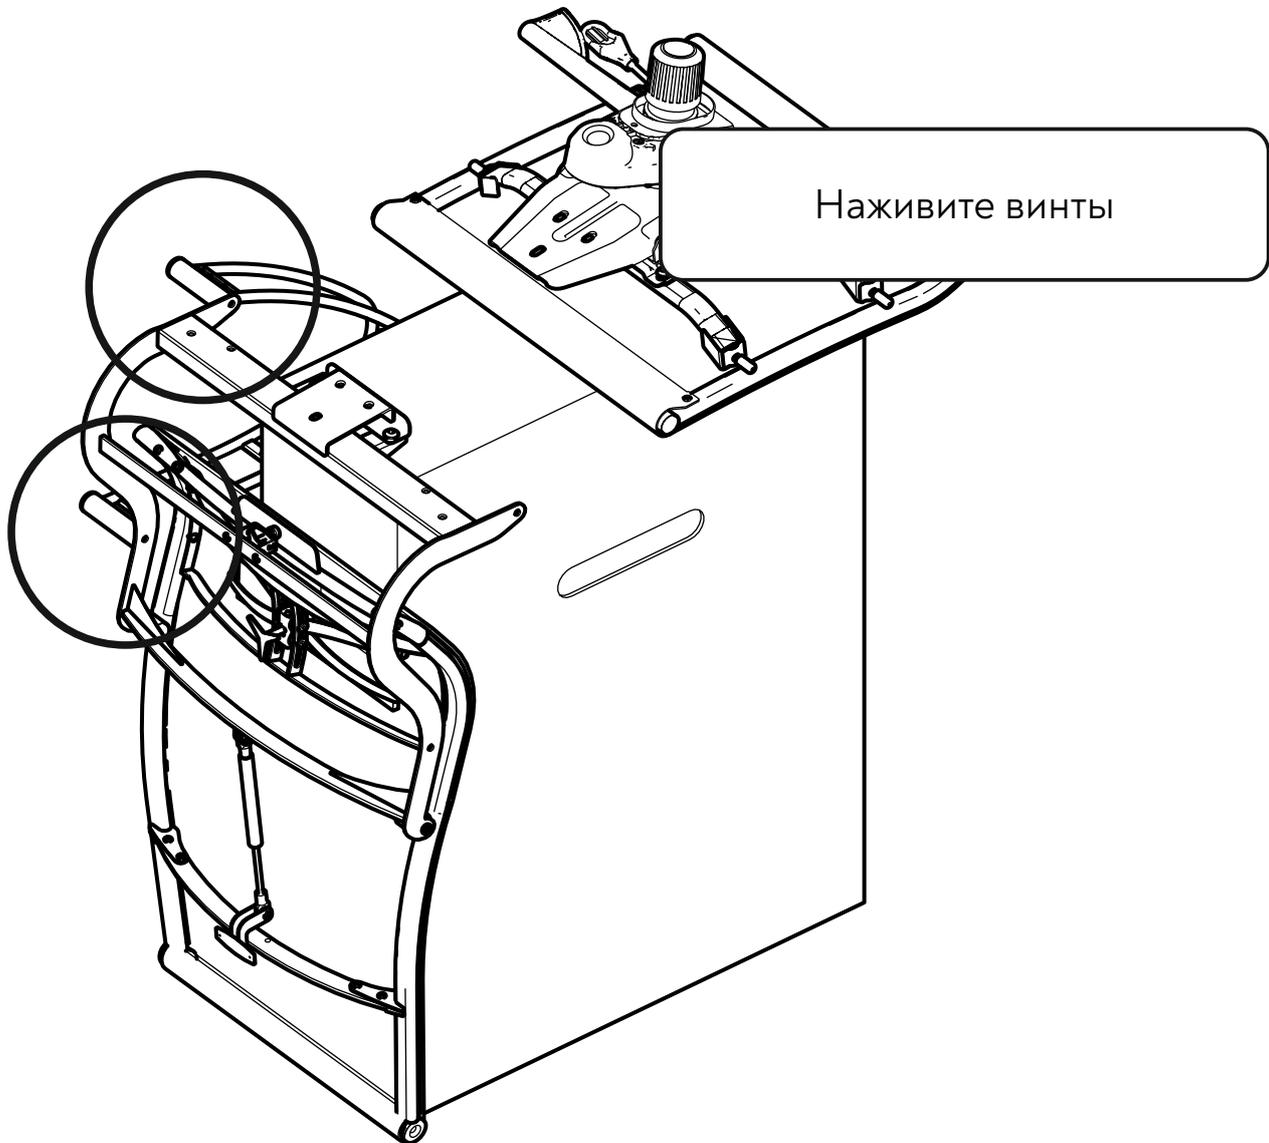


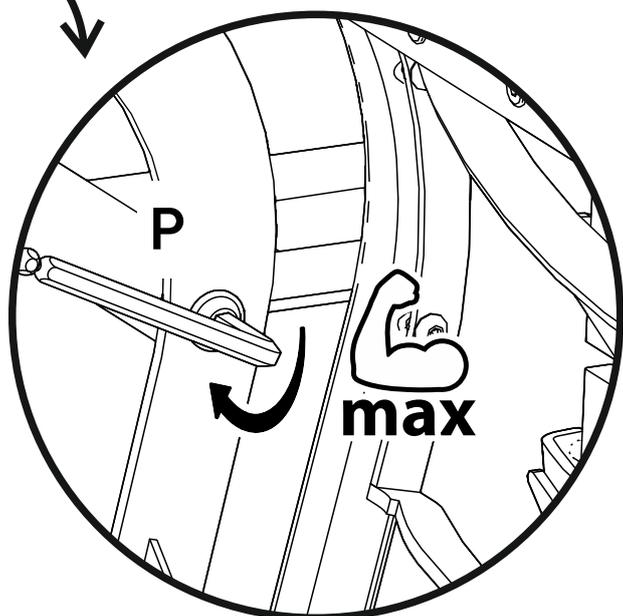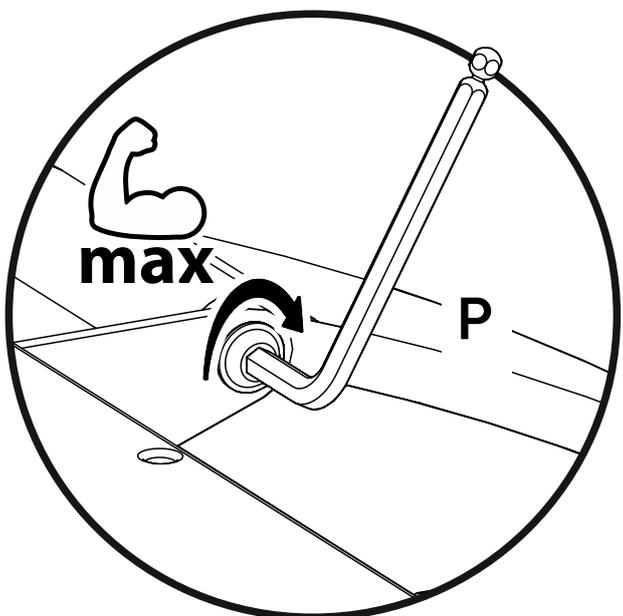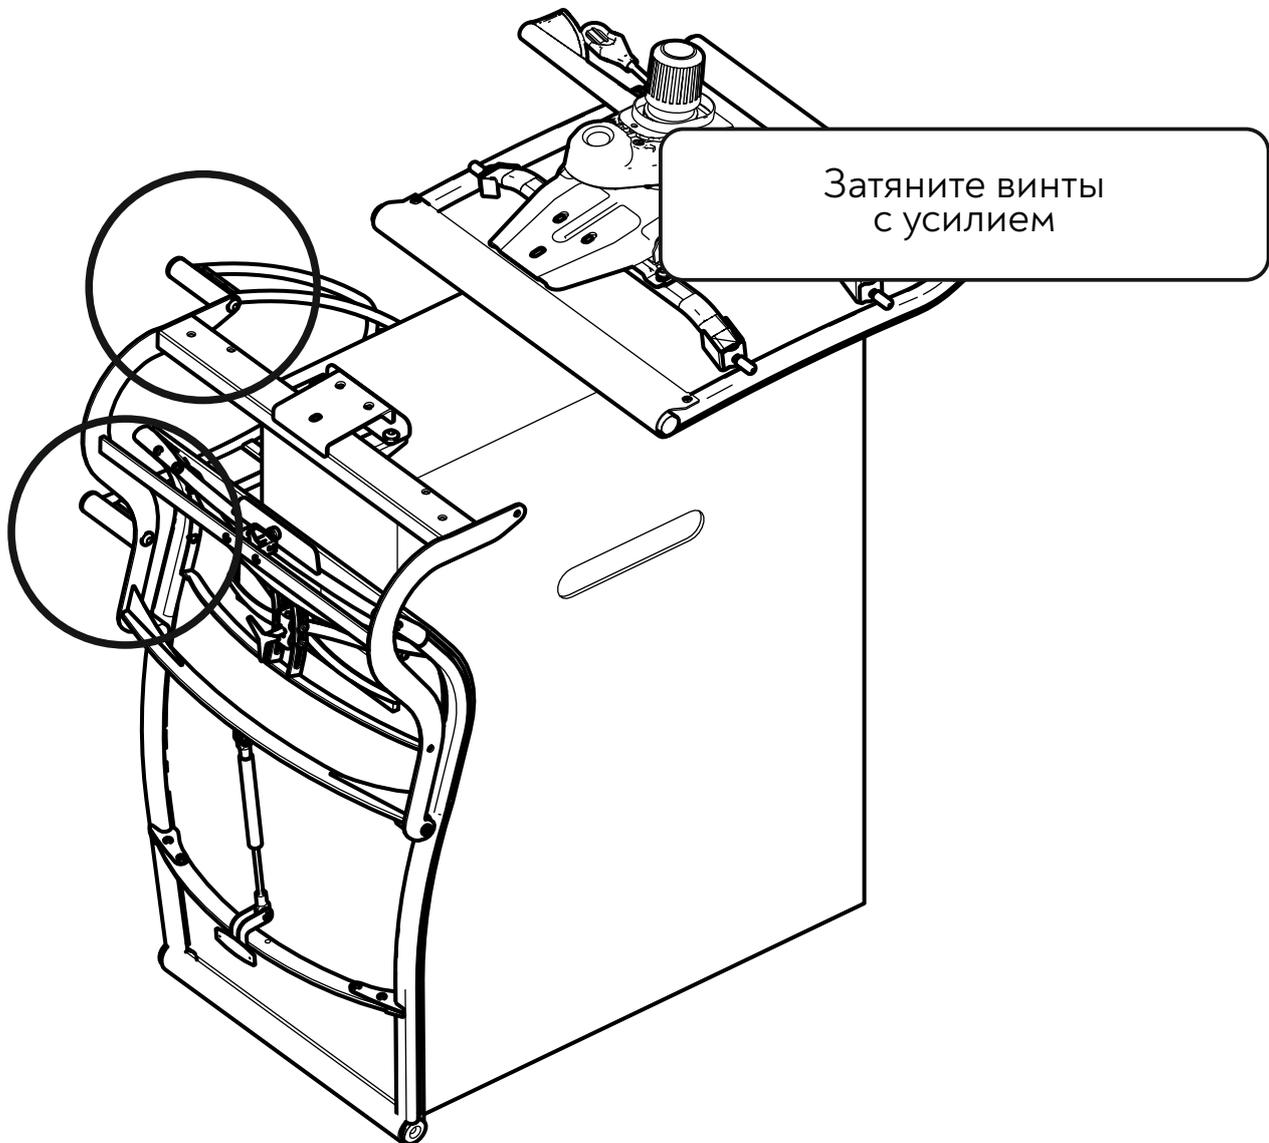


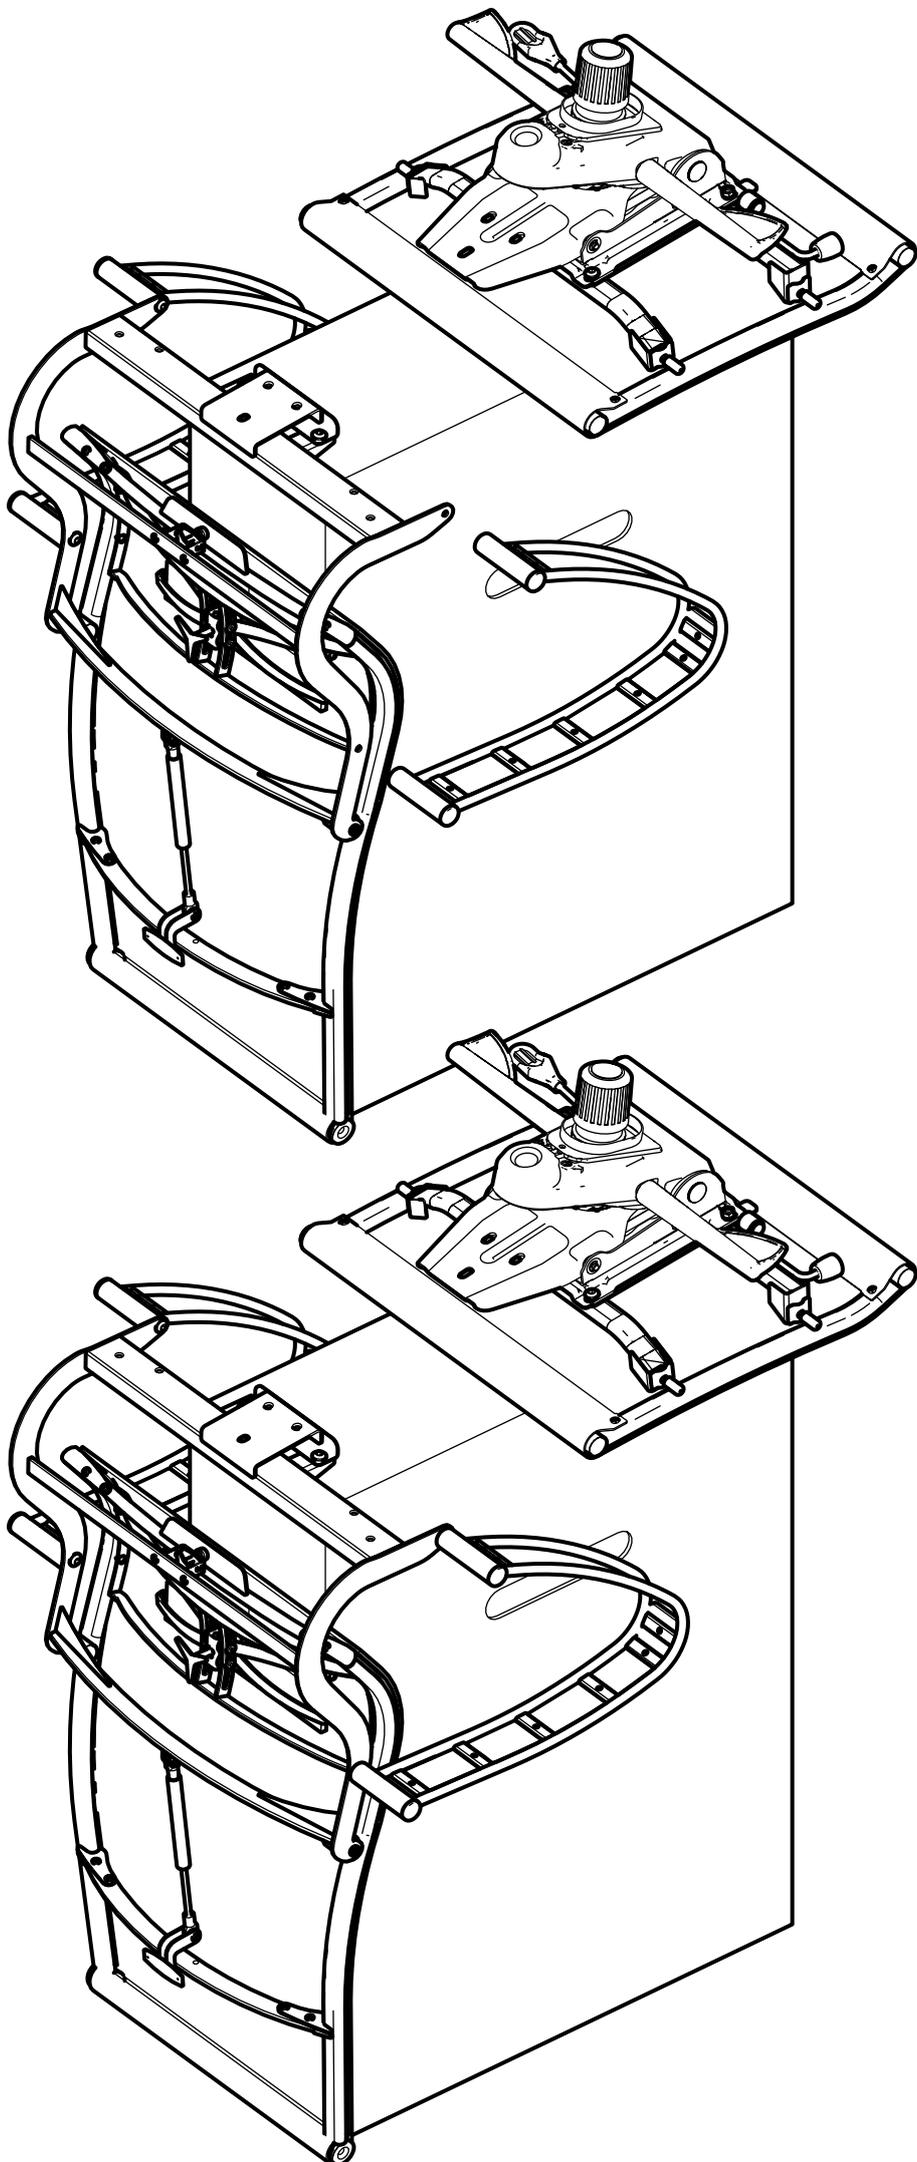


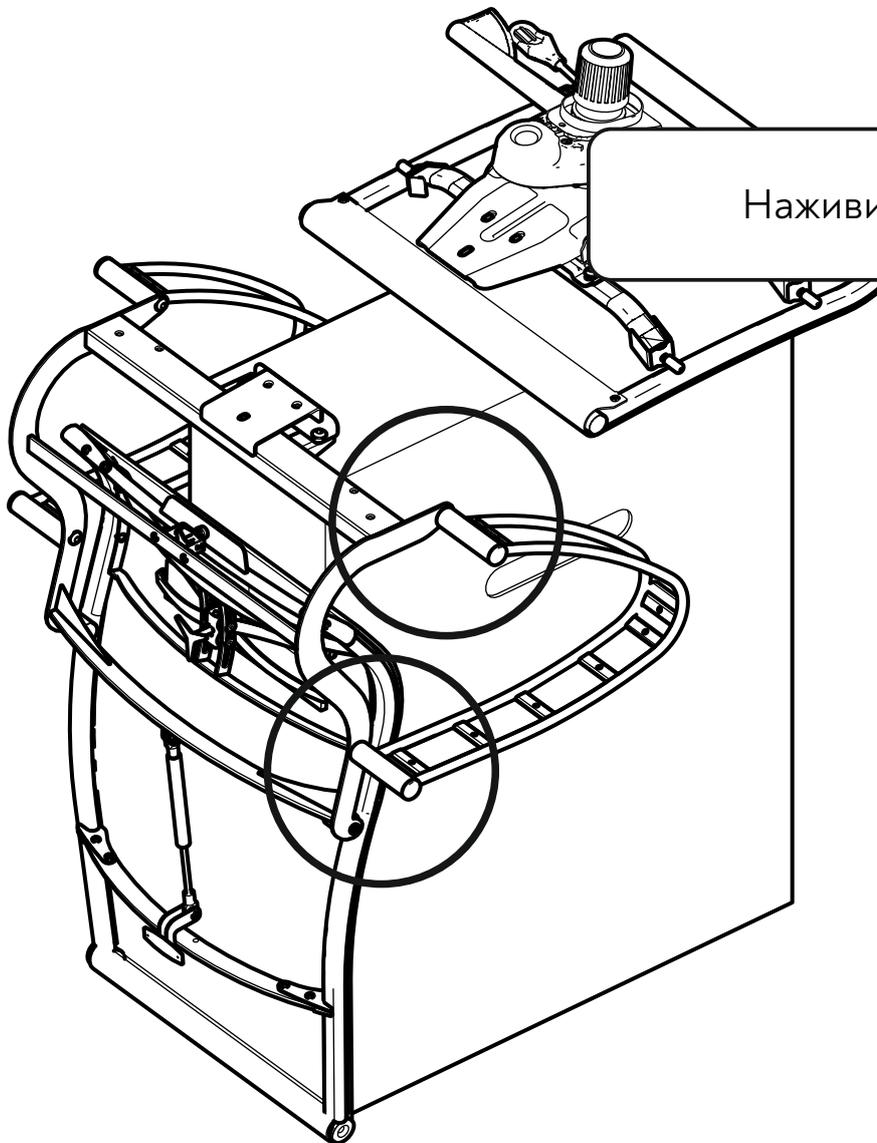


Наживите винты

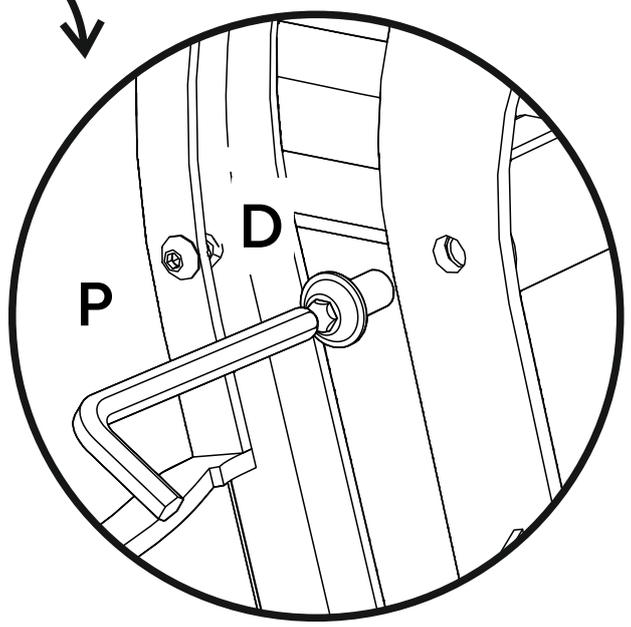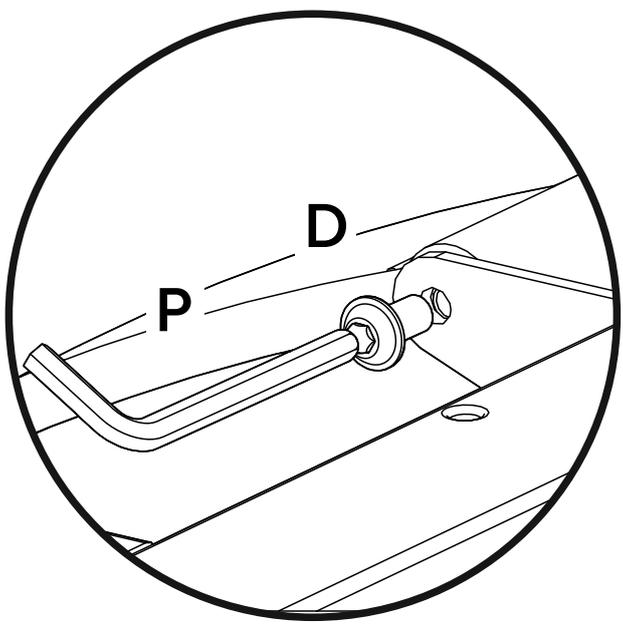

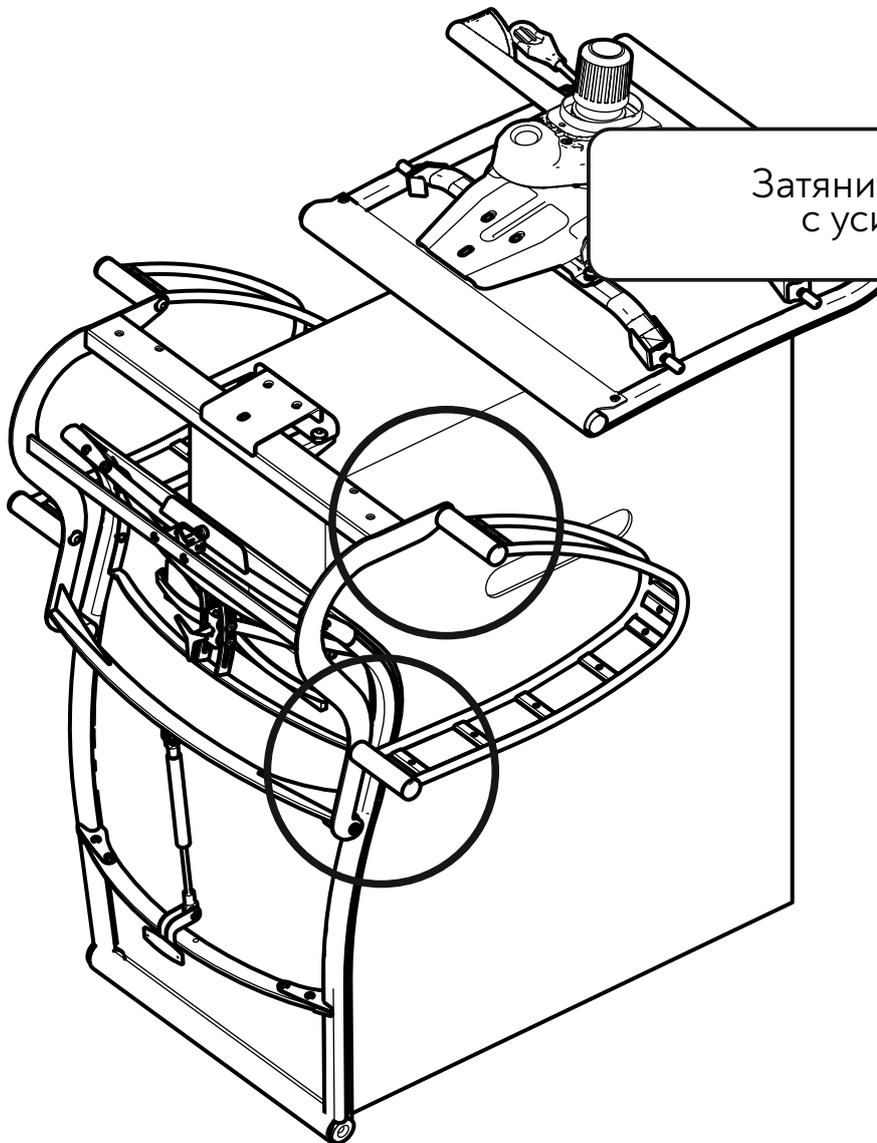



Затяните винты  
с усилием


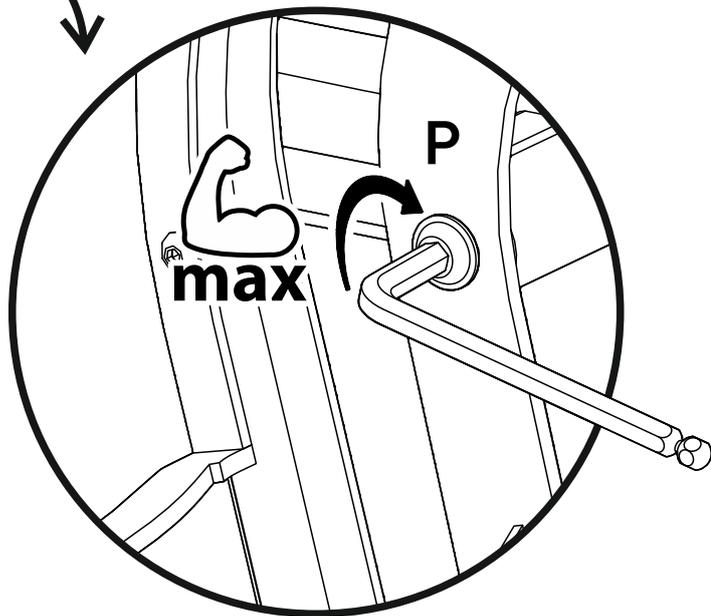
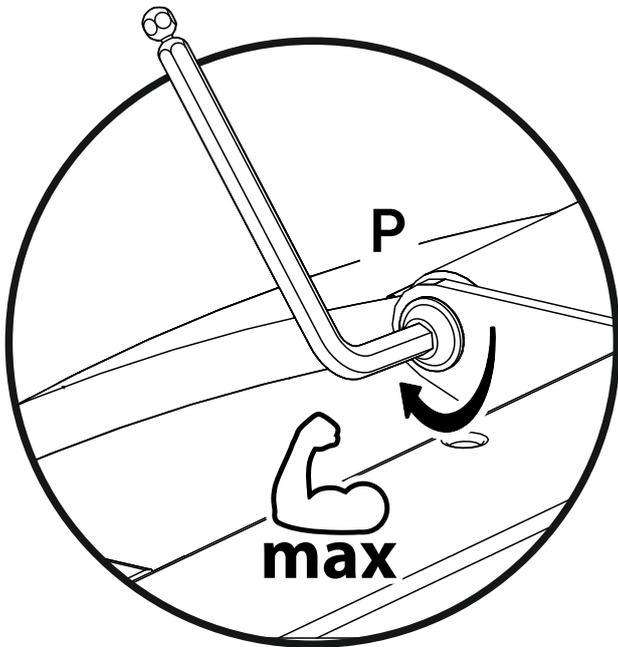





# Крепление к спинке Классических подлокотников


Используемые пакеты метизов:

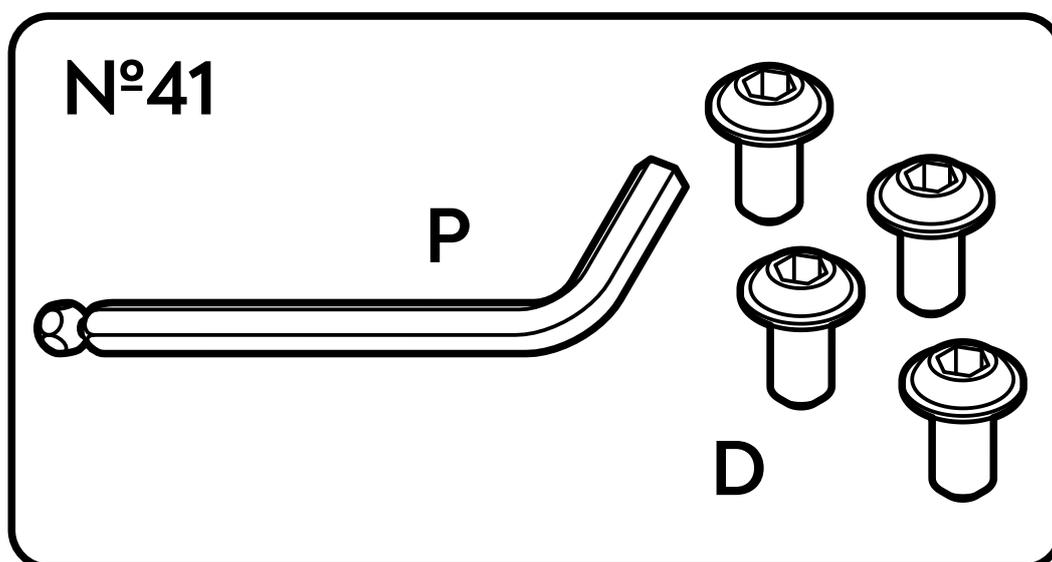


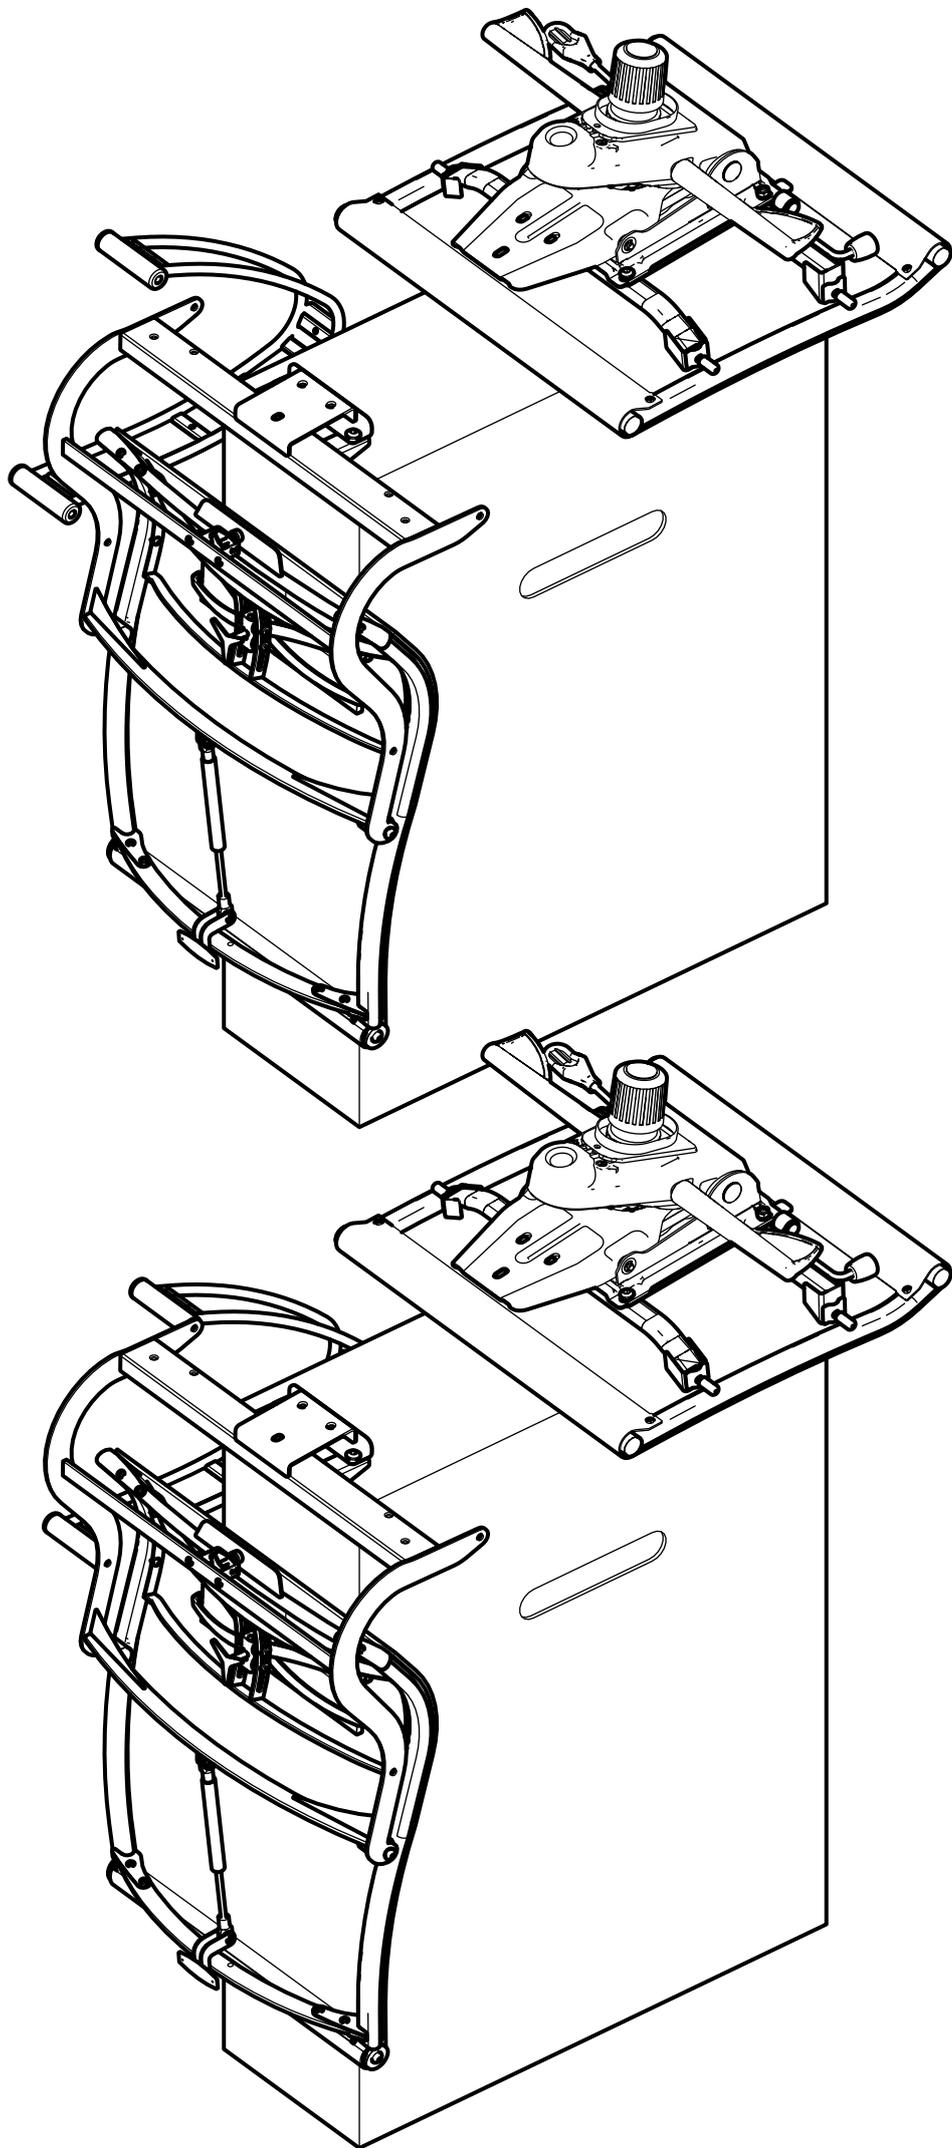

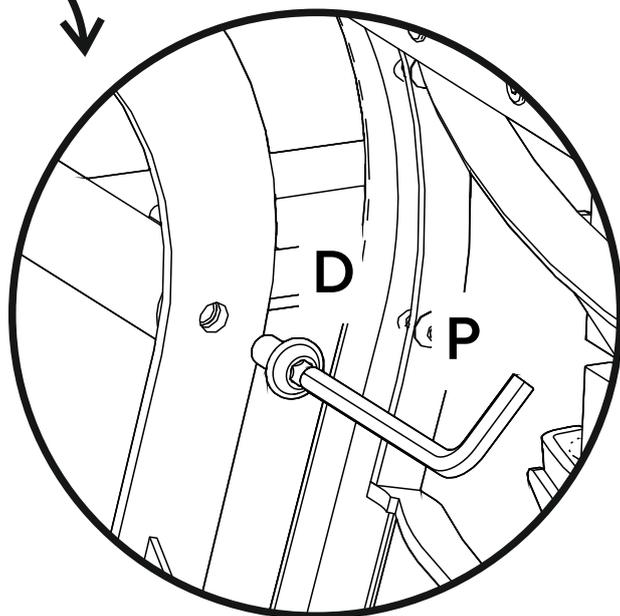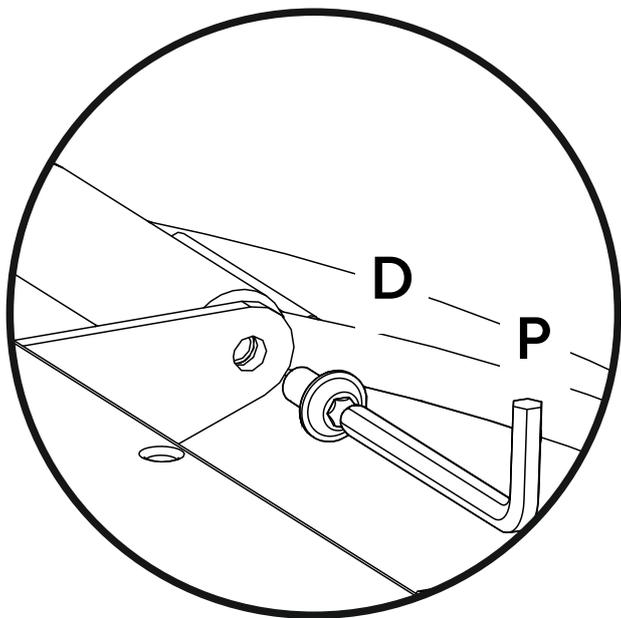
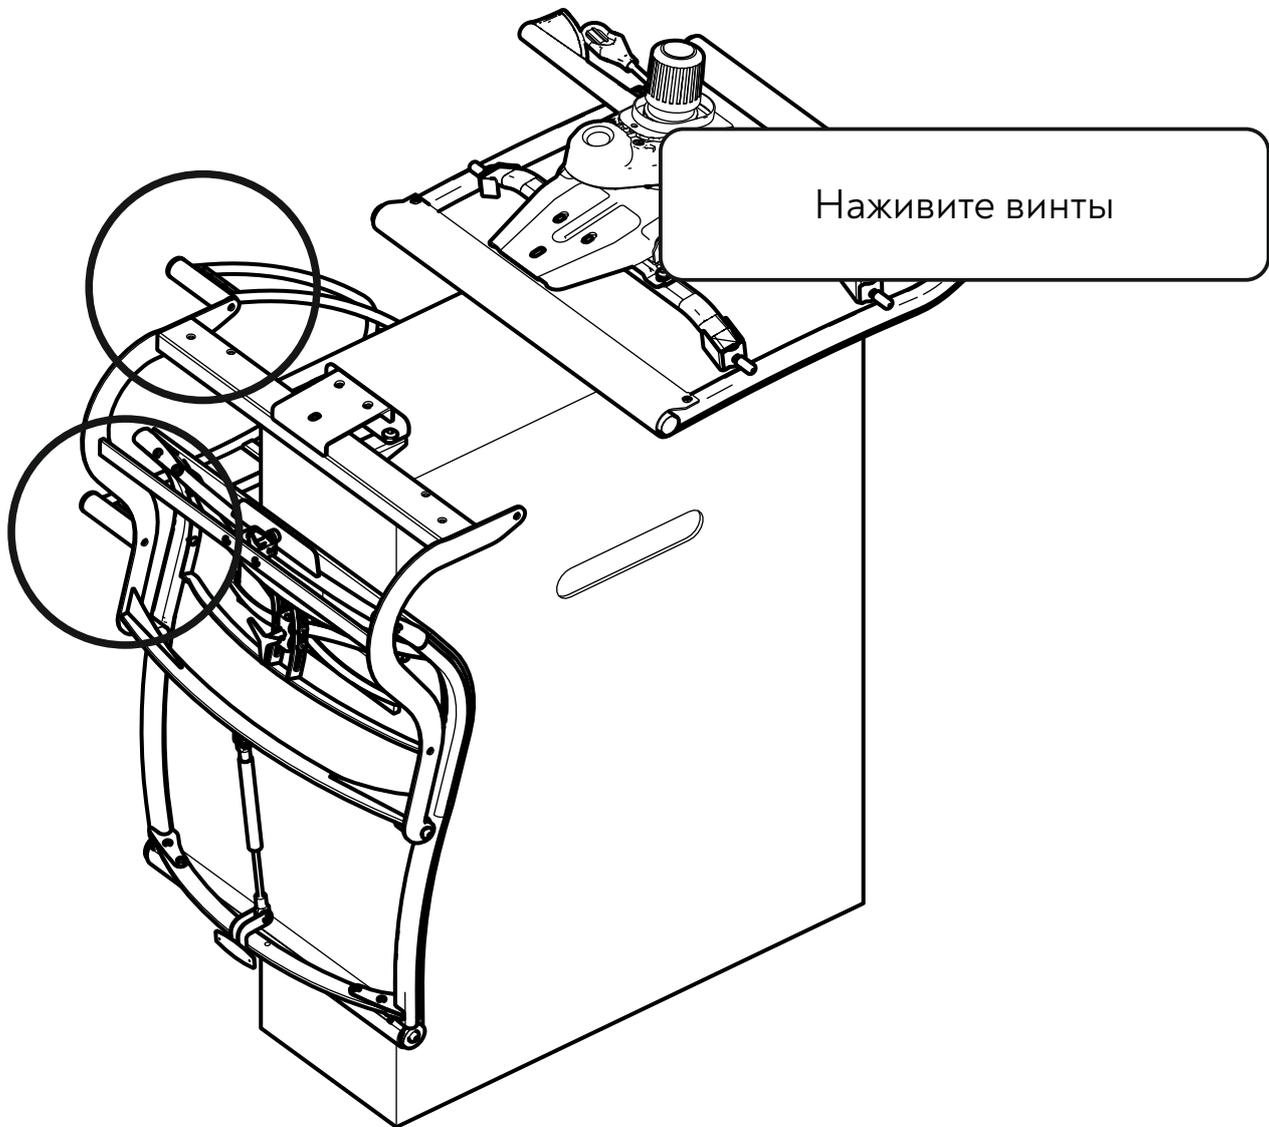


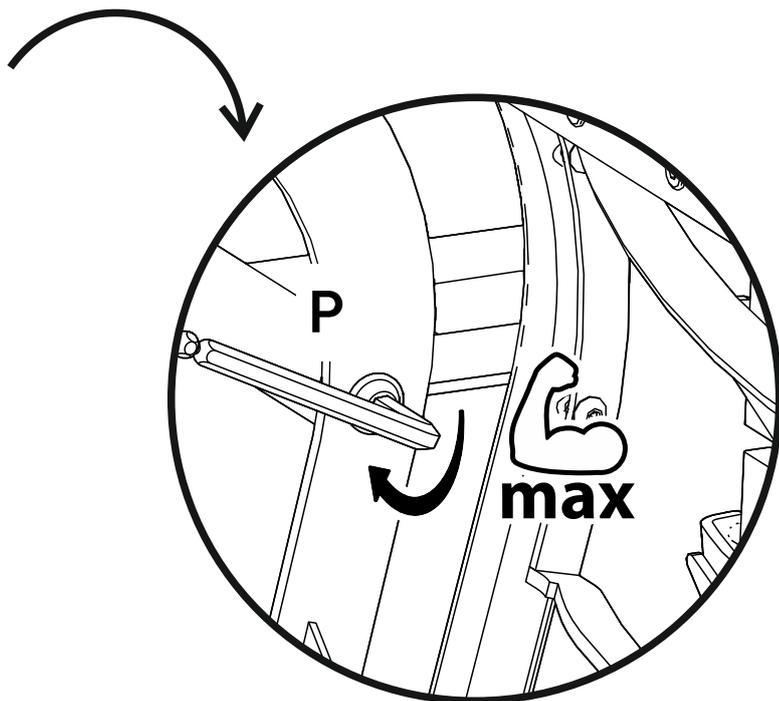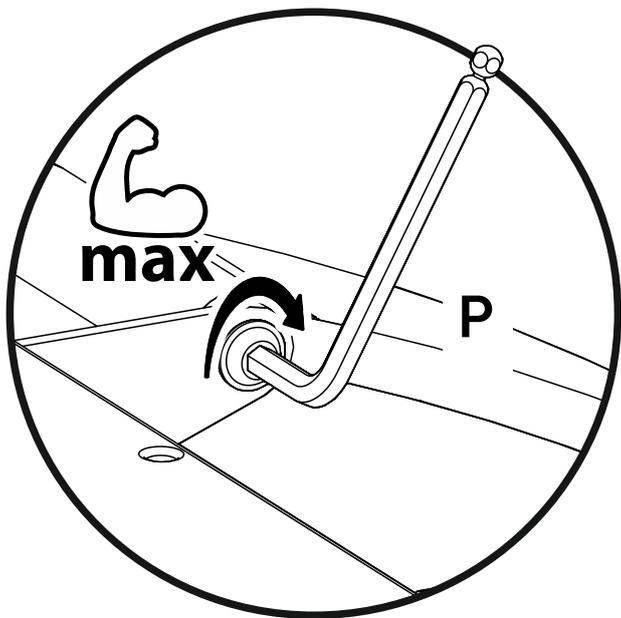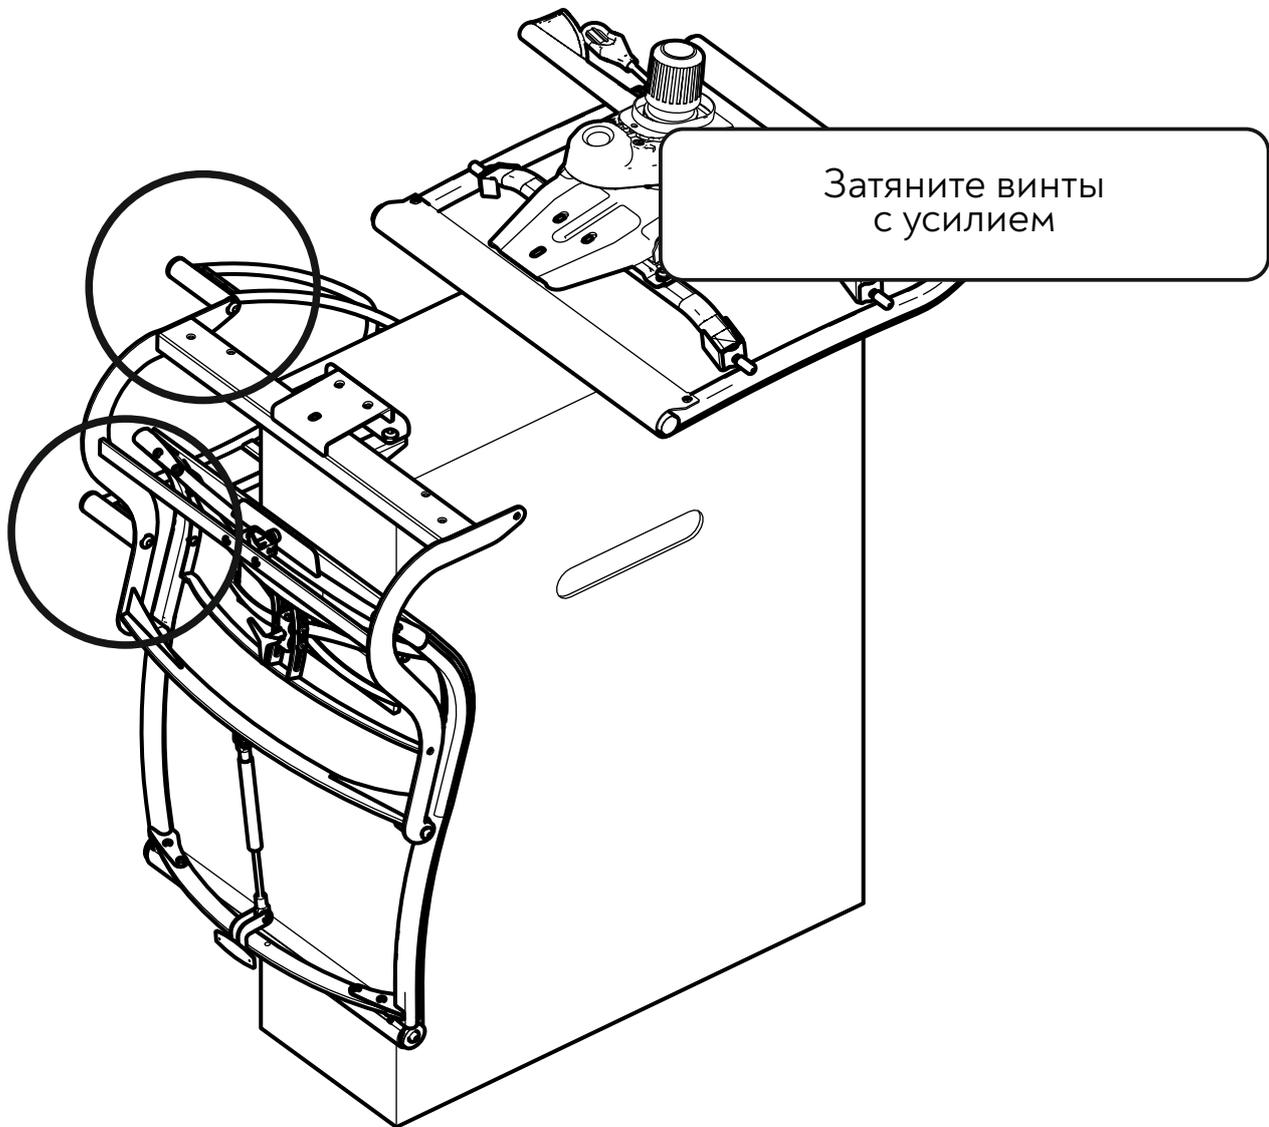


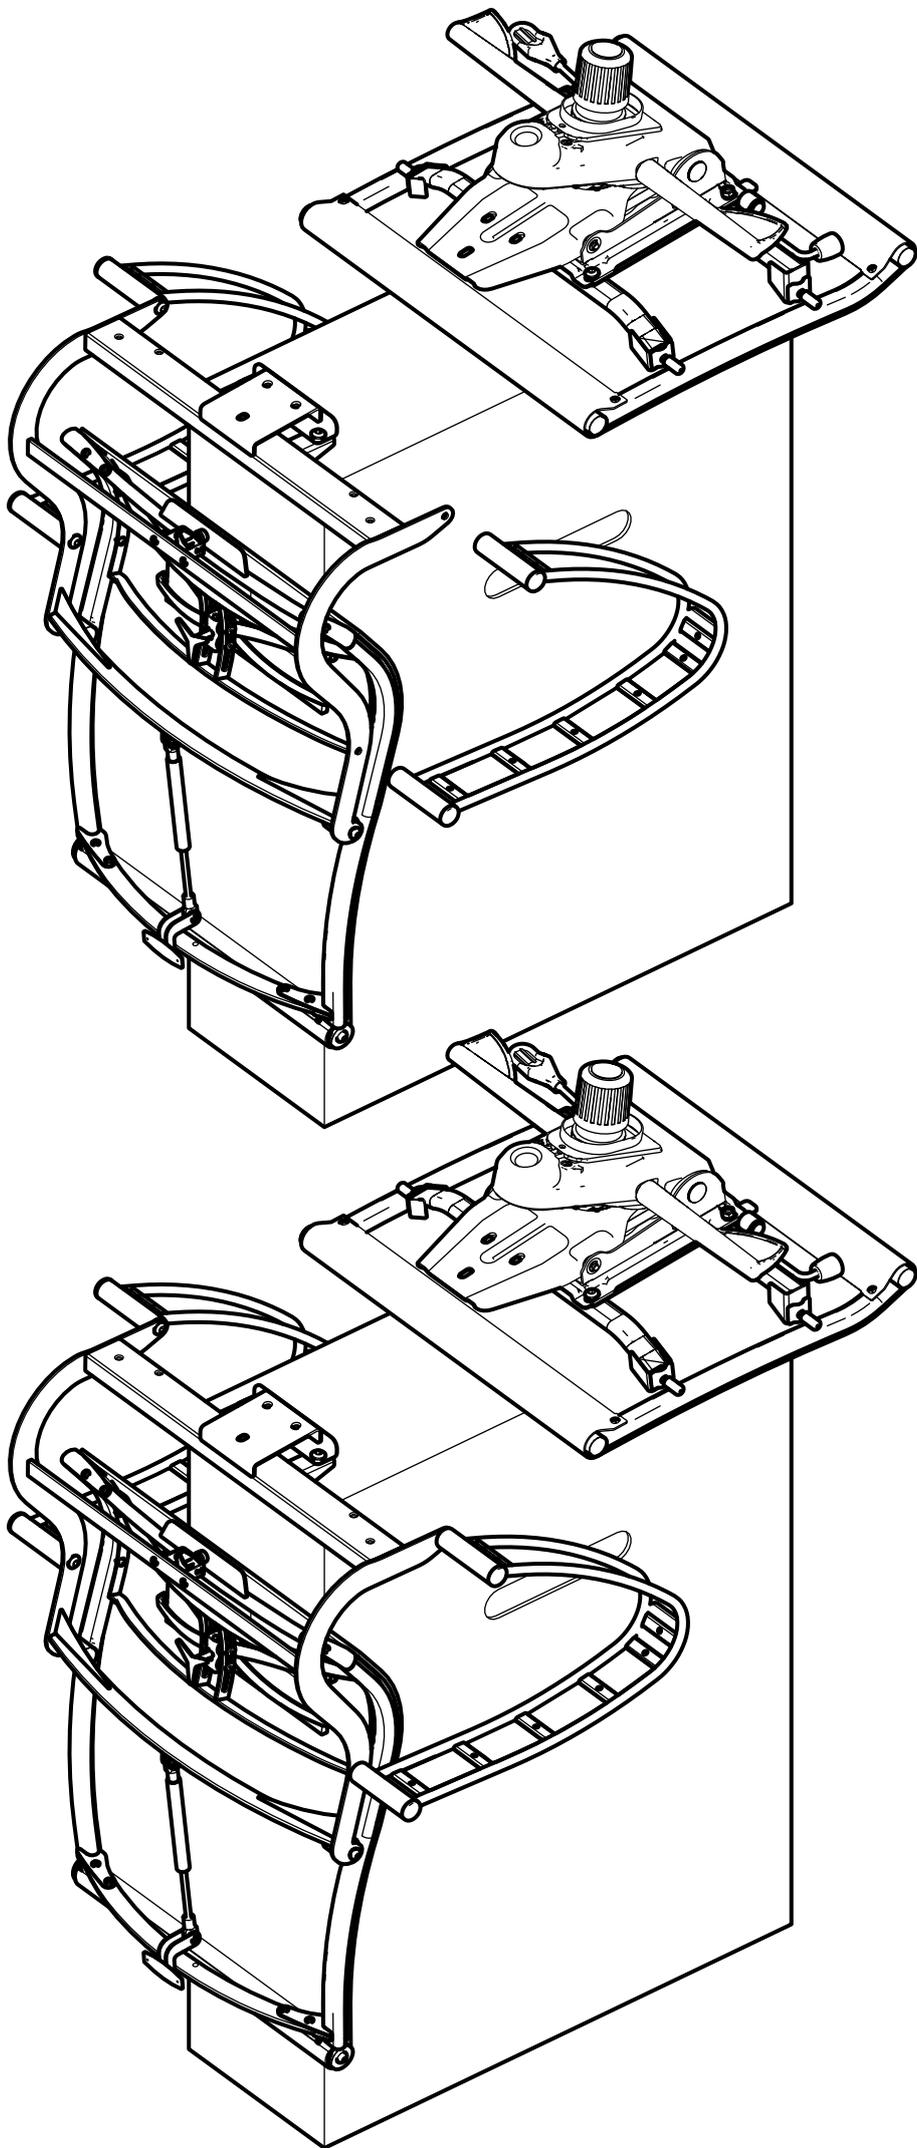

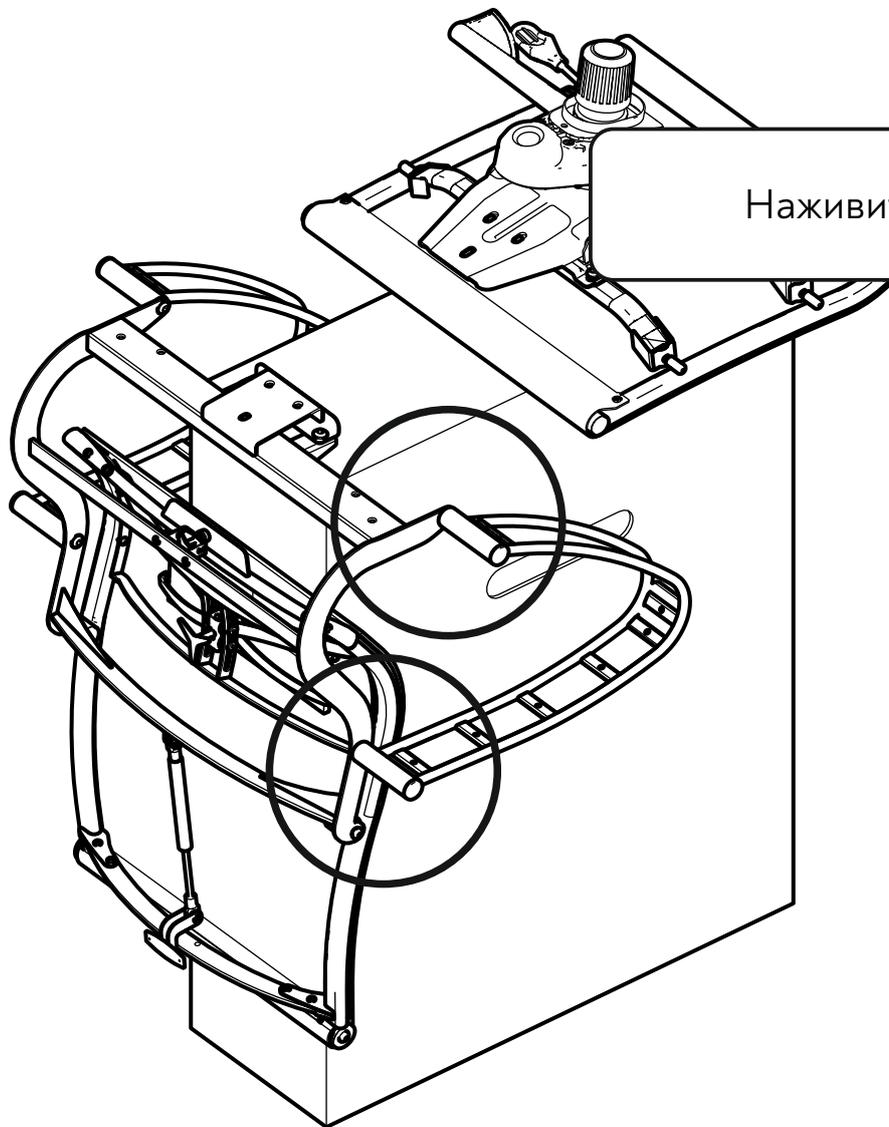

Наживите винты

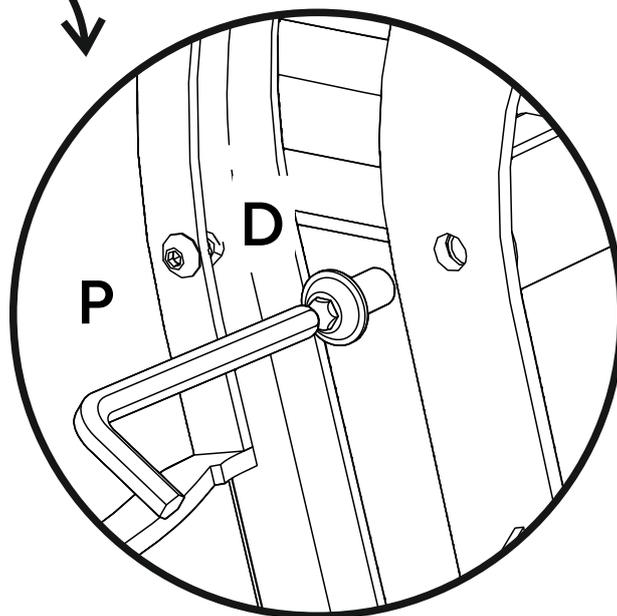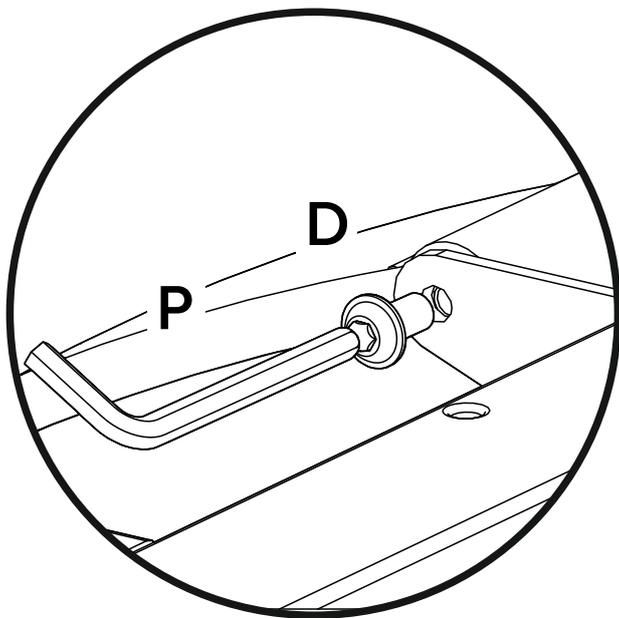

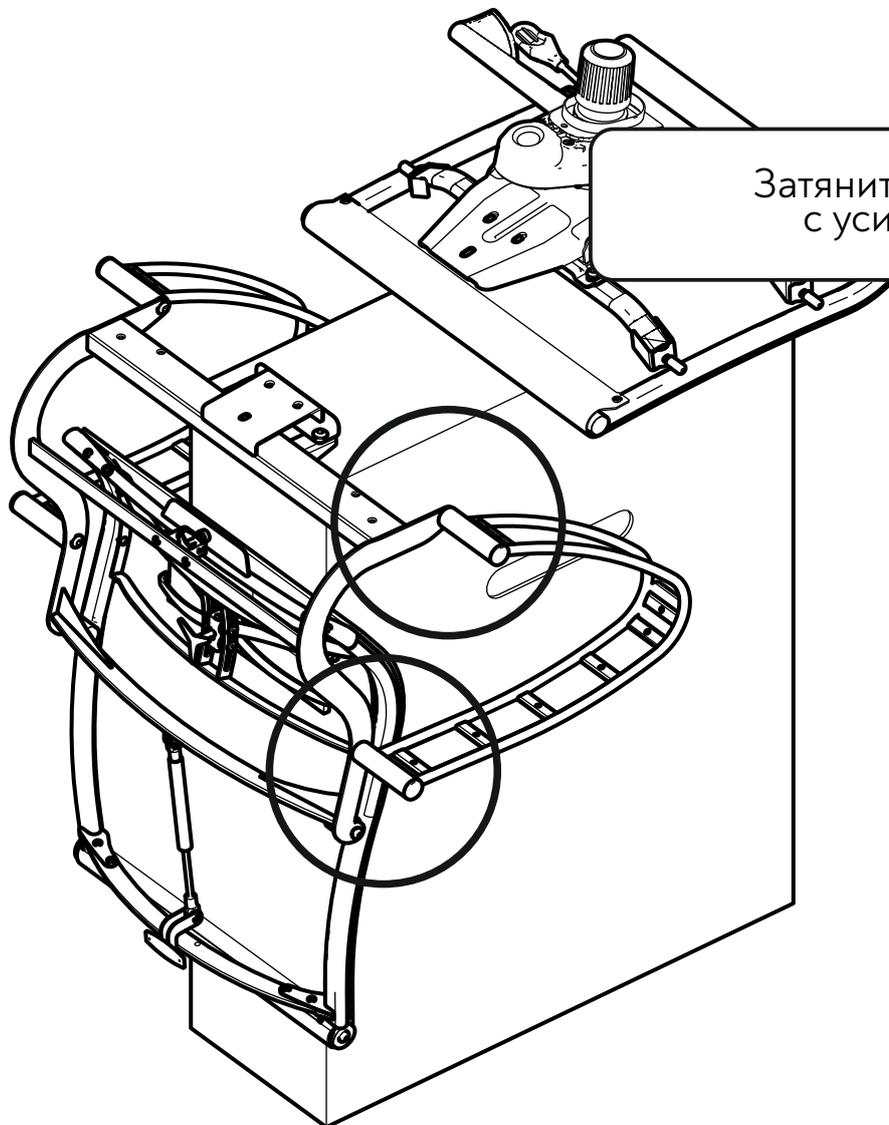

Затяните винты с усилием

