



*Instruction R5ITxxxxPF(GS)(B), R5DCxxxxPF(GS)(B)*


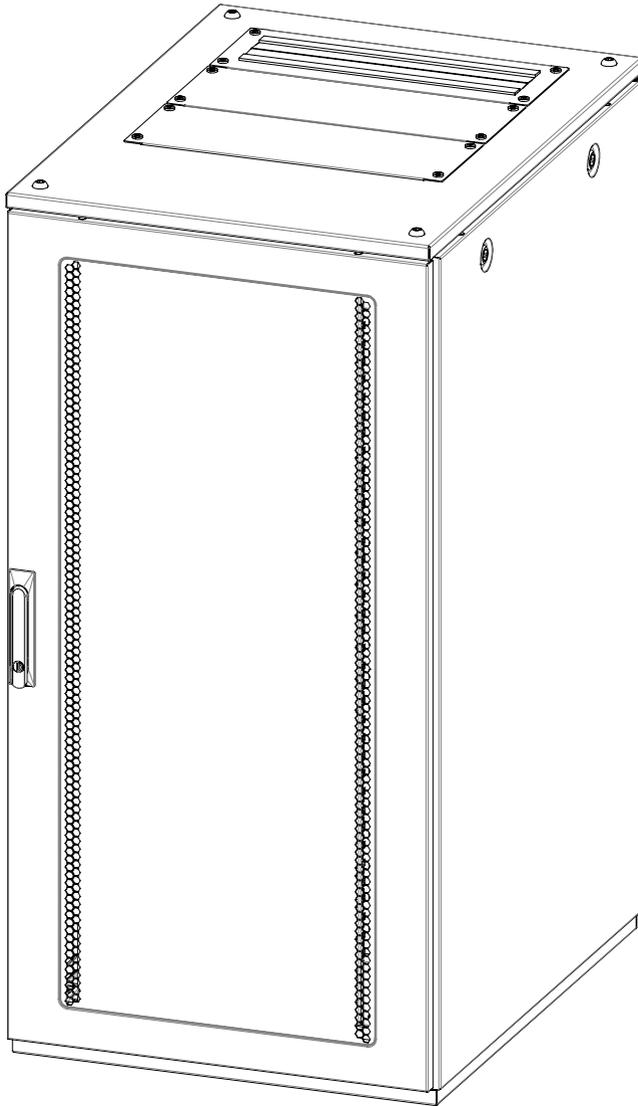


# 1 Сборка каркаса шкафа

Комплект крышки и основания и вертикальные рейки каркаса (цвет (B - black (черный)) и размер) выбираются в зависимости от исполнения шкафа.

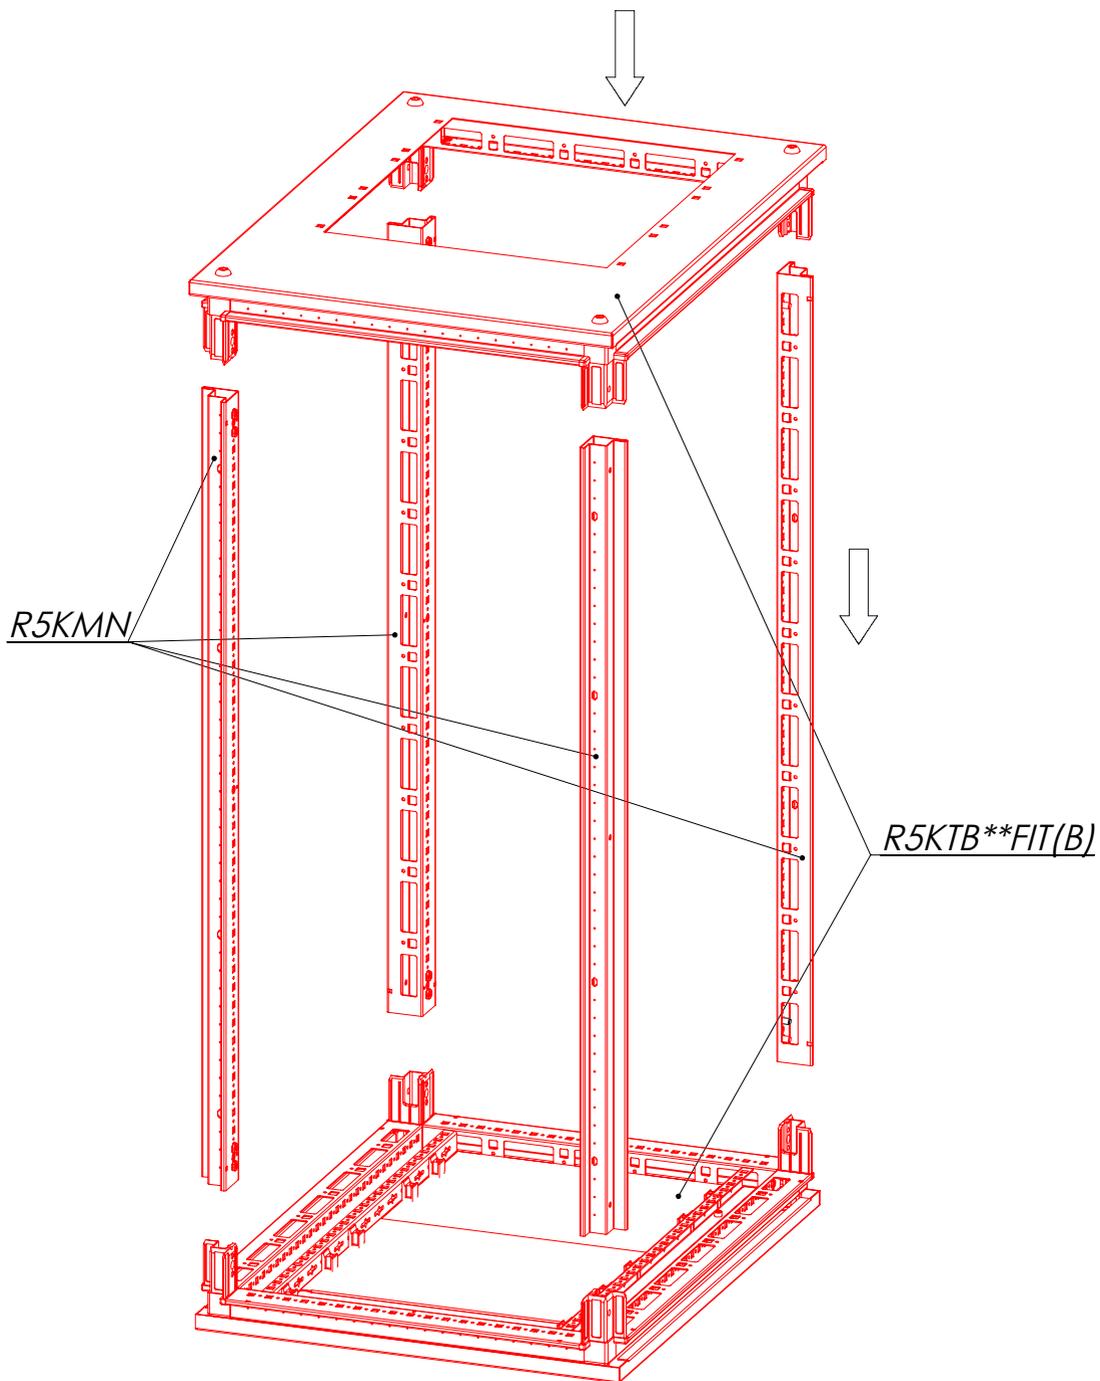

После сборки каркаса наклеить наклейки заземления у каждой шпильки заземления

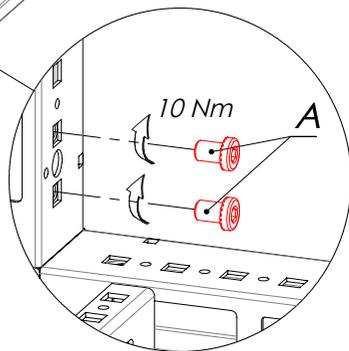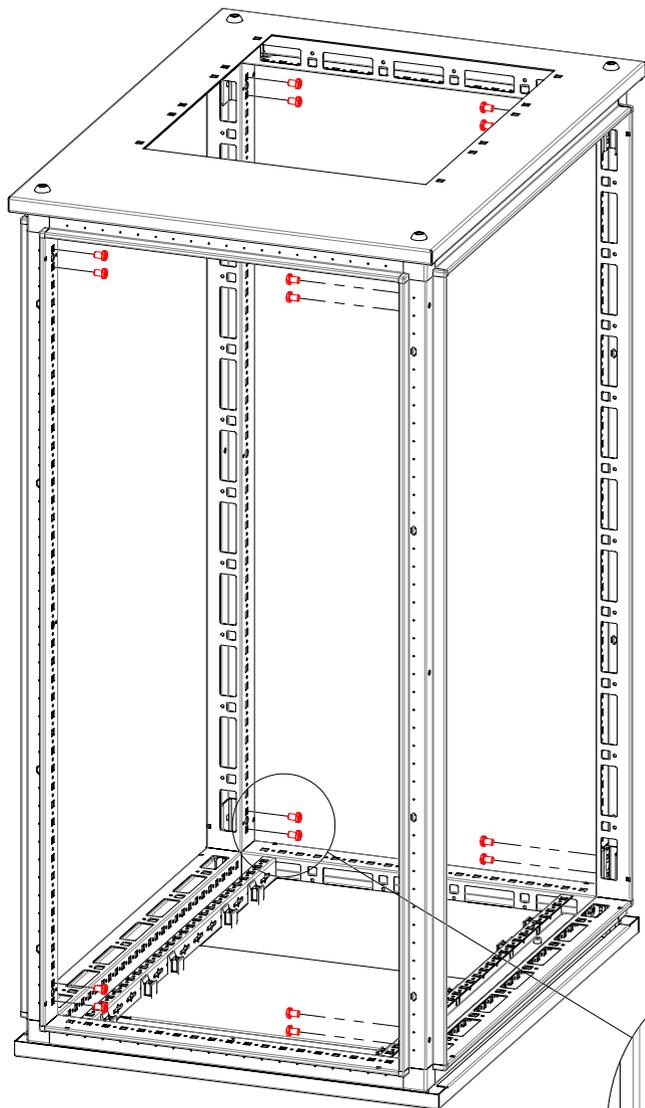


A			M8x12	x16
---	---	---	-------	-----

## 2 Установка ножек шкафа

Если шкаф собирается в месте его работы, то на данном этапе следует установить регулируемые ножки R5A45. Если же нет, то после сборки всего шкафа их следует надежно закрепить внутри и установить на месте работы шкафа.


Вид снизу шкафа

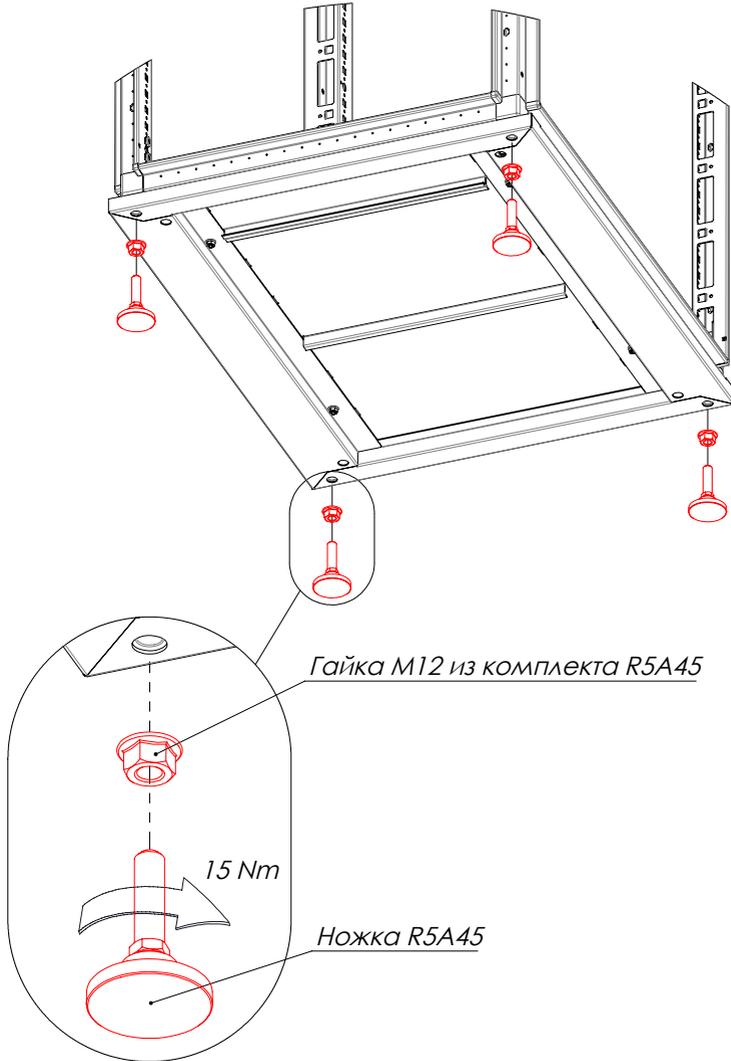


### 3 Установка панелей R5FCIT, R5FSIT

Панели крыши R5FCIT\*00(B) и R5FSIT\*00(B) (количество, цвет (B - black (черный)) и размер) выбираются в зависимости от исполнения шкафа. Панель R5FSIT\*00(B) устанавливать ближе к задней стороне шкафа.


После установки панелей крыши наклеить наклейки заземления у каждой шпильки заземления на всех панелях.

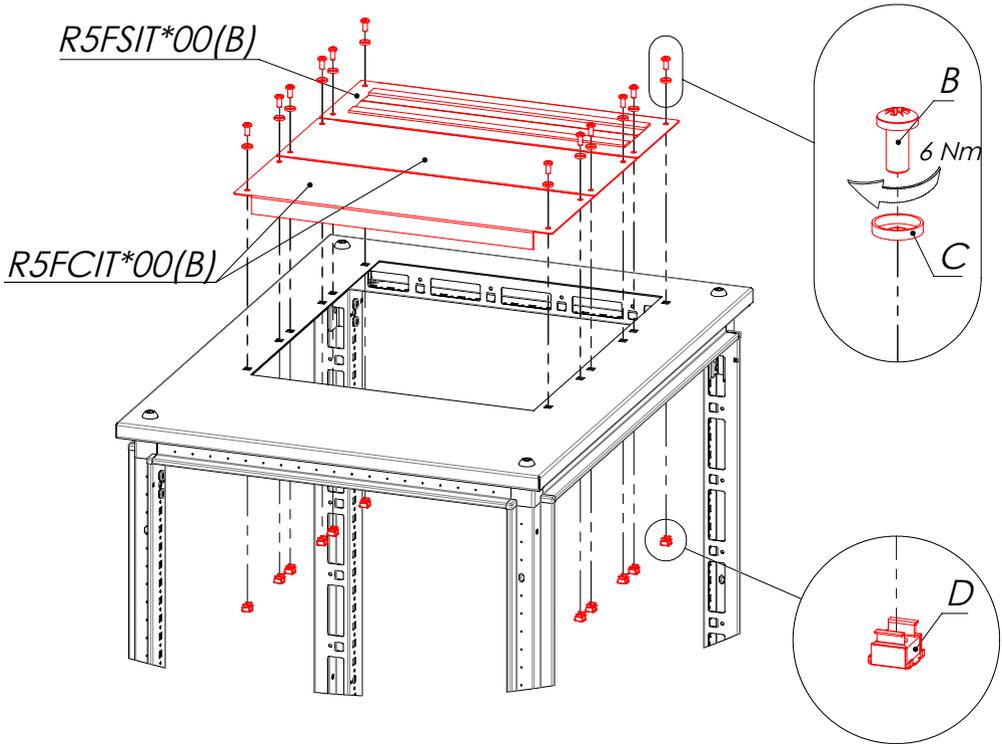

			Глубина шкафа, мм			
			1200	1000	800	600
B		M6x14				
C			x20	x16	x12	x8
D		M6				

## 4 Установка реек R5PDL (для шкафов шириной 600 мм)



Рейки R5PDL выбираются в зависимости от глубины шкафа

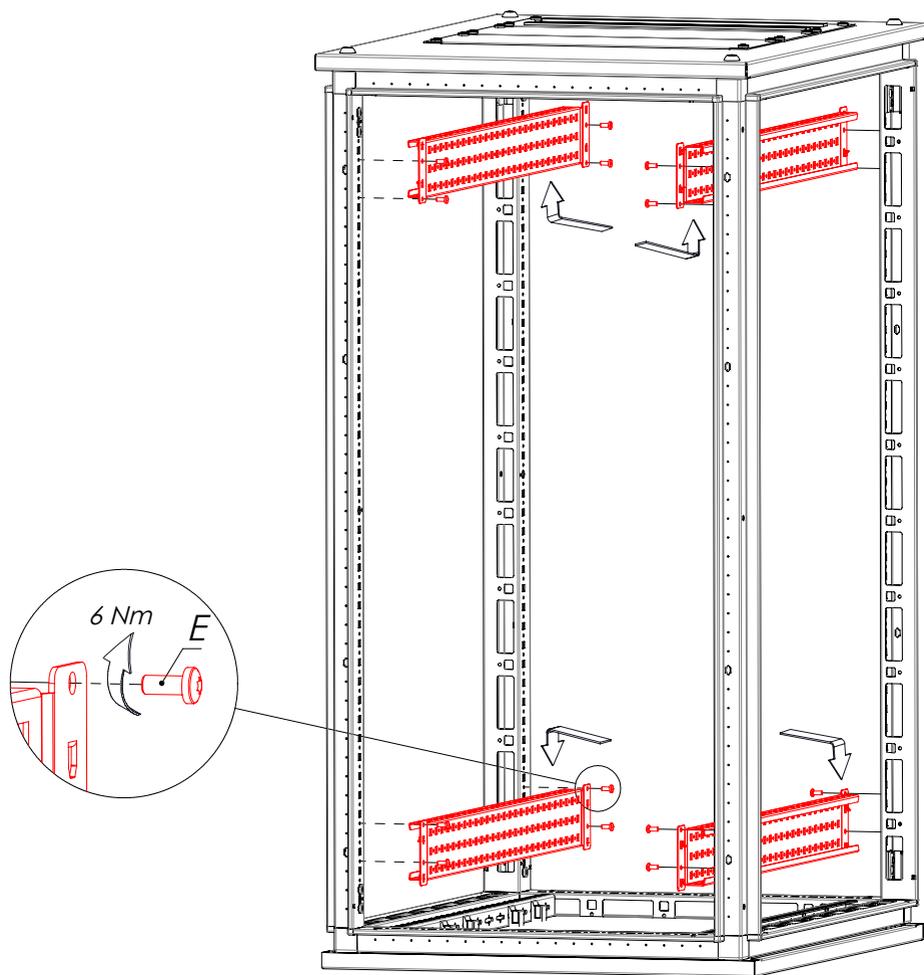


E			M5x12	x16
---	---	---	-------	-----

# 5 Установка вертикальных профилей на рейки (для 600 мм)


Вертикальные профили выбираются в зависимости от высоты шкафа

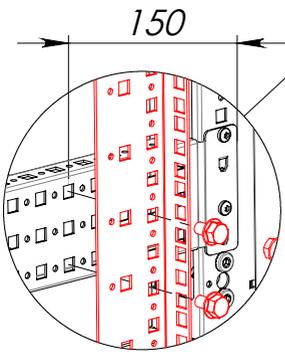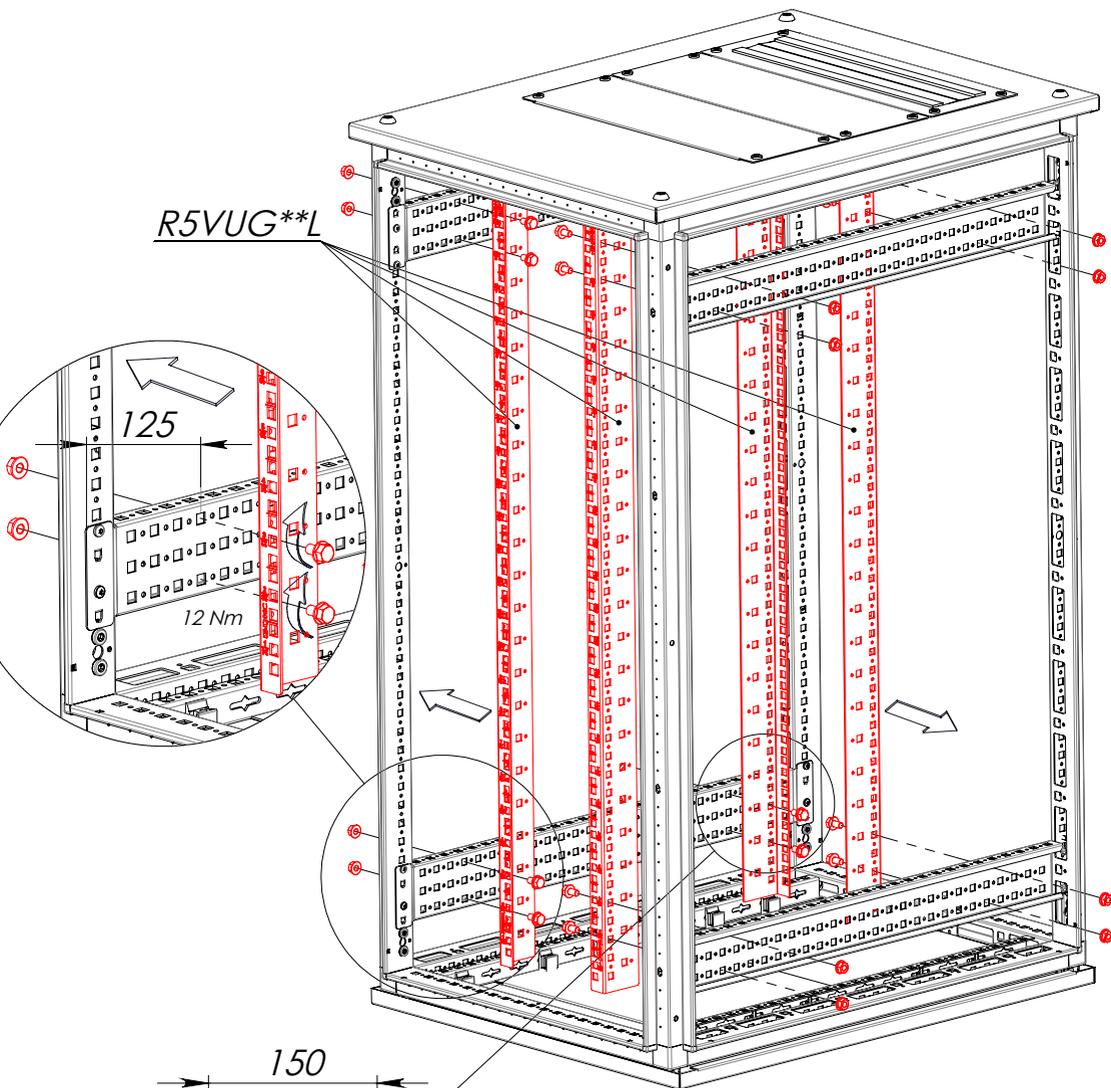


F			M8x14	x16
G			M8	x16

# 4 Установка кронштейнов для монтажа вертикальных профилей (для шкафов шириной 800 мм)


Крыша и панели R5FCIT и R5FSIT условно не показаны

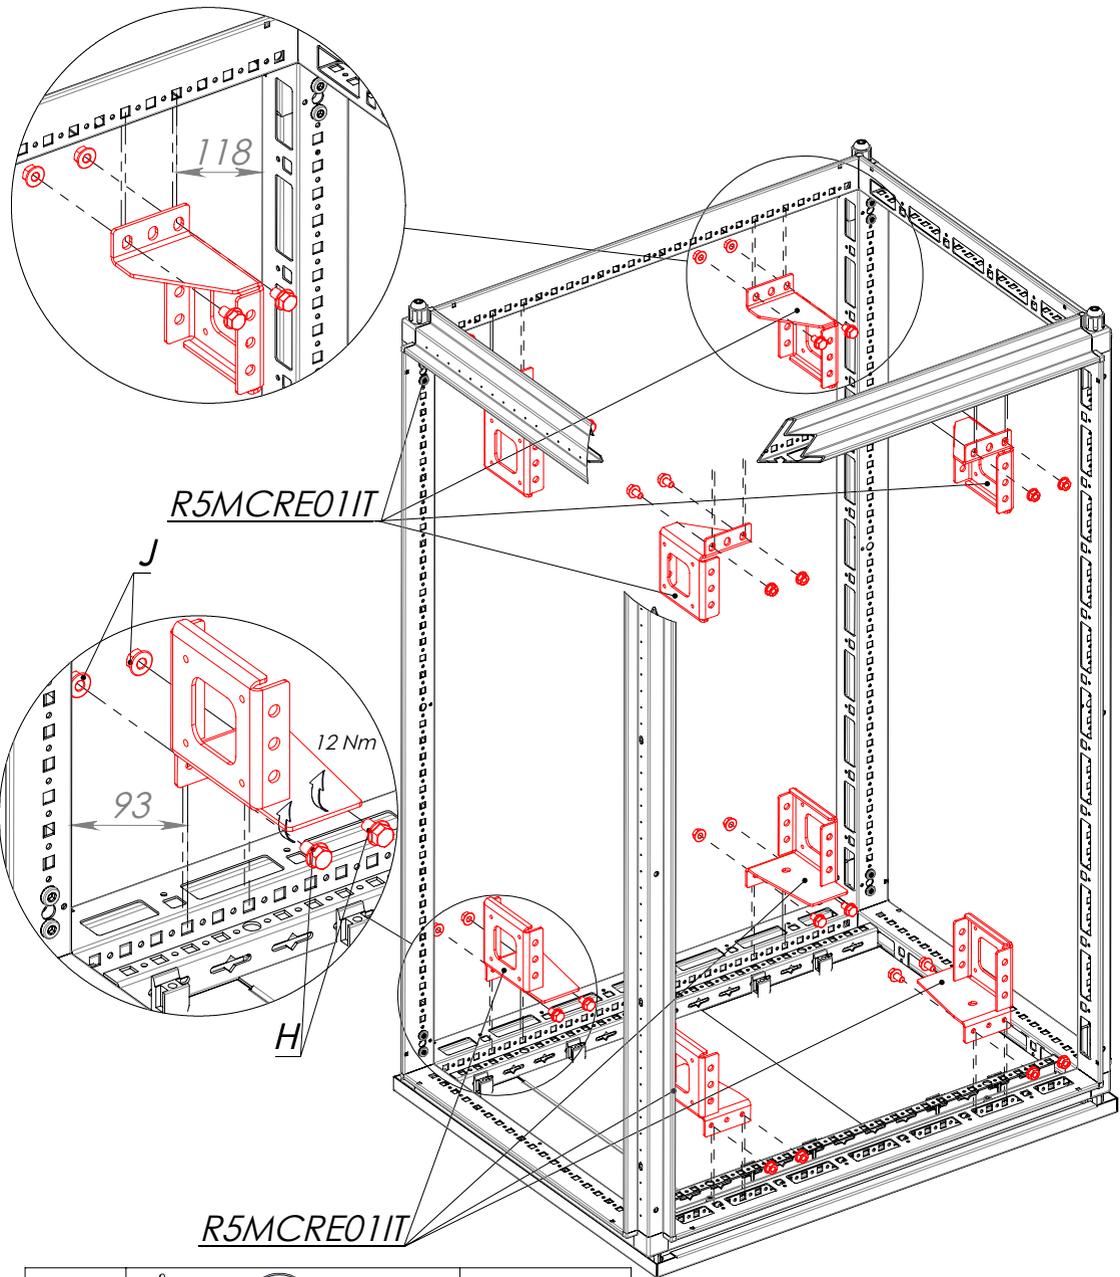

H		M8x14	x16
J		M8	x16

## 5 Установка вертикальных профилей на кронштейны (для 800 мм)


Вертикальные профили выбираются в зависимости от высоты шкафа.  
Крыша и панели R5FCIT и R5FSIT условно не показаны.

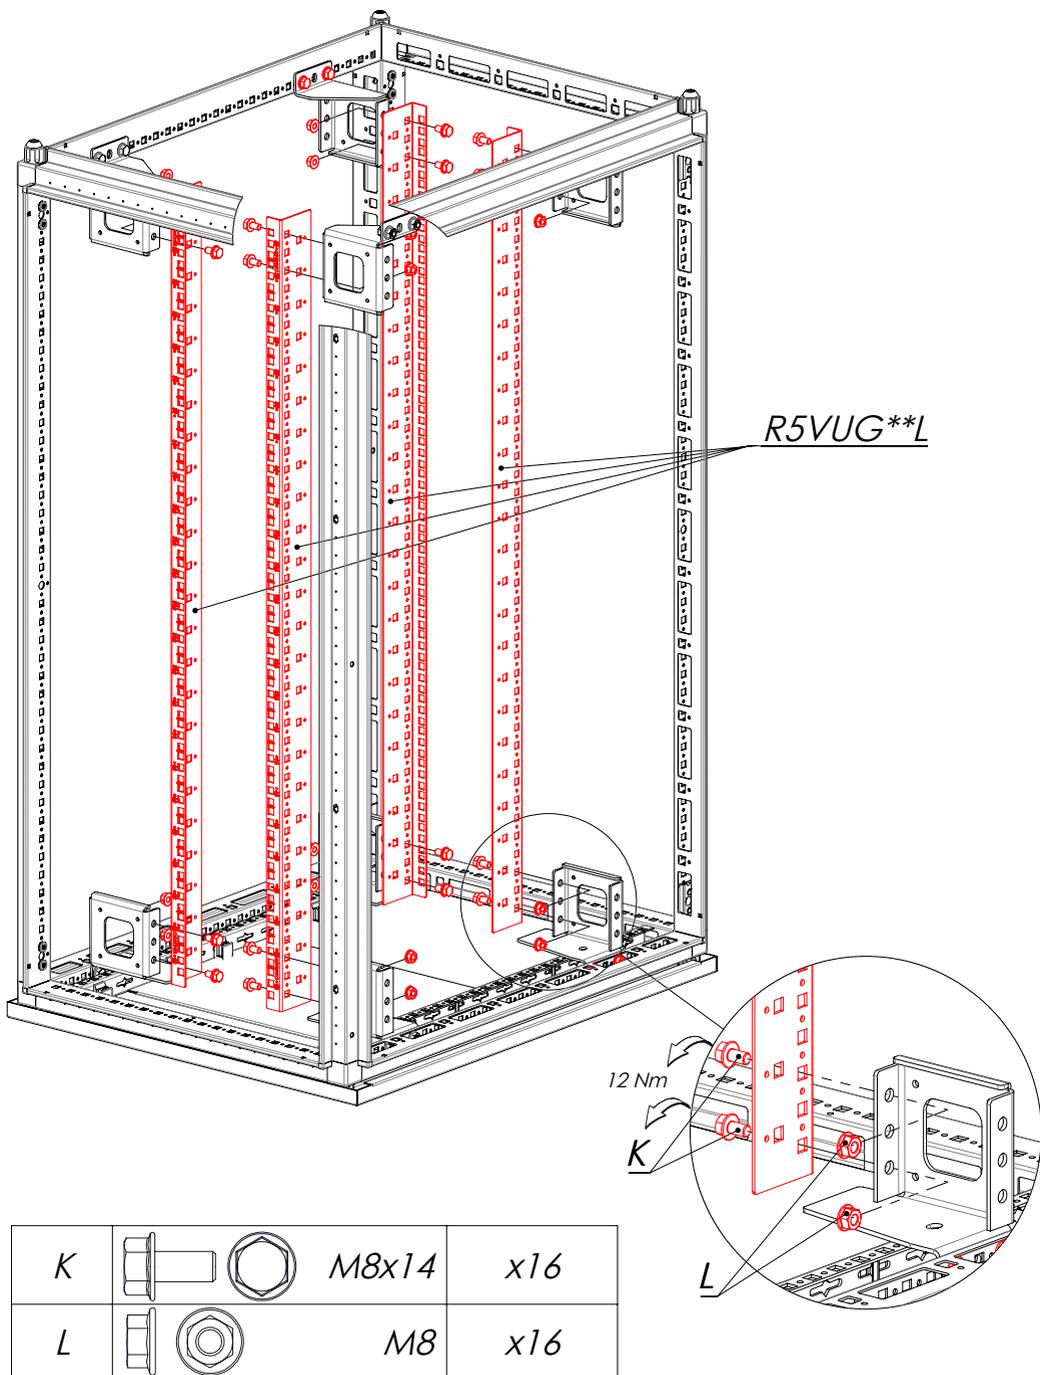


## 6 Установка дверей

Двери (R5ITCPE, R5ITCPTED или R5ITCPMM, цвет (B - black (черный))) и размер) выбираются в зависимости от исполнения шкафа.




Данный шаг необходим для установки любых дверей

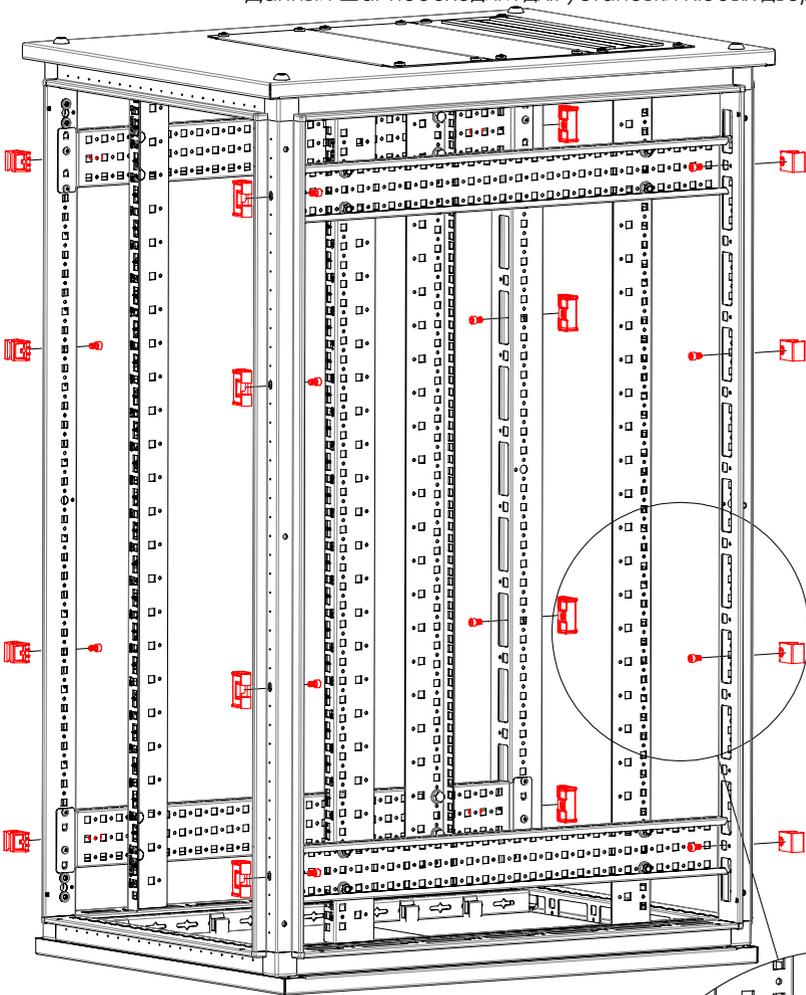

M		M6x10	x16
N			x8
P			x8

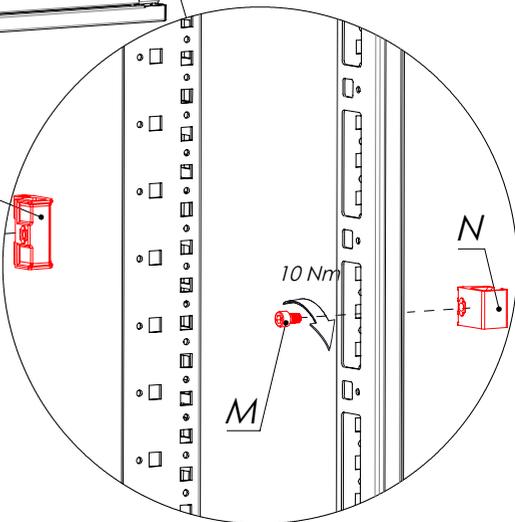


Для установки двери с противоположной стороны выполнить те же самые действия.  
 Наклеить наклейки заземления у каждой шпильки заземления дверей.

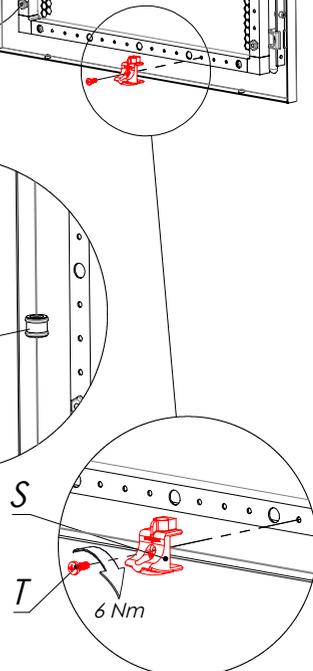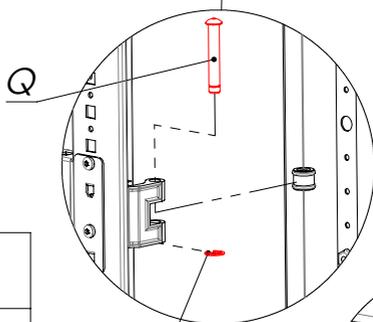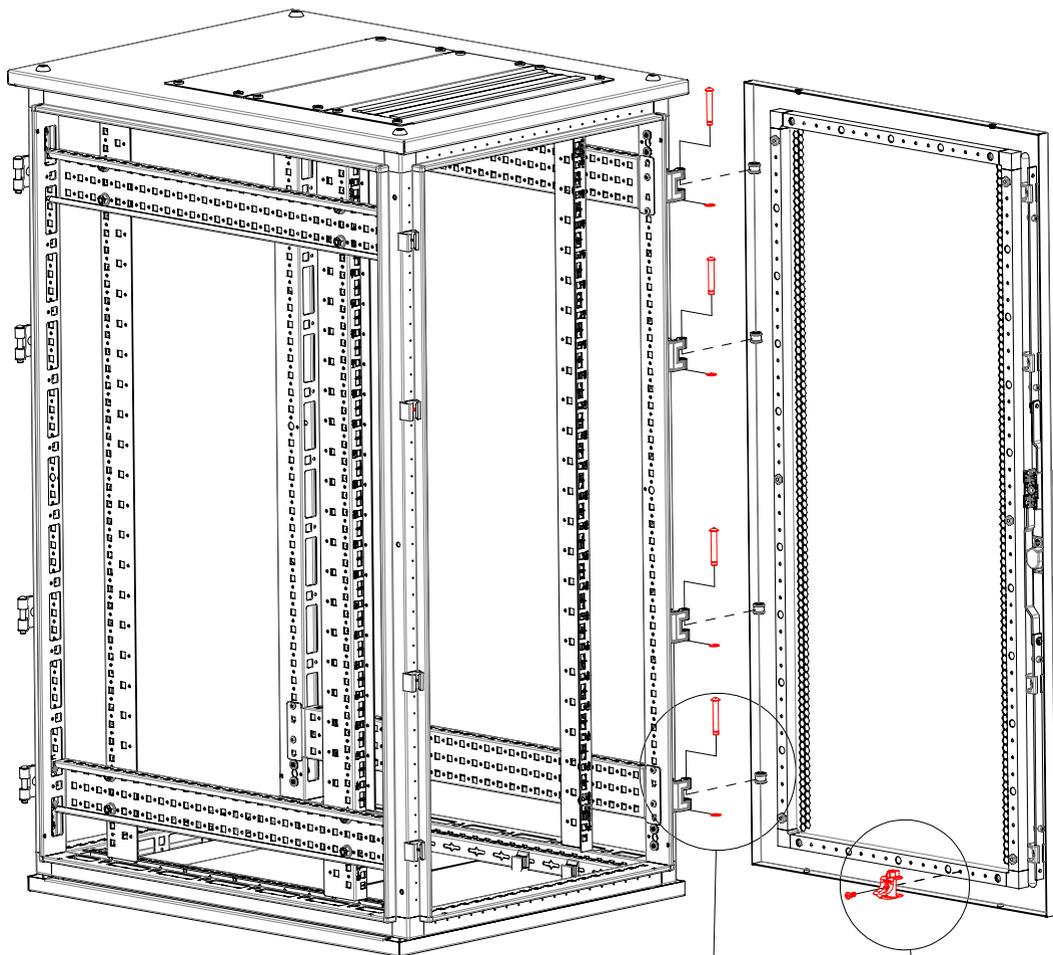

Q	 	x8
R		x8
S		x1
T	 	x1

## 7 Установка боковых панелей


Для шкафов высотой 1800, 2000 и 2200 мм сначала требуется установить кронштейны замка на середину стоек шкафа. Исполнение кронштейнов выбирается в зависимости от их цвета. Для установки кронштейнов противоположной боковой панели выполнить те же самые действия

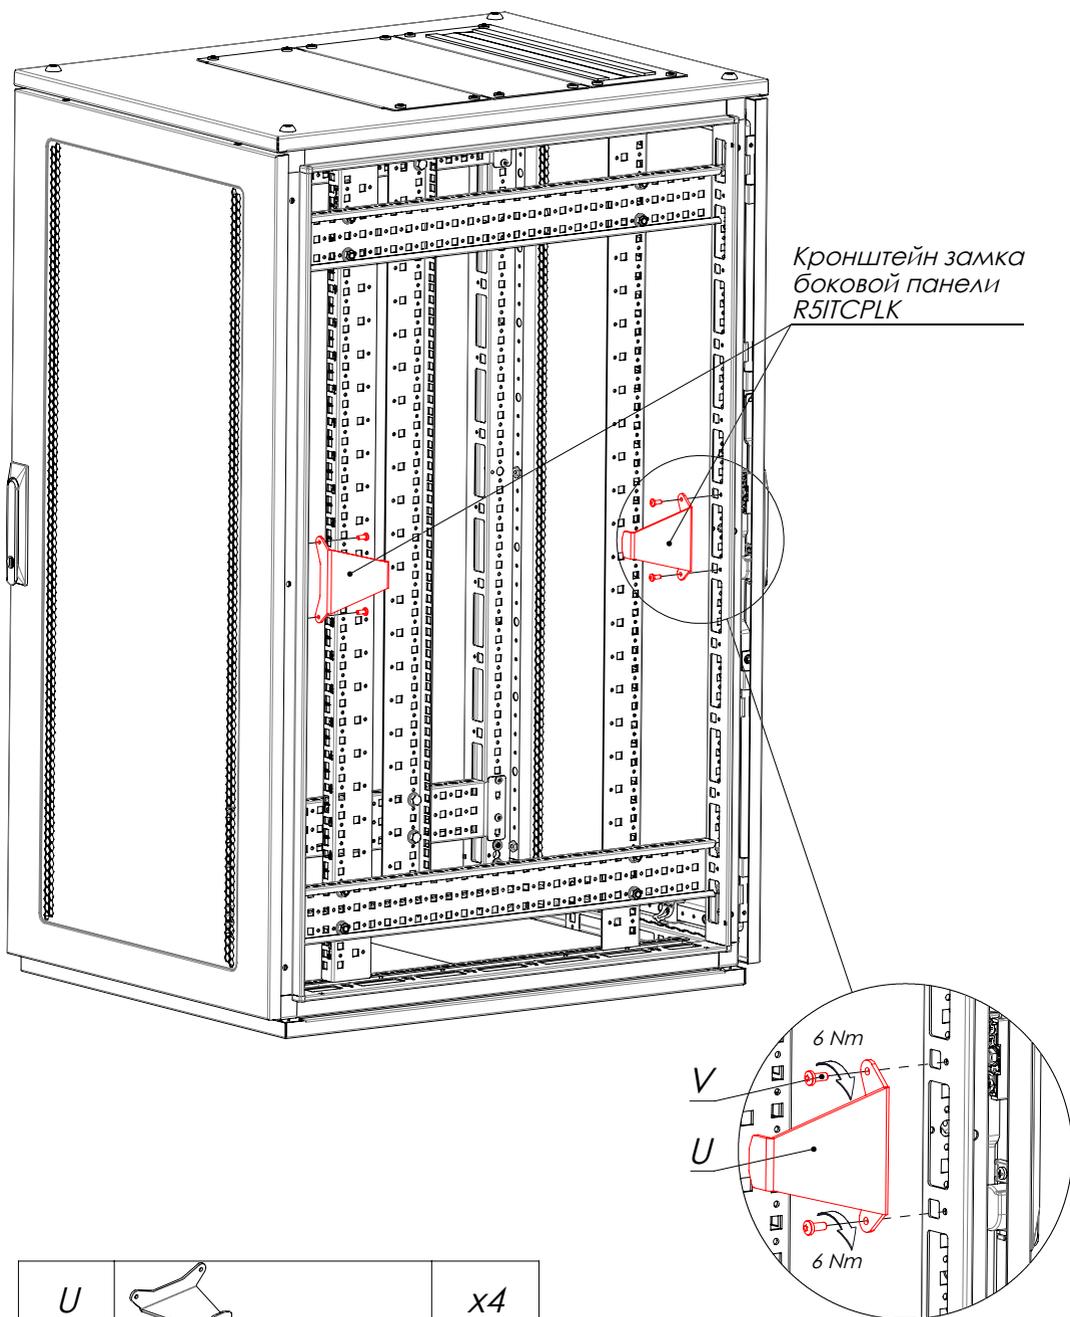


U		x4
V		M5x12 x8

# Установка фиксаторов боковых панелей


Исполнение боковых панелей выбирается в зависимости от исполнения шкафа. На второй боковой панели выполнить те же самые действия. Наклеить наклейки заземления у каждой шпильки заземления панели.

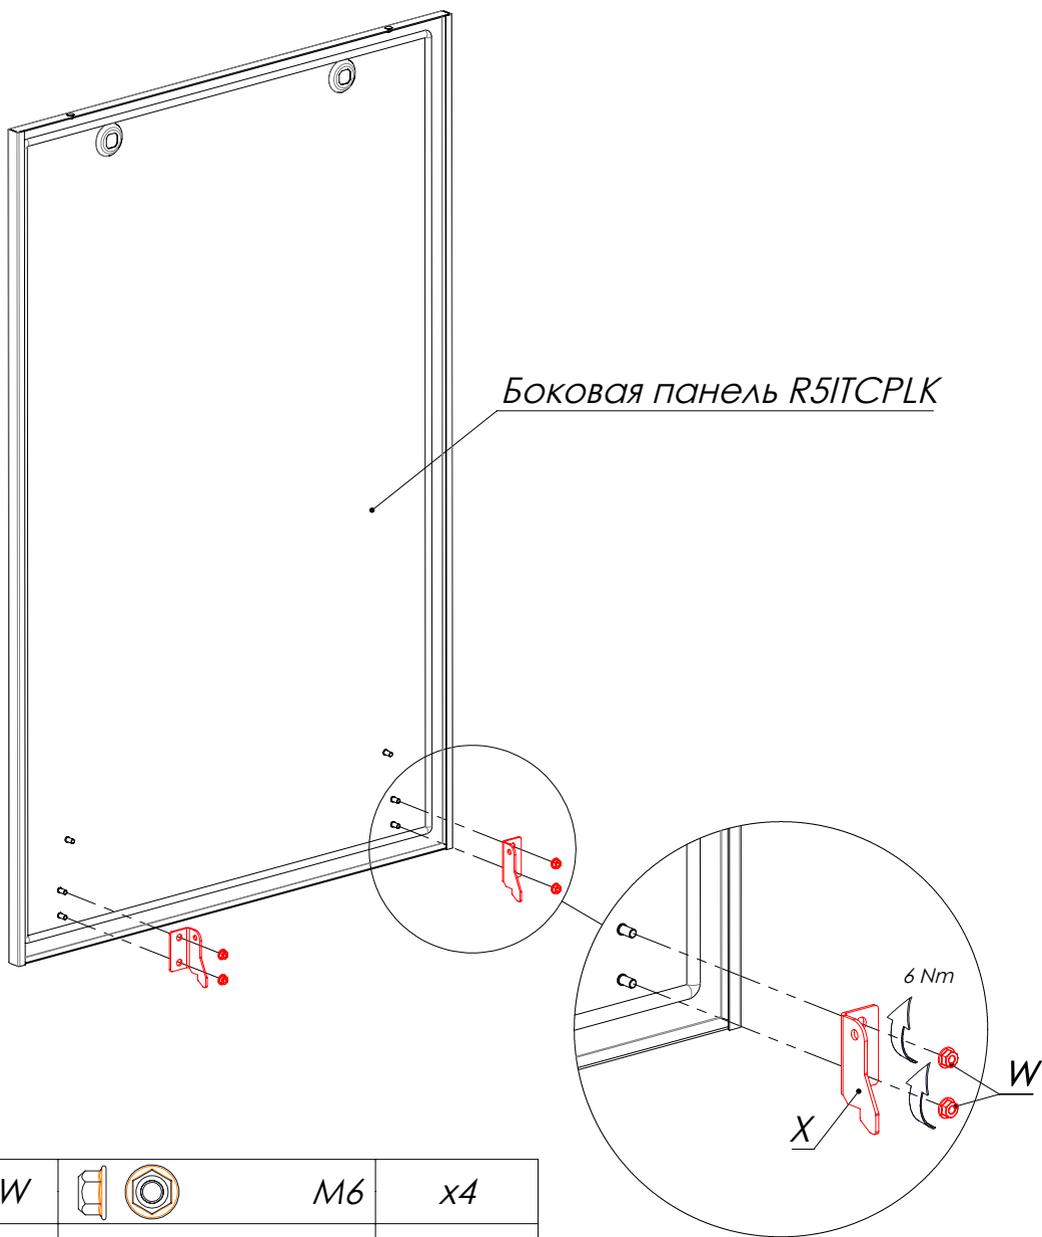


W		M6	x4
X			1+1



## Установка замков боковых панелей

Перед установкой замка на боковую панель заменить штатный ригель на ригель из комплекта панели. Зубчатая шайба и гайка идут в комплекте с замком.

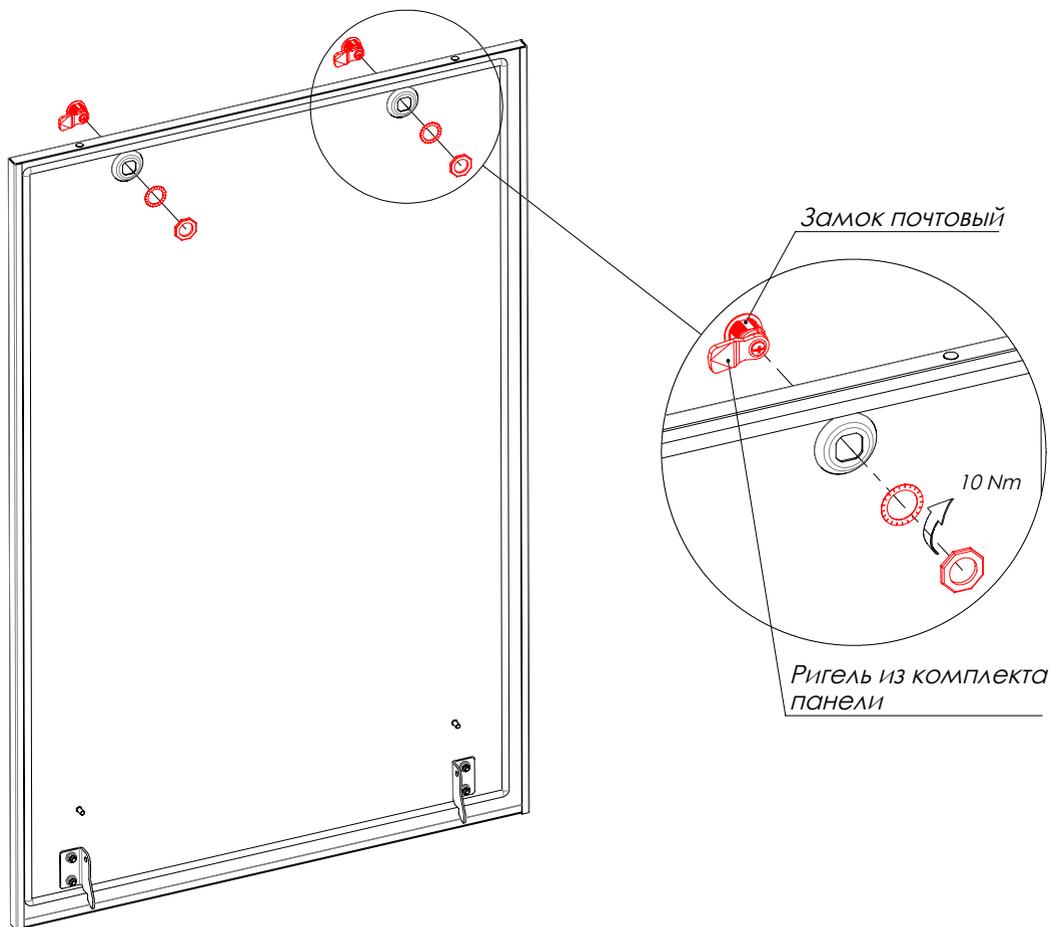

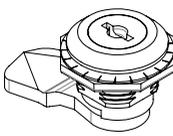
	Размеры шкафа, мм		Количество замков на шкаф (2 боковые панели)
	Высота	Глубина	
	1200	600	x2
	1200	800..1200	x4
	1800..2200	600	x6
	1800..2200	800..1200	x8

# Установка заглушек каркаса шкафа

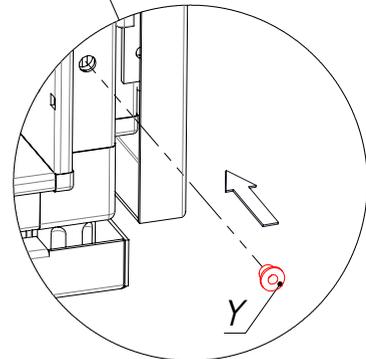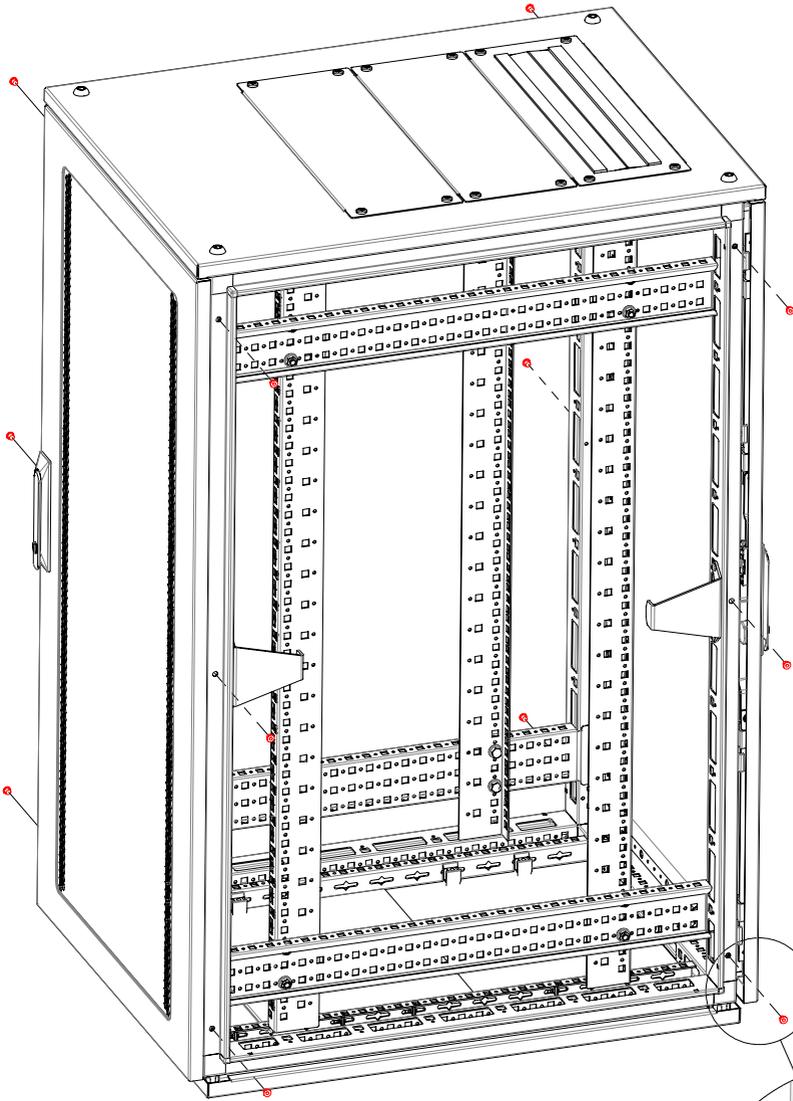

		Высота x Глубина шкафа, мм		
		1200x600	1200x1000	1800...2200x
		1200x800	1200x1200	1000
			1800...2200x600	1800...2200x
			1800...2200x800	1200
Y		x12	x16	x20

Установка боковой панели на фиксаторы в шкаф

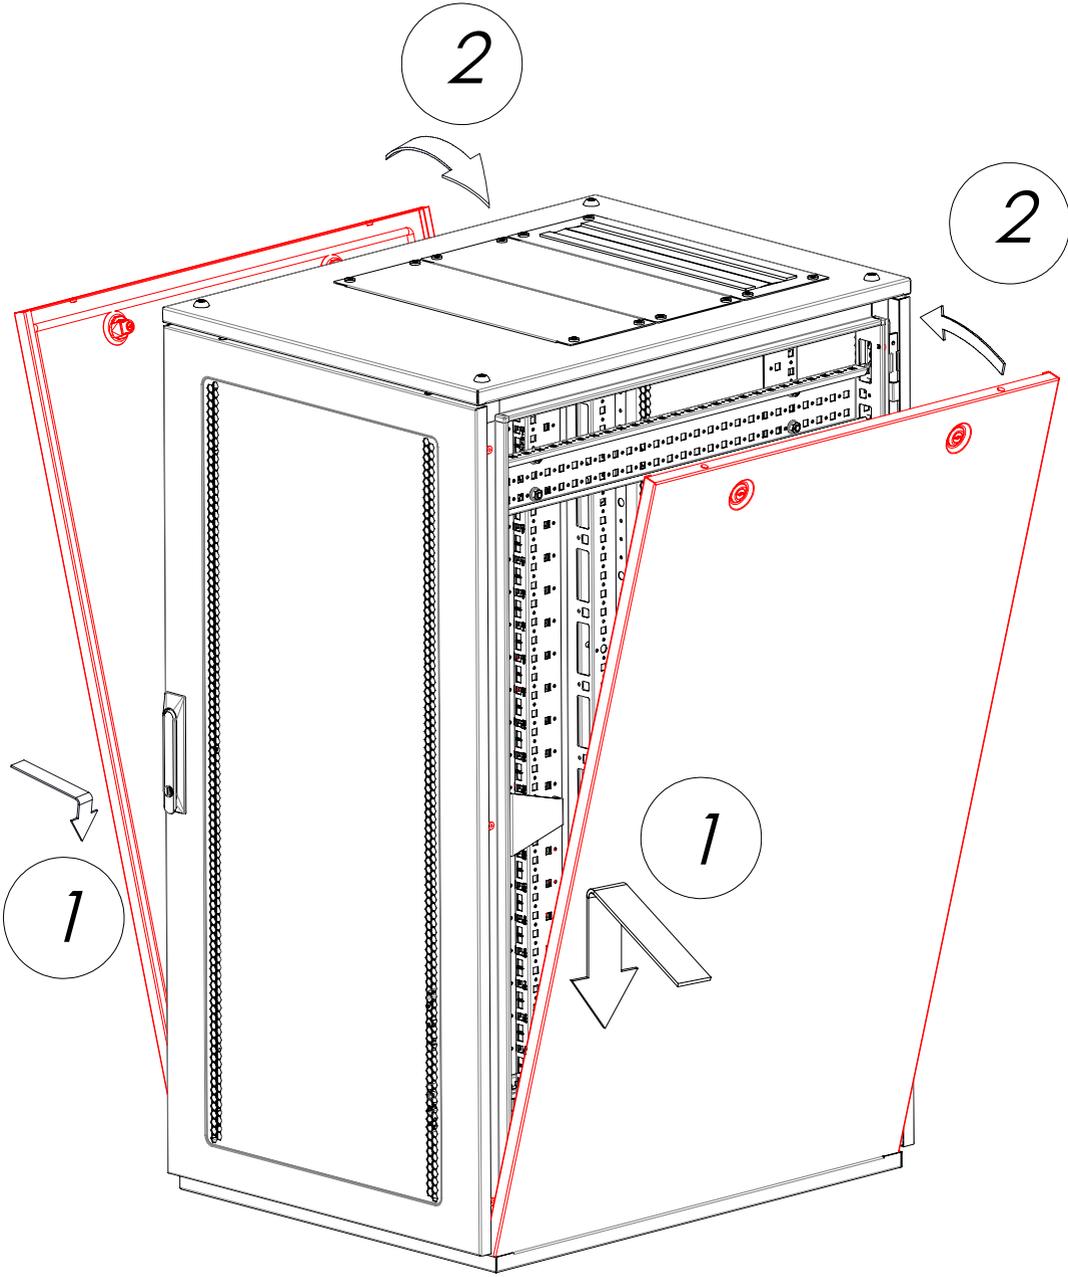

## Фиксация боковой панели при помощи замков

Если регулируемые ножки R5A45 не были установлены на шаге 2, тогда их следует надежно закрепить внутри шкафа для дальнейшей установки по месту работы шкафа.

