



**АО «ПластФактор» гарантирует,** что напольное покрытие, установленное и эксплуатируемое в соответствии с рекомендациями производителя, не будет иметь производственных дефектов и сохранит заявленные производителем эксплуатационные характеристики **в течение 5 (пяти) лет** с момента первоначальной установки.



Модульное напольное покрытие из ПВХ рекомендуется **хранить горизонтально**. Помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от +10°C.



**Для влажной уборки** можно использовать бытовые концентрированные средства для мойки полов из ПВХ, либо профессиональные моющие концентраты для глубокой очистки.

**В случае наличия масляных пятен,** следует использовать обезжиривающие моющие средства.

- Использование поломоечной машины - без ограничения;

- Для улучшения внешнего вида и создания защитного слоя, поверхность модулей можно обработать полимерной мастикой (например «Forbo 898»), следуя указаниям по применению средства.



**Ремонт при повреждении покрытия:**

- демонтировать поврежденную плитку;
- очистить основание пола;
- установить новую плитку.



- **Сертификат** соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- Сертификат соответствия требованиям ТУ 22.23.11-020-40505655-2023;

- Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

ПОКРЫТИЯ В АССОРТИМЕНТЕ: - **УЛИЧНЫЕ - СПОРТИВНЫЕ**  
- **ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ - ДРЕНАЖНЫЕ**



# ПластФактор

ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ




Покрытие сертифицировано

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

# SENSOR

# SENSOR - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ НЕ ТРЕСКАЕТСЯ!

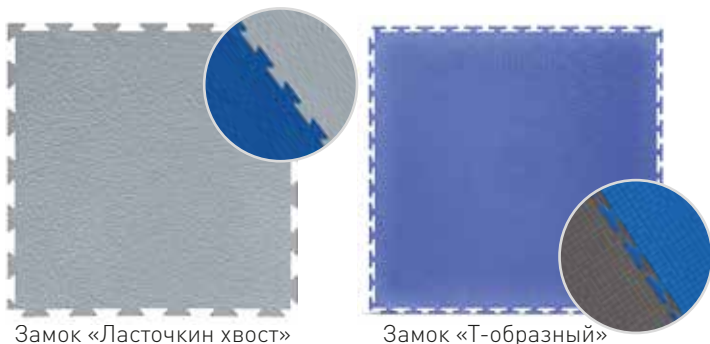

Замок «Ласточкин хвост»

Замок «Т-образный»



**SENSOR** — ЭТО ПРОЧНОЕ, ИЗНОСОСТОЙКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОДУЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С **ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ НАГРУЗКИ**.

МОДУЛИ SENSOR С ЛЕГКОСТЬЮ ВЫДЕРЖАТ ДВИЖЕНИЕ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ: ТЕЛЕЖЕК, РОХЛЕЙ, ПОГРУЗЧИКОВ.



**ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ ФАКТУРУ И ТИП ЗАМКА ПОКРЫТИЯ\*, ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!**

\*Подробный ассортимент фактур и видов замков смотрите на сайте: [plastfactor.com](http://plastfactor.com)

<b>Износостойкость</b>	<b>Прочность</b>
<b>Быстрый монтаж</b>	<b>Химстойкость</b>
<b>Шумопоглощение</b>	<b>Разнообразие фактур</b>
<b>Антискользяние</b>	<b>Ремонтопригодность</b>
<b>Экологичность</b>	<b>Долговечность</b>

## Технические характеристики:

Тип замка:	«ласточкин хвост», «Т-образный хвост»
Размер модуля:	500x500мм
Толщина модуля:	5, 7мм
Класс пожаробезопасности:	РП 1, В2, Д2, Т2
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:

## Сферы применения:



## Инструменты для монтажа:



## Монтаж на теплый пол:

Перед монтажом покрытие нужно выдержать при температуре помещения в течение 48 часов. При той же температуре рекомендуется проводить укладку.

При монтаже на систему «теплый пол» (на водяной основе) обязательно нужна приклейка покрытия, которая осуществляется **сплошным нанесением клея** на основание пола.

! На электрический теплый пол, использование покрытия не рекомендуется.

## Подготовка основания пола к монтажу:



## Инструкция по монтажу модульного ПВХ покрытия:

Монтаж покрытия следует начинать **от угла помещения**. Возле стен рекомендуется оставлять зазор 5-10 мм для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры. В дальнейшем зазор может быть закрыт плинтусом.

При необходимости, у половиц, примыкающих к стене, **отрезаются замковые элементы острым столярным ножом**. Подрезка производится и для подгонки покрытия по размерам помещения.

При укладке модулей с замком «Ласточкин хвост» необходимо обращать внимание на то, как сориентированы модули: **углы с элементом замка в виде стрелки** должны быть направлены в одну сторону. Модули с «Т-образным» замком соединяются с любой стороны.

Замки «Ласточкин хвост» спроектированы таким образом, что модули можно укладывать **со смещением друг относительно друга**, кратным расстоянию между элементами замка.

## Покрытие рекомендуется укладывать:

- 1. без клея:**
  - при небольших объемах помещения;
  - отсутствие нагревательных приборов;
  - отсутствие прямых солнечных лучей.

- 2. «сплошное» нанесение клея:**
  - большие помещения от 300 кв.м.;
  - движение любой колесной техники;
  - попадание прямых солнечных лучей.
  - значительные колебания температуры.

**Время полного затвердевания: 24 часа.**

Для верной стыковки следует уложить модули и состыковать элементы замков. Затем ударами **резиновой киянки** состыковать замковые элементы, продвигаясь в направлении от угла к её краям.

