


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Skyland

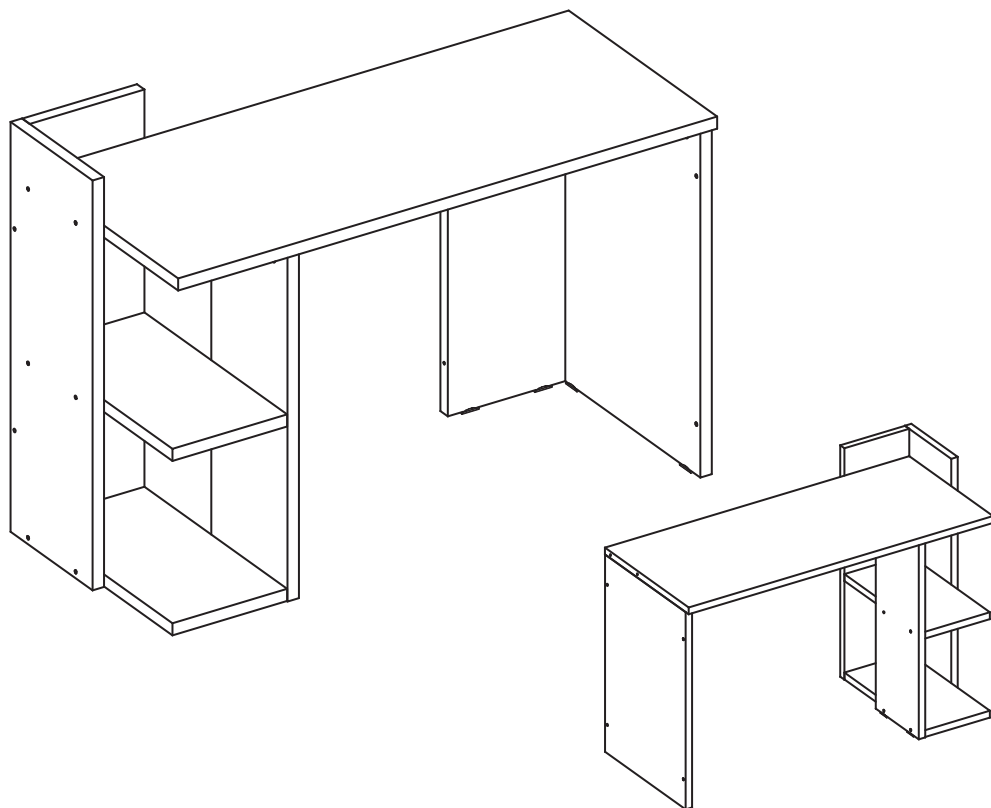


CD 1185 СТОЛ







Если у вас останутся вопросы по сборке
или потребуется обслуживание по гарантии,
пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр:

по телефону **+7 (495) 510-27-70, доб. 3655, 3656, 3646**
или электронной почте **scmebel@taipit.ru**

Режим работы сервисного центра: Пн-Пт, с 8:00 до 17:00

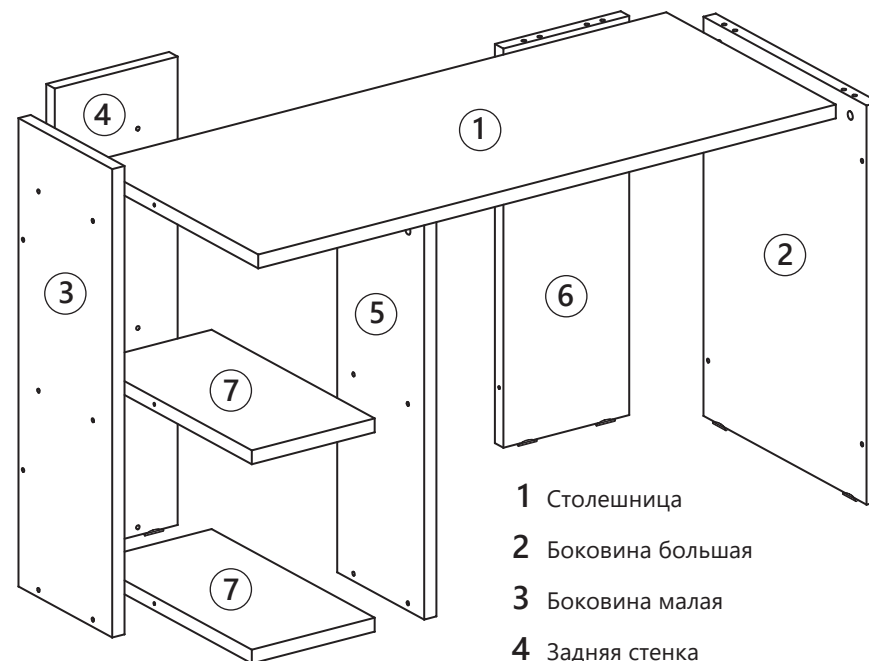


- 1 Столешница
- 2 Боковина большая
- 3 Боковина малая
- 4 Задняя стенка
- 5 Перегородка
- 6 Царга
- 7 Полка


Шкант мебельный A 6 шт. 	Шток эксцентрика B 6 шт. 	Эксцентрик C 6 шт. 
Конфирмат 7×70 D 17 шт. 	Подпятник E 10 шт. 	Саморез 3,5×13 F 20 шт. 
Заглушка эксцентрика G 6 шт. 	Самоклеящаяся заглушка H 38 шт. 	Ключ шестигранный I 1 шт. 

I


B
6 шт.





Установите штоки эксцентрика

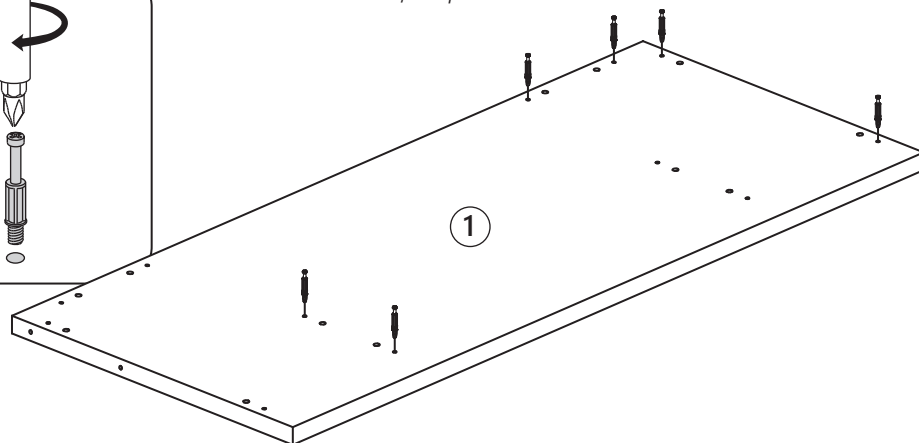


II

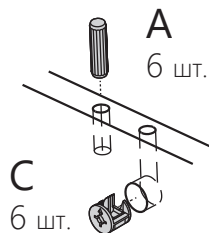


Установите фурнитуру,
прикрутите подпятники

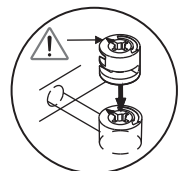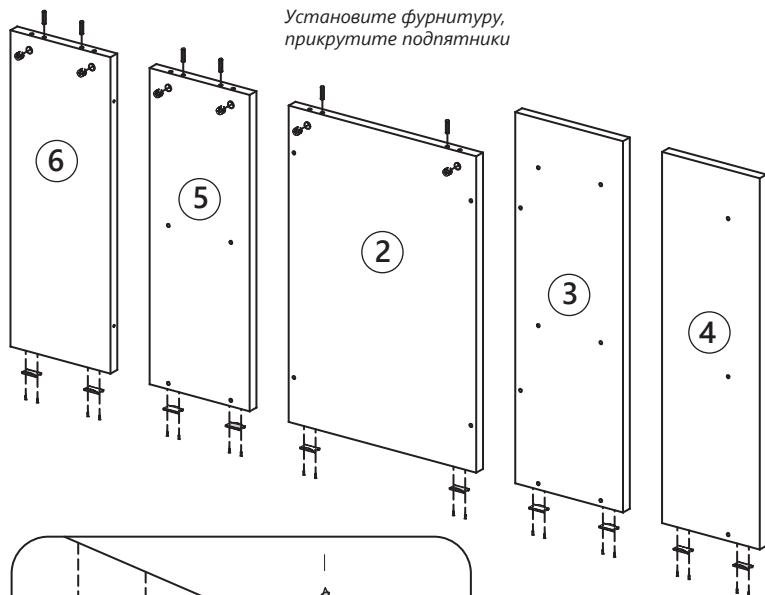

Стрелка должна указывать
на входящий дюбель!

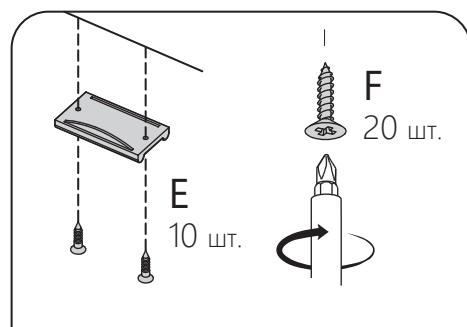


III

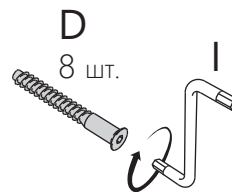


Расположите детали №3 и №5 так,
чтобы эксцентрики смотрели внутрь


Соедините детали,
затяните конфирматы

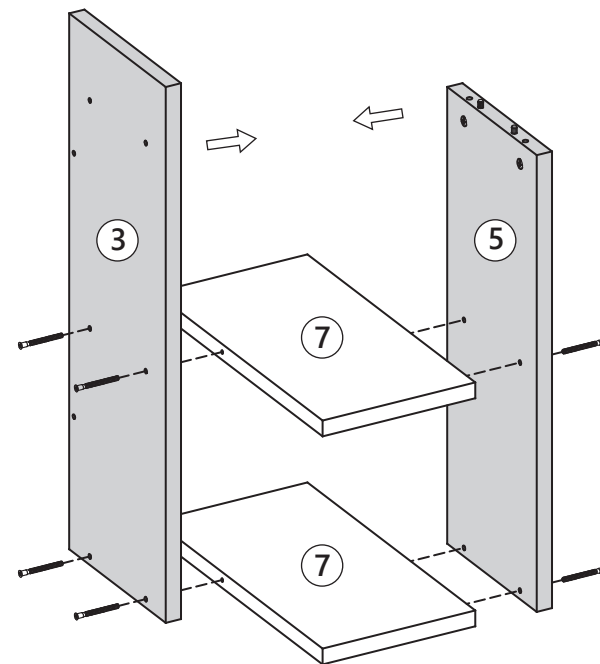


IV

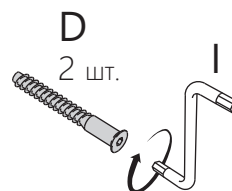


Соедините детали,
затяните конфирматы

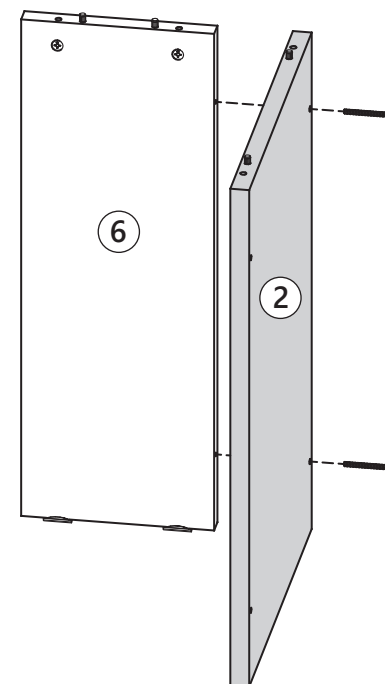


V

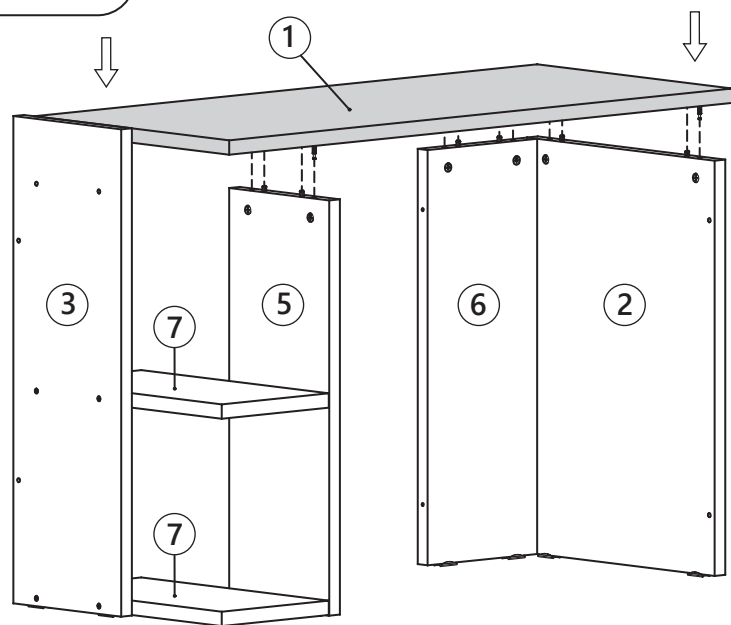


Установите столешницу,
затяните эксцентрики

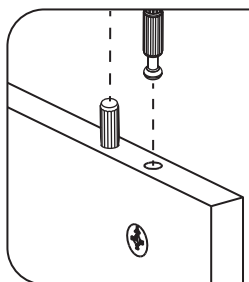


VII

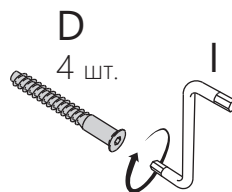


Затяните конфирматы

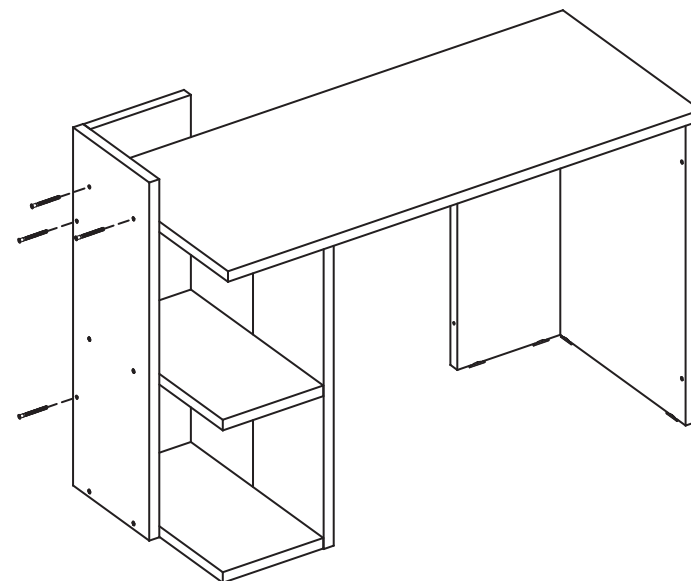

VI

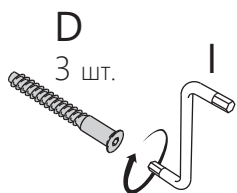


Соедините детали,
затяните конфирматы

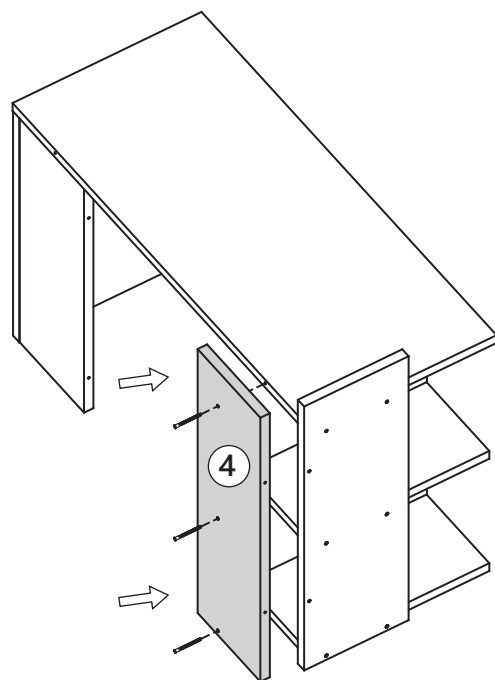

VIII

Установите заглушки эксцентрика
и самоклеющиеся заглушки
на конфирматы и открытые отверстия

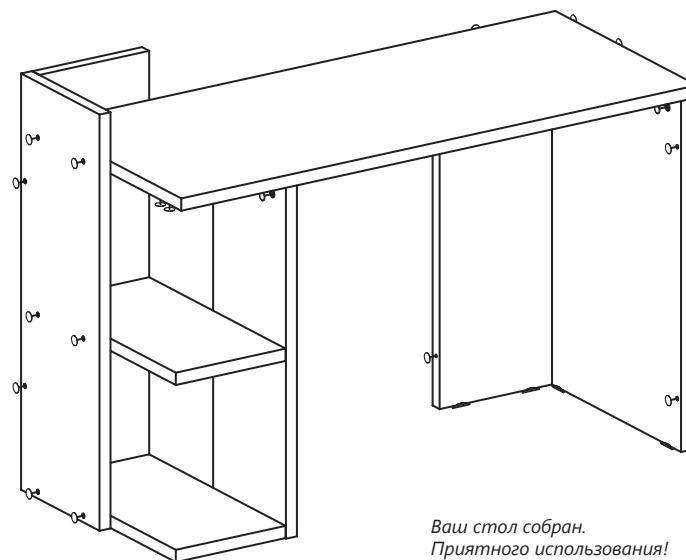

Ваш стол собран.
Приятного использования!

