

ремонтные

ШИПЫ

инструкция по эксплуатации

выполнить очистку посадочных мест
от остатков заводских шипов и
забившихся камней

измерить глубину отверстий в центре
и по краям шины

выбрать необходимую модель шипа:

глубина отверстия	модель шипа
5-6 мм	
6-7 мм	12-7-2P
7-8 мм	12-8-2P
8-9 мм	12-9-2P
9-10 мм	12-10-2PA


смочить отверстие мыльным раствором

произвести монтаж шипа

для самостоятельной установки ремонтных
шипов рекомендуется использовать
устройство для ошиповки шин



правильно

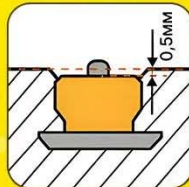

допустимо



не правильно

