



ШАГ 1

Сборка рамы из деталей

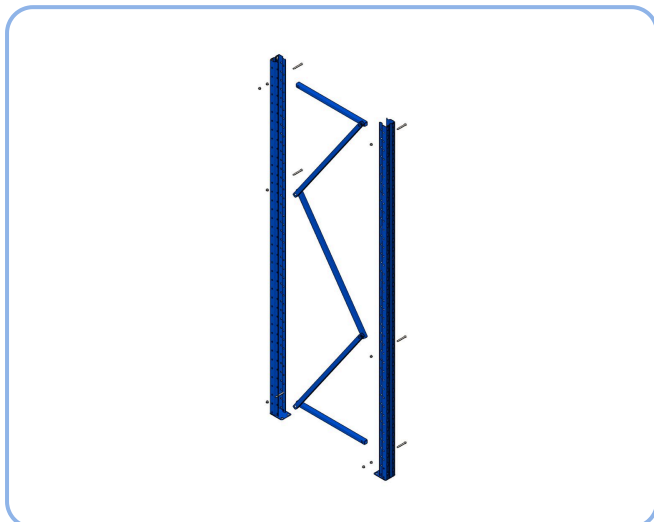


- ◆ Собирайте раму снизу вверх. Нижнюю горизонтальную связь установите на **третьем отверстии снизу**.
- ◆ Нижняя и верхняя горизонтальные связи с одной стороны фиксируются **двумя болтами**: с внутренней и наружной стороны стойки.
- ◆ Начиная с нижней связи, прикладывайте диагональные связи концами друг к другу. Совместите отверстия связей с отверстиями стоек и закрепите болтами **M6×50**. Связи должны образовать **зигзаг**.


КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ

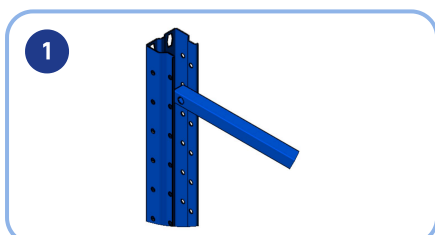


1 Приложите горизонтальную связь к стойке

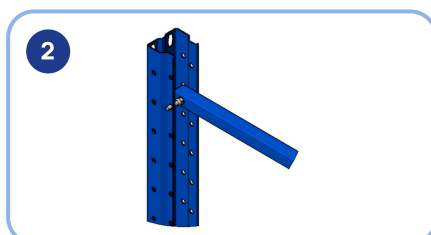

2 Зафиксируйте болтом M6×50 и гайкой с внутренней стороны стойки

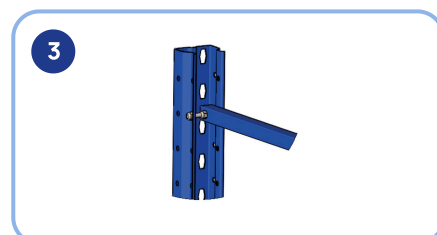

3 Зафиксируйте болт гайкой с наружной стороны стойки

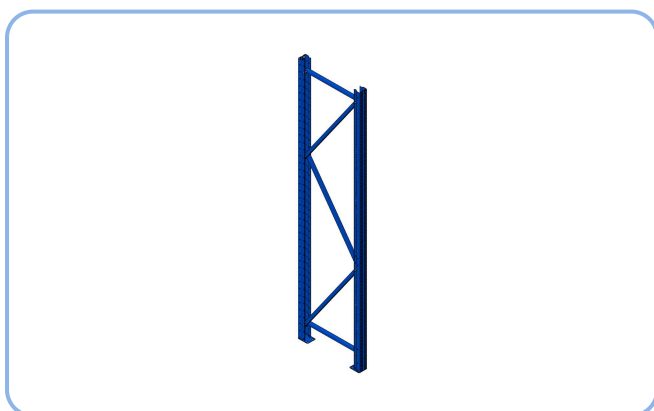

ШАГ 2

Сборка второй рамы


- ◆ Соберите вторую раму по той же схеме, что и первую (Шаг 1).




ШАГ 3

Соединение рам балками

- ◆ Вставьте выступы балок в пазы **обеих стоек** на одном уровне.
- ◆ Вставьте фиксаторы в отдельные пазы на балке.
- ◆ Повторите со всеми уровнями стеллажа.

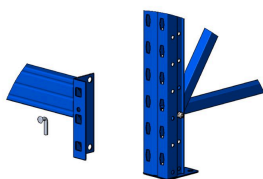

Балки и фиксатор вставьте в соответствующие пазы

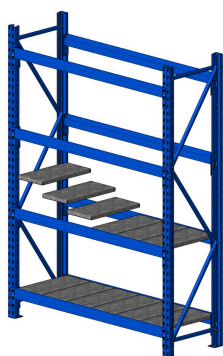


ШАГ 4

Укладка полок

для моделей с вкладышами

- ◆ Уложите полки-вкладыши на горизонтальные балки каждого яруса.

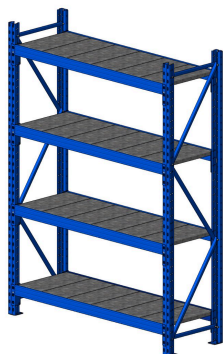

ШАГ 5

Проверка

- ◆ Проверьте устойчивость. Стеллаж не должен шататься.