


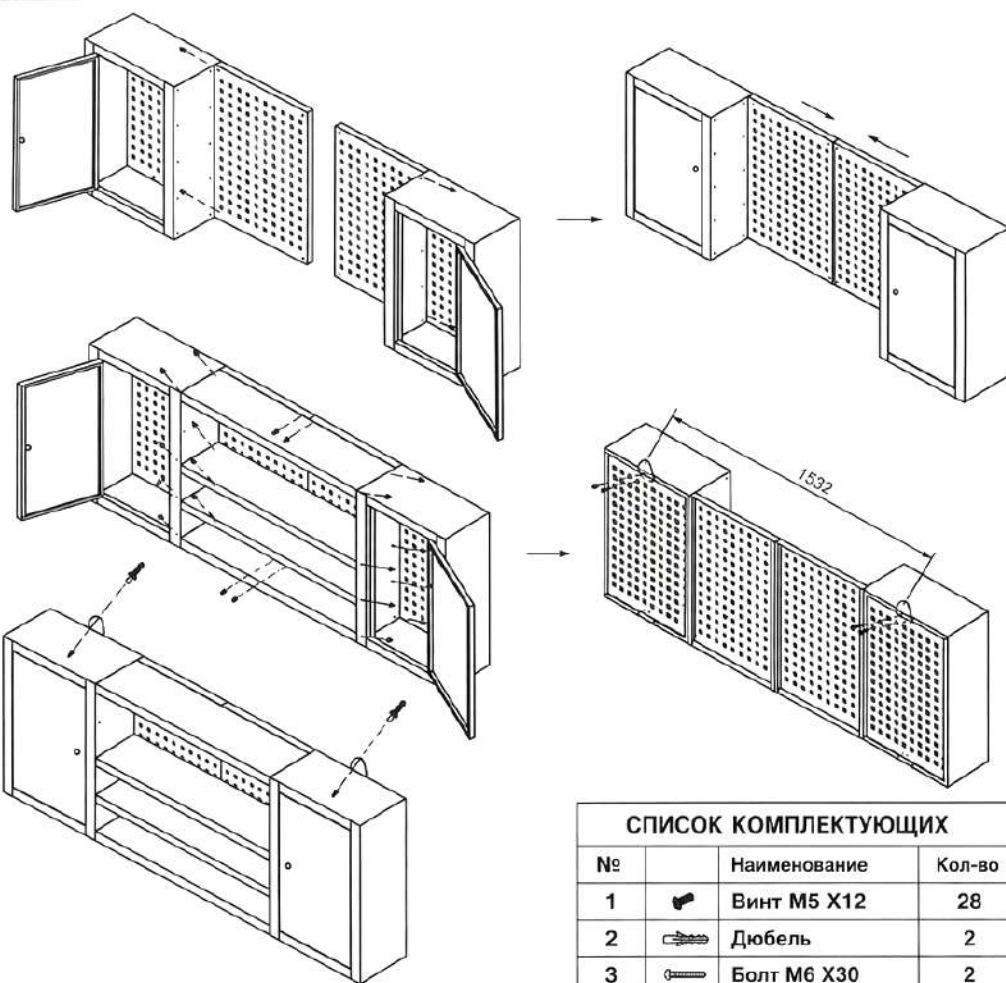


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ


- 1** Установите боковые шкафы на стену.
- 2** Закрепите перфорированные панели между шкафами.
- 3** Соедините верхние части шкафов с панелями.
- 4** Установите полки внутри центрального модуля.
- 5** Закрепите центральный модуль между боковыми шкафами.
- 6** Проверьте надежность крепления всех элементов.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

№		Наименование	Кол-во
1		Винт М5 Х12	28
2		Дюбель	2
3		Болт М6 Х30	2

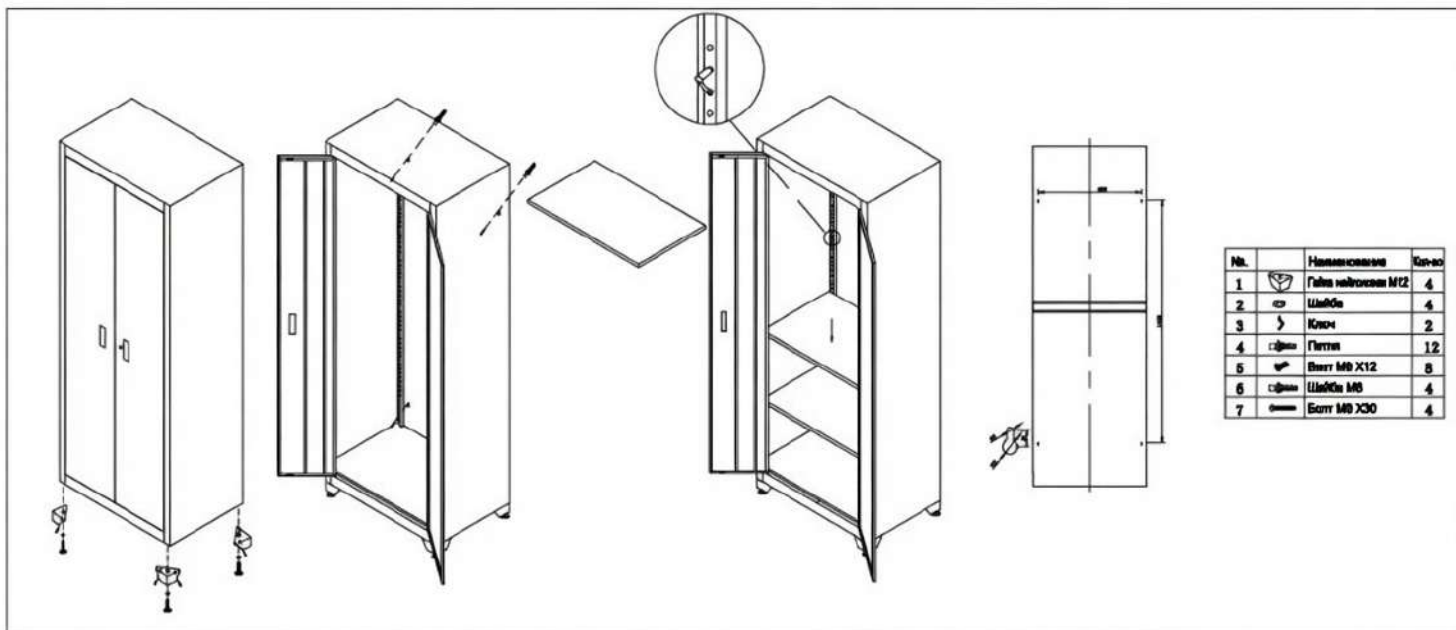


№	Наименование	Кол-во
1	Гайка нейлоновая M12	4
2	Шайба	4
3	Ключ	2
4	Плиты	12
5	Виты М6 X12	8
6	Шайба М6	4
7	Болт М6 X30	4

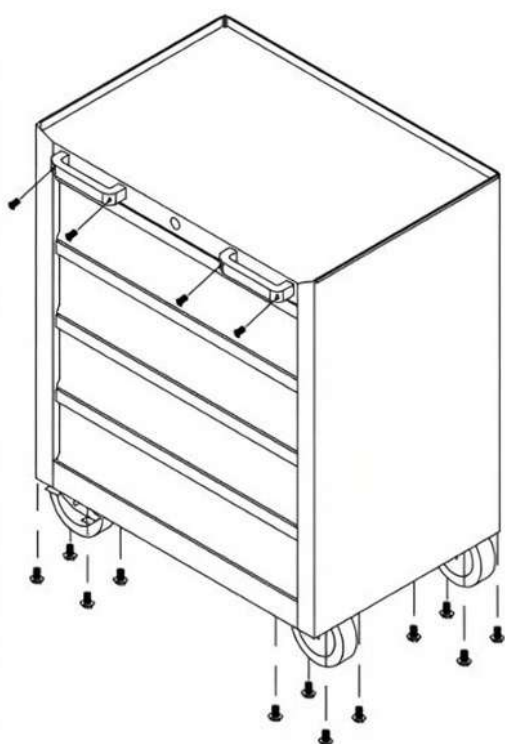

№.		Список компонентов	Кол-во
1		Колесо	2
2		Колесо с тормозом	2
3		Ручка	2
4		Винт M6 X20	4
5		Винт M8 X12	16

4	↓	Винт M12	4
5	⊕	Гайка нейлоновая M12	




Отверстие в центре передней части левой передней угловой стальной детали отсутствует



1	⬇	Винт M8 X12	16
2	⊕	Гайка нейлоновая M8	16
3	○	Шайба M8	16


Отверстие в центре передней части правой передней угловой стальной детали отсутствует

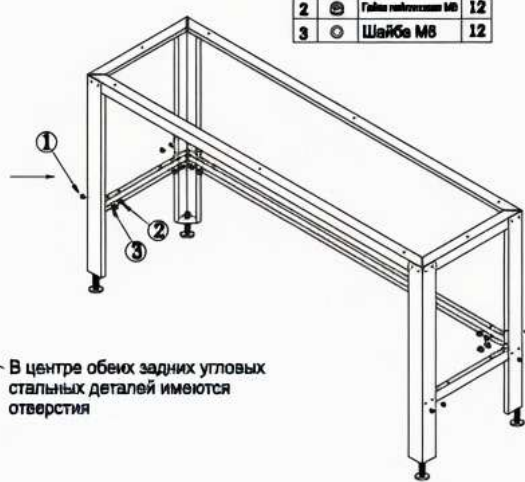

1	⬇	Винт M8 X12	12
2	⊕	Гайка нейлоновая M8	12
3	○	Шайба M8	12

В центре обеих задних угловых стальных деталей имеются отверстия

1	⬇	Винт M8 X12	24
2	⊕	Гайка нейлоновая M8	24
3	○	Шайба M8	24

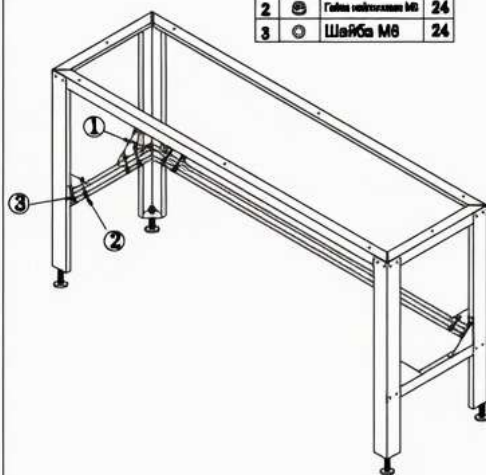


1	⬇	Винт M8 X12	8
---	---	-------------	---



Существует только один тип треугольных косынок, асимметричный

№.		Список компонентов	Кол-во
1	⬇	Винт M8 X12	60
2	⊕	Гайка нейлоновая M8	52
3	○	Шайба M8	52
4	↓	Опора	4
5	⊕	Гайка нейлоновая M12	4

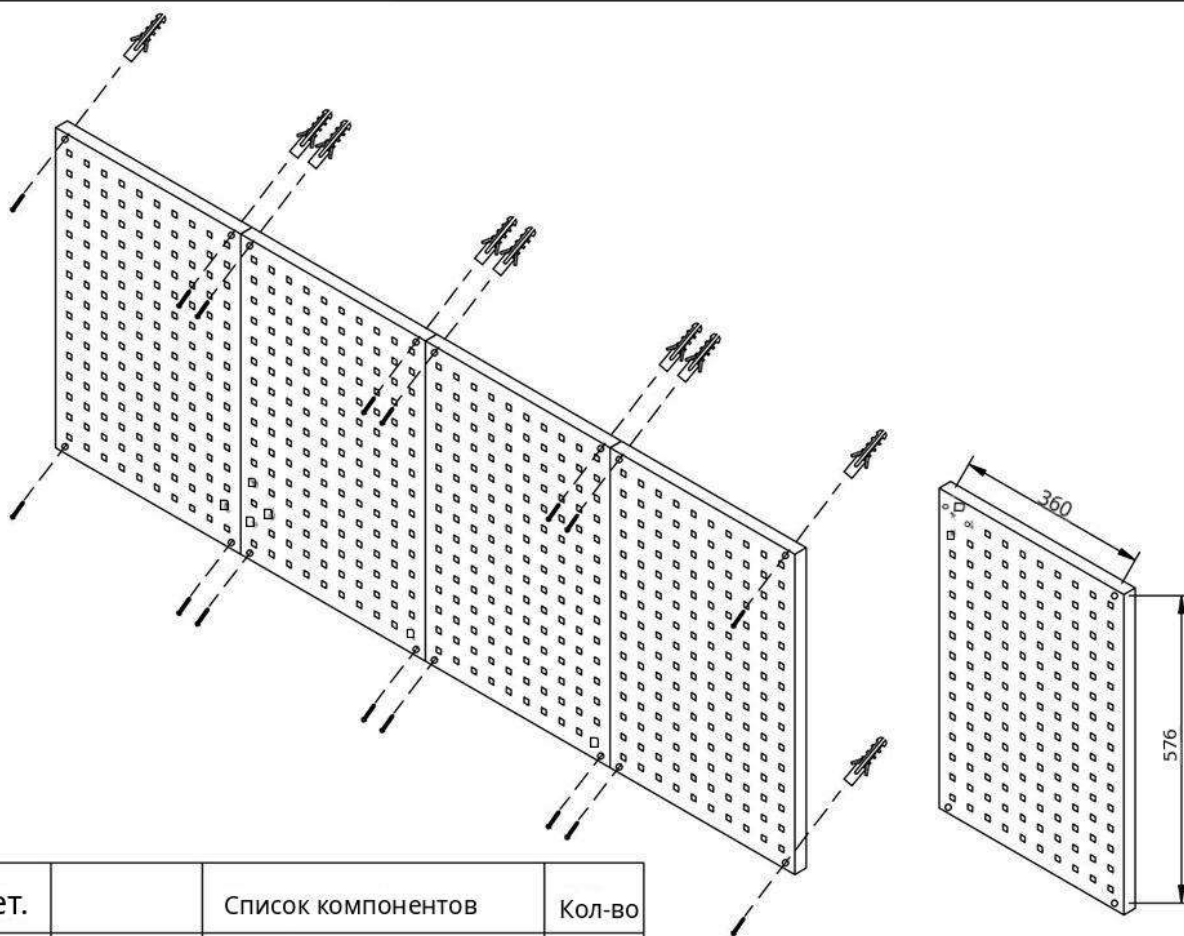

Нет.		Список компонентов	Кол-во
1			16
2		M4 X30	16

