



# Прочный шнур для фиксации проводов на изоляторах

Шнур из полиэфирной нити — это стильный элемент открытой ретро-проводки.

Он аккуратно фиксирует витой провод на изоляторах и придаёт системе законченный, эстетичный и аккуратный вид.

Изготовленный из прочного полиэфирного волокна, шнур сохраняет внешний вид и форму долгие годы, устойчив к износу и воздействию окружающей среды.

На сайте МезонинЪ шнур представлен по артикулу GE70005.

## Как закрепить витой провод на изоляторе с помощью шнура\*




1  
Оберните шнур крест-накрест вокруг витого провода. Убедитесь, что шнурок плотно прилегает



2  
Обведите шнур вокруг и изолятора и проденьте концы шнура сквозь пространство внизу изолятора




3  
Скрестите концы шнура

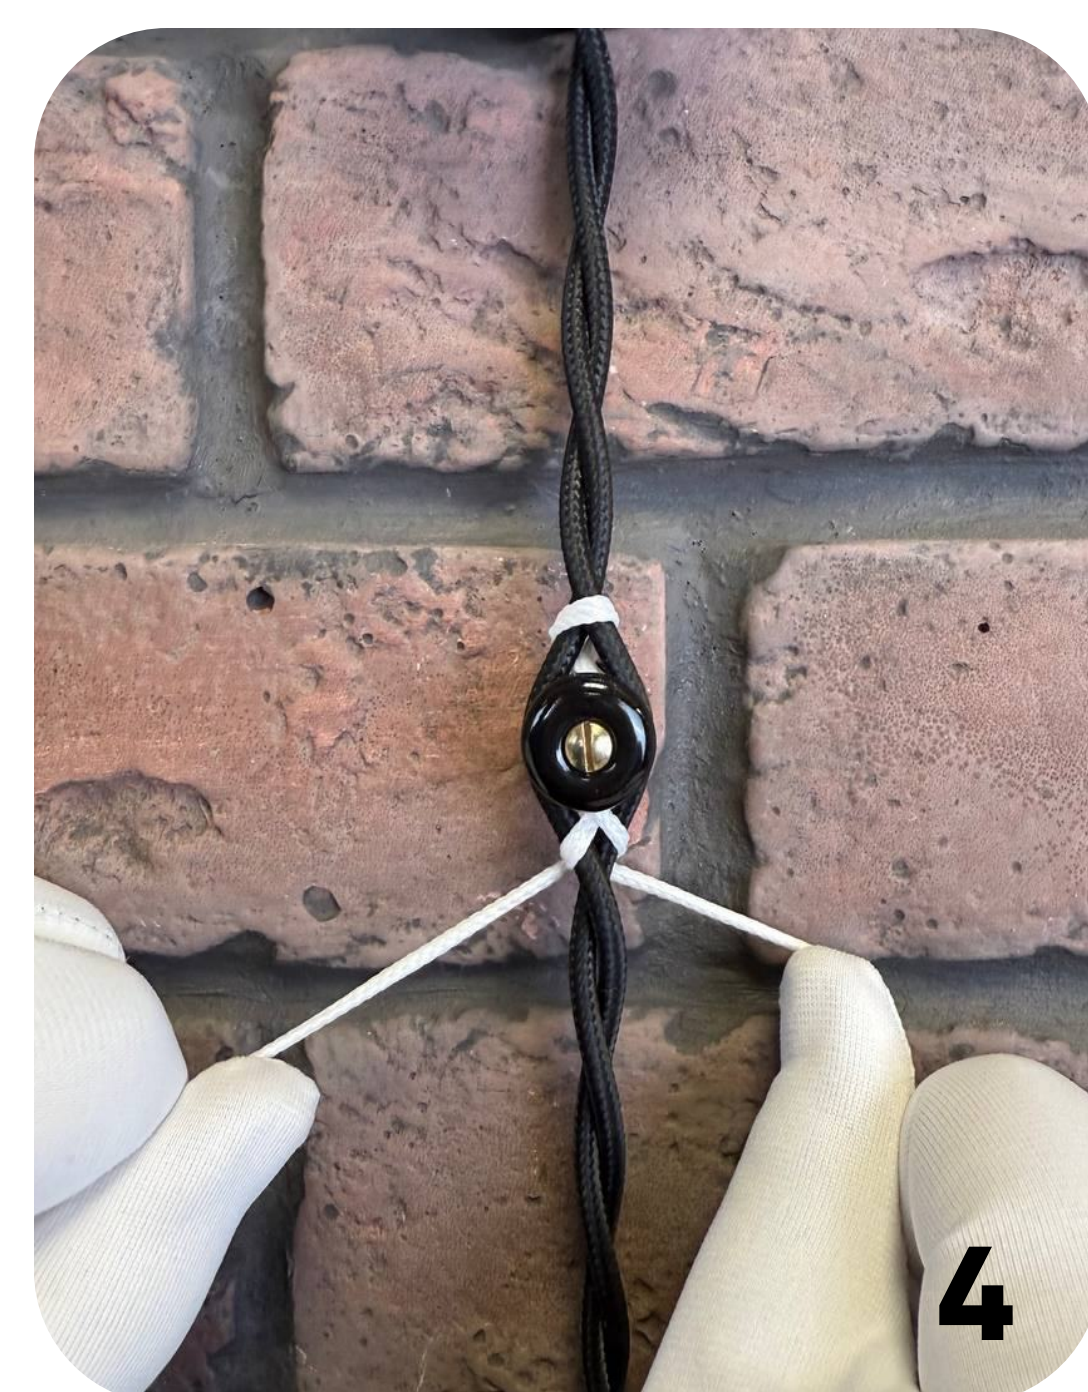


4  
Зафиксируйте шнур под витым проводом



5  
Завяжите узел под витым проводом. Для удобства шнур можно завязать сместив в сторону

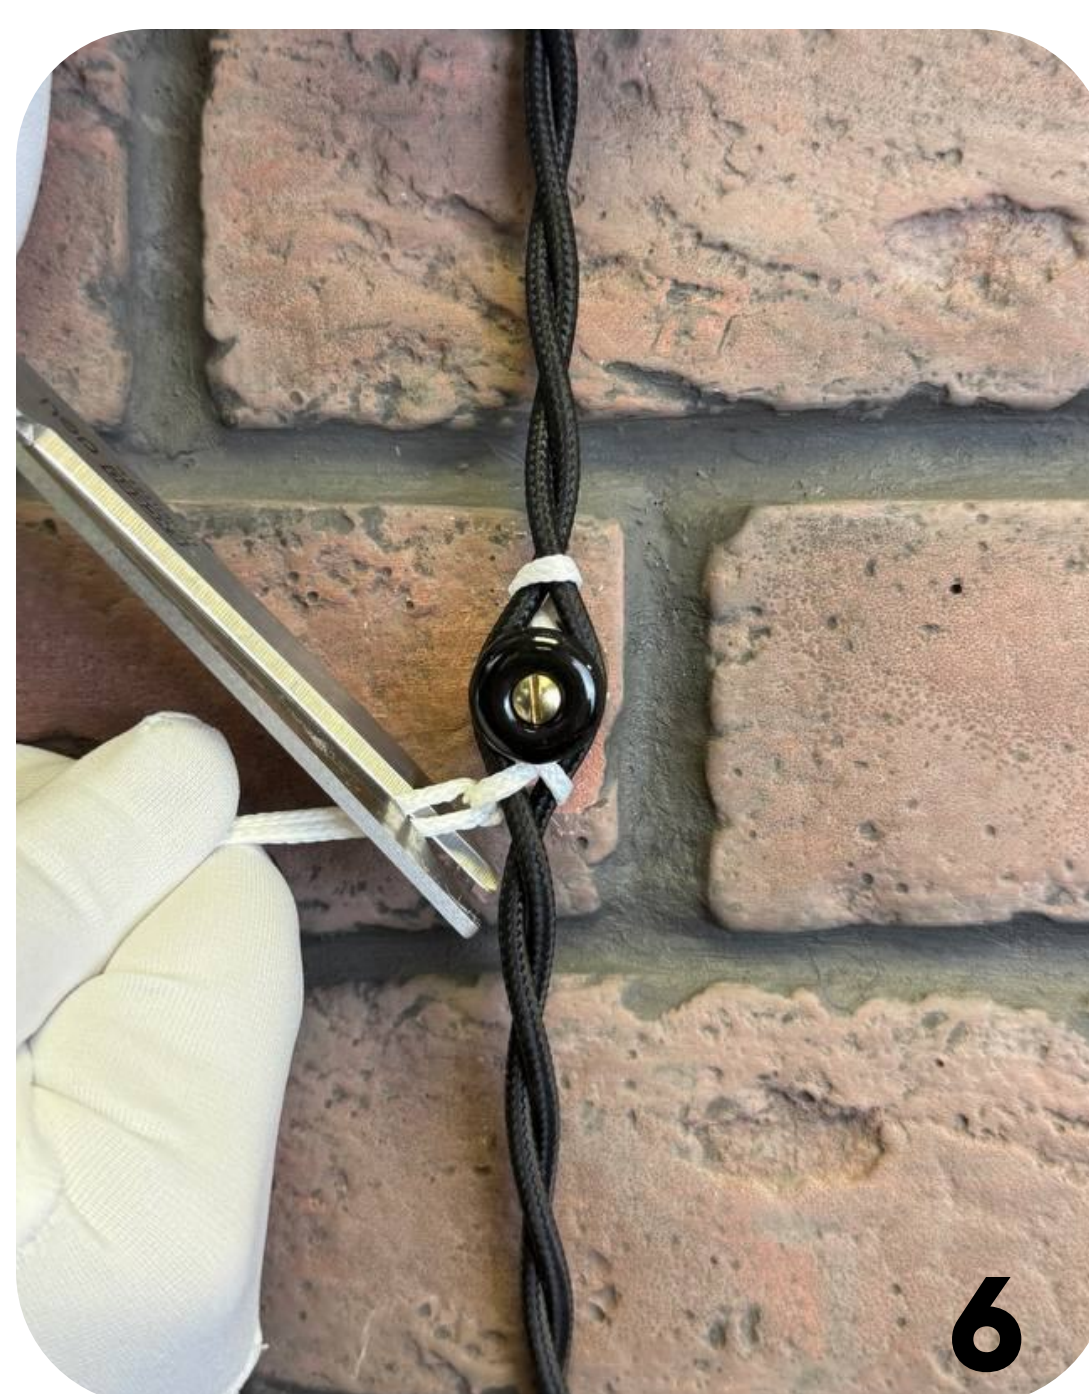

6  
Обрежьте лишнюю часть шнура при необходимости

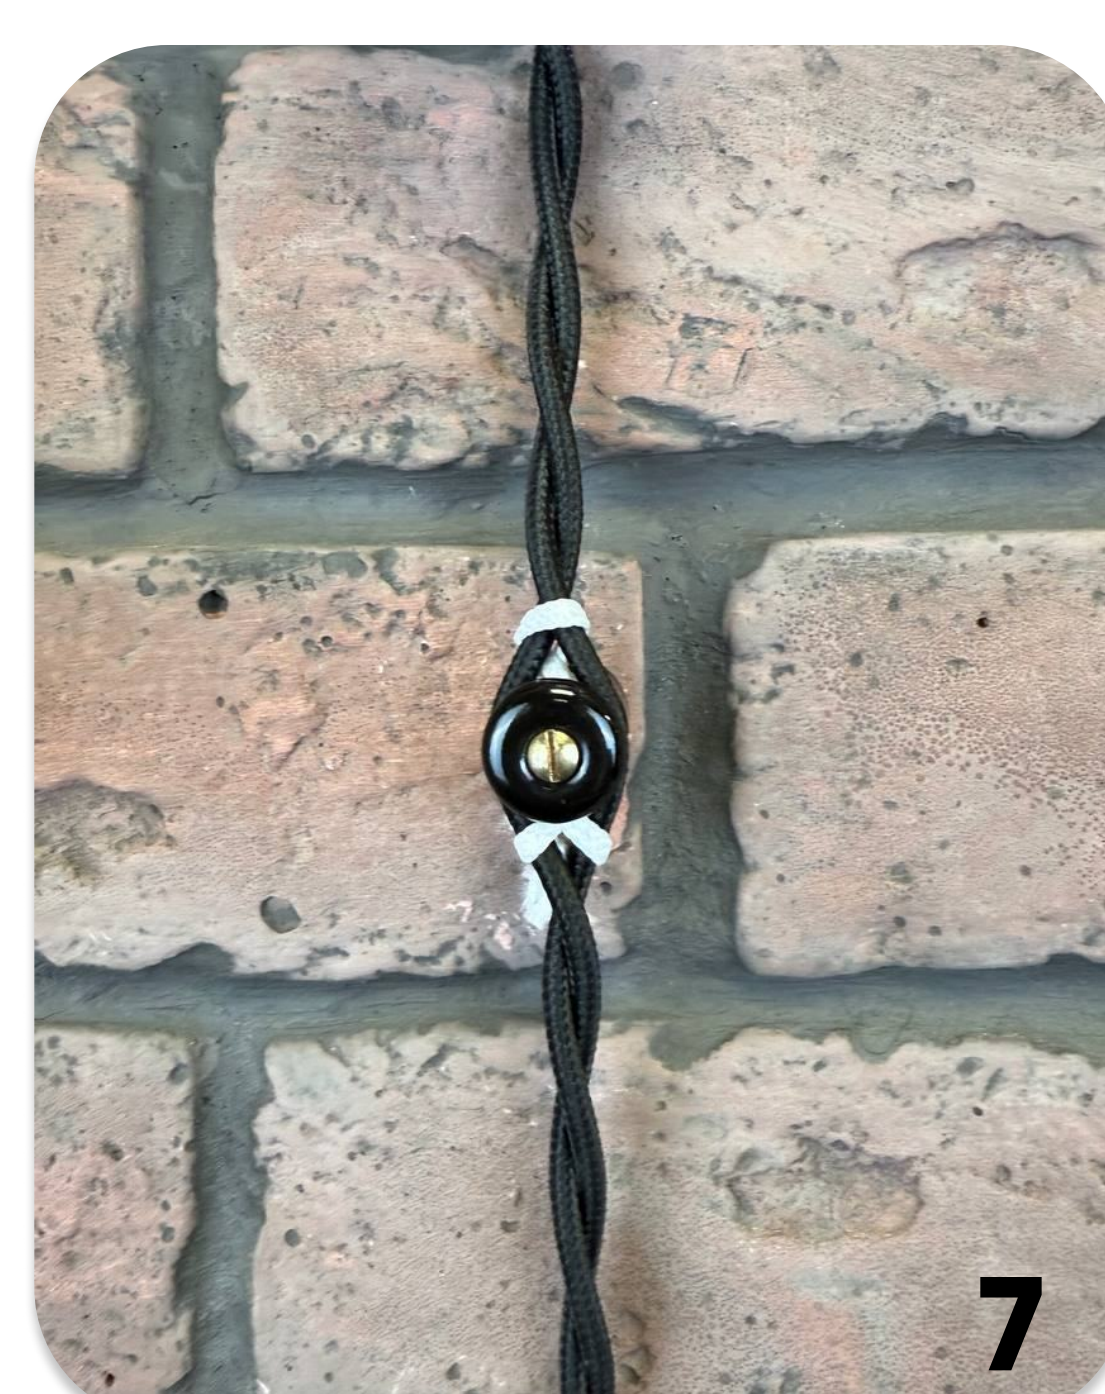

7  
Готово!

\* Для наглядности в инструкции использован шнур контрастного цвета. Мы рекомендуем использовать шнур в цвет провода для сохранения эстетики после монтажа.