

Паспорт изделия.

Комплект для раздвижных дверей

Comfort-PRO Set2/soft close/80


SOFT

Подвесная роликовая система Comfort-PRO Set2/soft close/80 с двумя доводчиками обеспечивает плавное открывание и закрывание раздвижных дверей. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Система рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, шириной полотна от 750 мм и толщиной полотна от 30 мм. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.


Важно: Для корректной установки системы убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


1. Ролик с доводчиком – 2 шт.

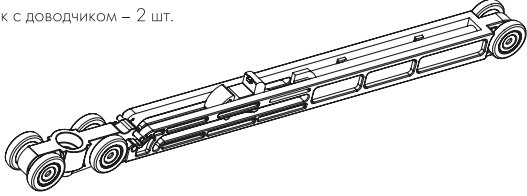


2. Монтажная пластина – 2 шт.

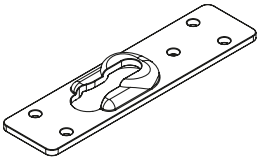

3. Стопор доводчика – 2 шт.

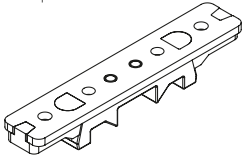


4. Нижний направляющий ролик – 1 шт.

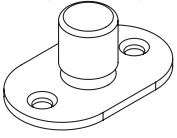


5. Регулировочный винт M8x45 – 2 шт.




6. Фиксирующая гайка M8 – 2 шт.



7. Саморез 4x32 – 1 комплект.




8. Винт M4x5 – 4 шт.




Приобретается отдельно:

10. Верхняя направляющая SLD.Comfort-PRO – 1 шт.




11. Нижняя направляющая SLD.Comfort-PRO – 1 шт.




12. Монтажный уголок – количество зависит от длины направляющей.




13. Декоративная планка SLD.Comfort-PRO – 1 шт.

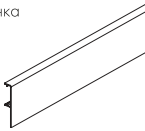

14. Стеновой профиль SLD.Comfort-PRO – 1 шт.

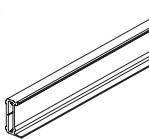

15. Торцевая заглушка для верхней направляющей с крышкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



333 мм



29 мм

25 мм

Ресурс работы: 200 000 циклов.

Вес полотна: до 80 кг.

Ширина полотна: от 750 мм.

Толщина полотна: от 30 мм.

Материал корпуса ролика: сплав на основе цинка (ZAMAK).

Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.

Материал доводчика: нейлон.

Принцип работы доводчика: пневмоцилиндр с ходом штока 75 мм.

Регулировка положения полотна по высоте: 0-15 мм.

Ролик с доводчиком 1


В монтажной инструкции показано два способа установки верхней направляющей: **вариант а** — крепление верхней направляющей с помощью уголков. **Вариант б** — крепление верхней направляющей осуществляется с помощью стенового профиля и декорируется крышкой и торцевыми заглушками. Установка роликов, напольной направляющей и дверного полотна в двух вариантах одинаковая.

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека. Гарантия не распространяется в случае возникновения неисправности при использовании элементов системы не из серии Comfort PRO. Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia. Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.


Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.
Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

ОБЩИЙ ПЛАН:

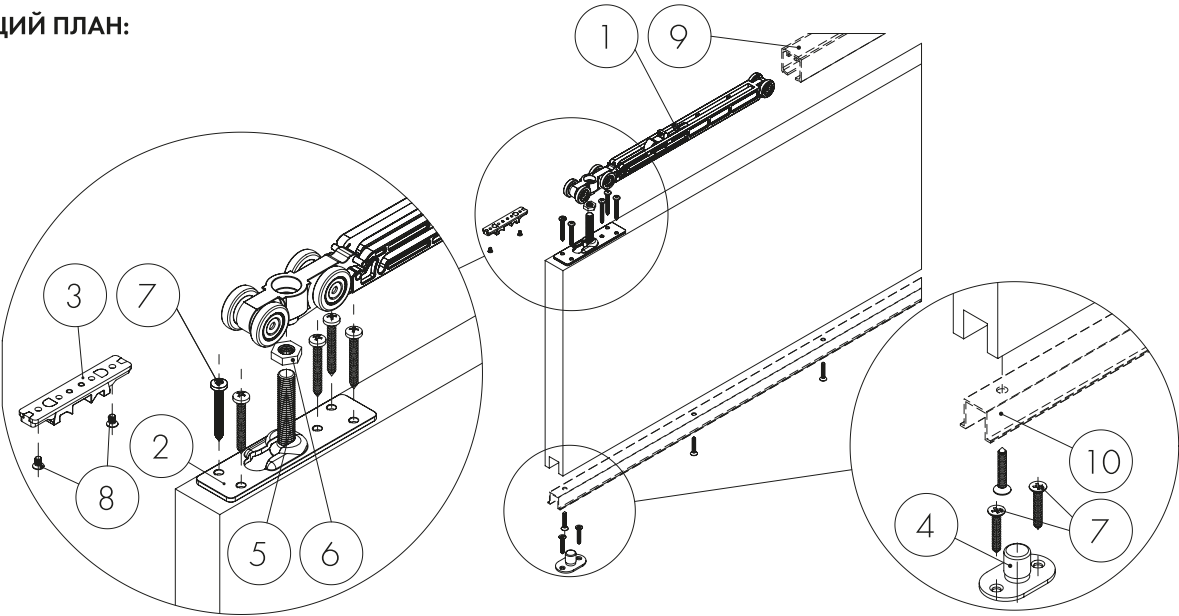


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1

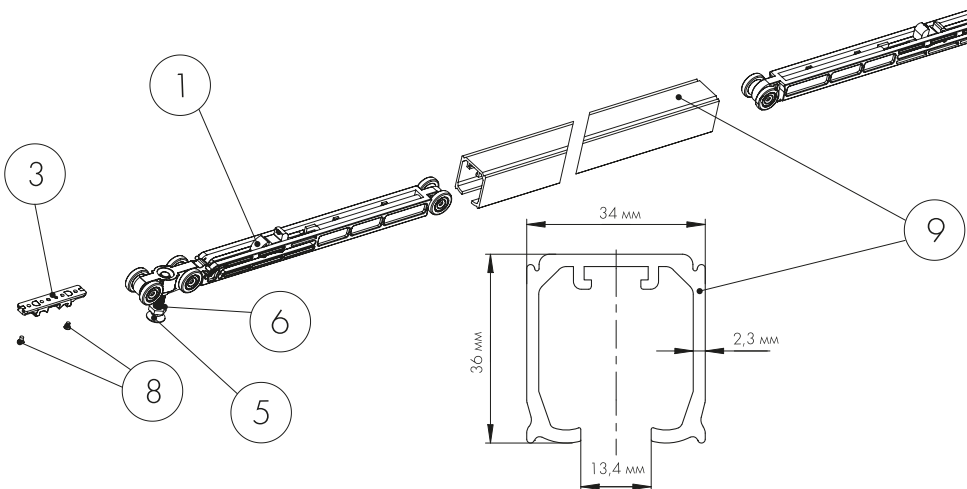

В верхнюю направляющую 9 поместить ролики с доводчиками 1 и стопоры доводчиков 3 как показано на рисунке, предварительно наживив регулировочный винт M8x45 5 с гайкой M8 6.


2

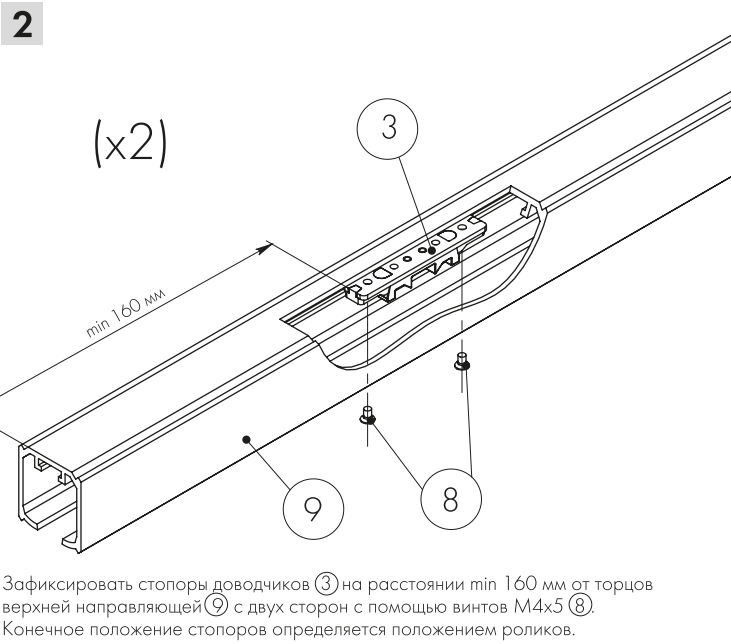

3а

Потолочная

Настенная

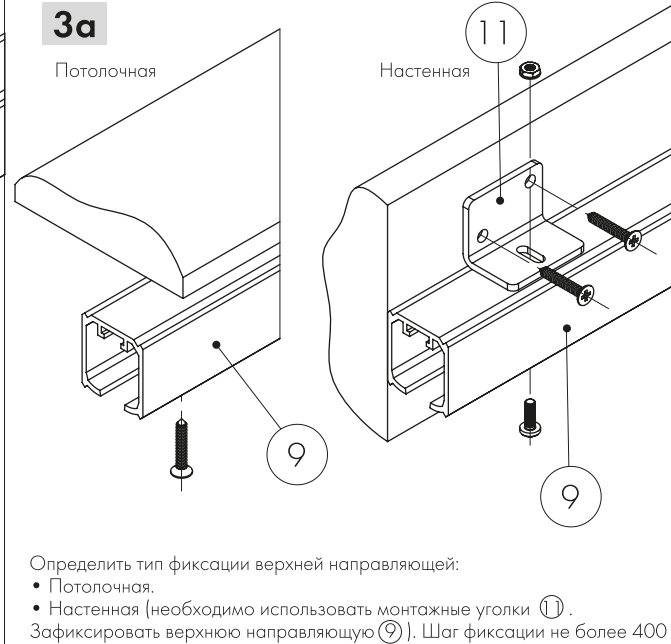


Определить тип фиксации верхней направляющей:


- Потолочная.
- Настенная (необходимо использовать монтажные уголки 11).

Зафиксировать верхнюю направляющую 9. Шаг фиксации не более 400 мм.


361

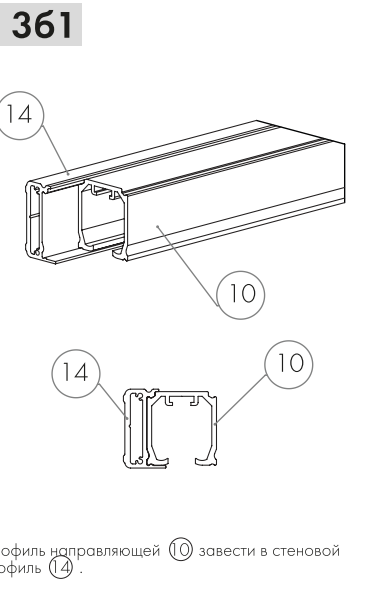

362

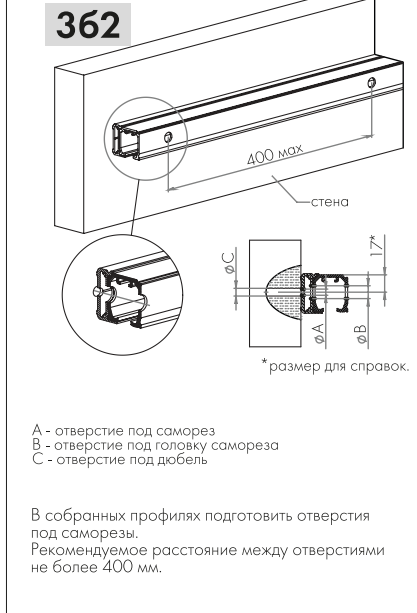

363

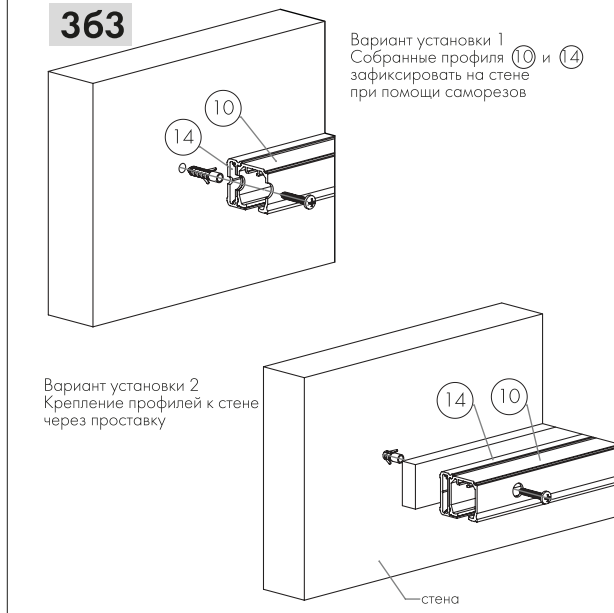

Профиль направляющей 10 завести в стеновой профиль 14.


В собранных профилях подготовить отверстия под саморезы. Рекомендуемое расстояние между отверстиями не более 400 мм.

А - отверстие под саморез
В - отверстие под головку самореза
С - отверстие под дюбель


Вариант установки 1
Собранные профили 10 и 14 зафиксировать на стене при помощи саморезов

Вариант установки 2
Крепление профилей к стене через проставку

4

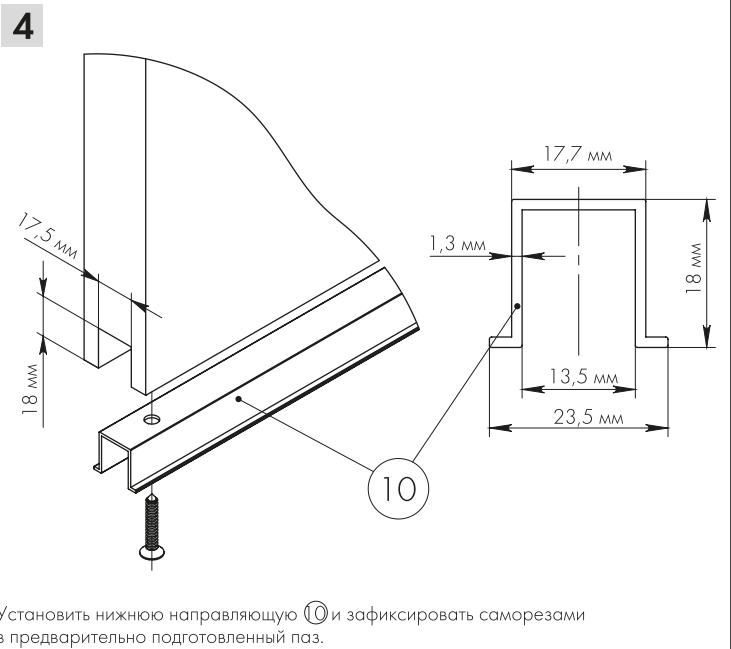


5

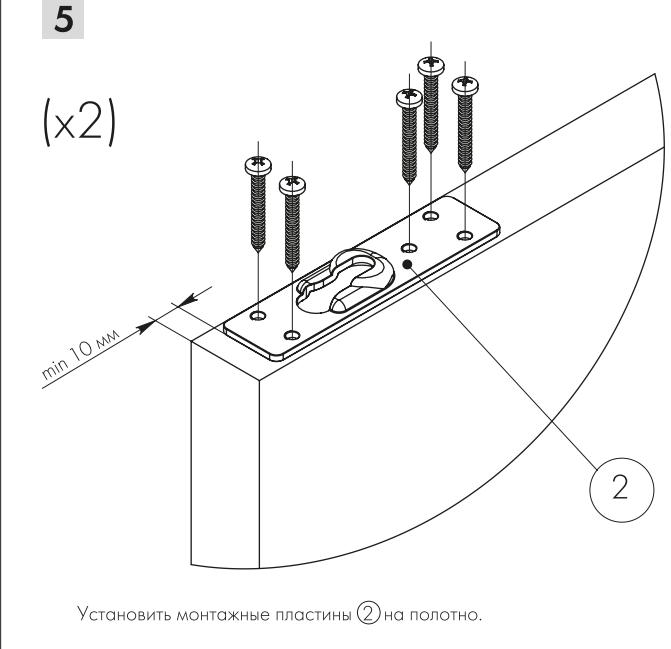

Установить нижнюю направляющую 10 и зафиксировать саморезами в предварительно подготовленный паз.


Установить монтажные пластины 2 на полотно.

6

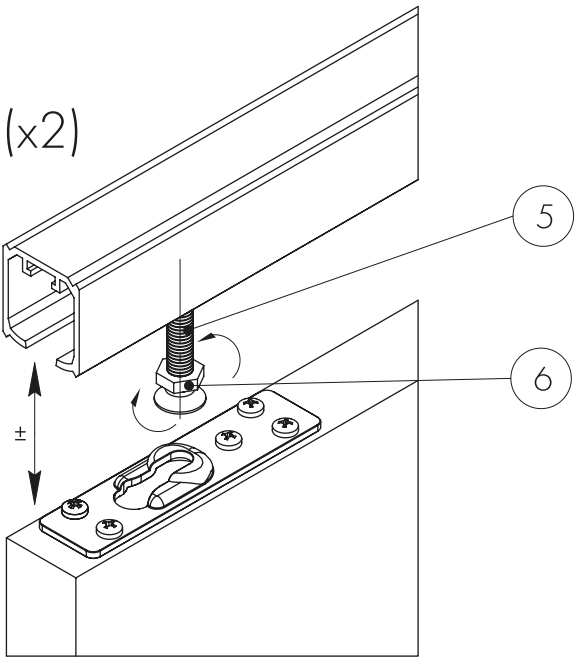


Навесить полотно на регулировочный винт М8х45 (5) и затянуть фиксирующей гайкой М8 (6). В случае необходимости, отрегулировать положение полотна с помощью регулировочного винта М8х45 (5).

7

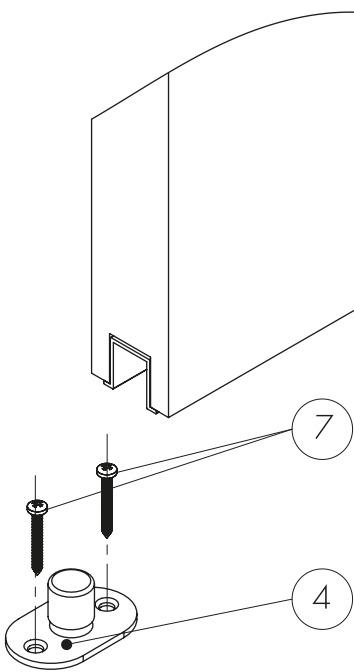


Зафиксировать нижний направляющий ролик (4) на полу с помощью саморезов 4х32 (7).

86

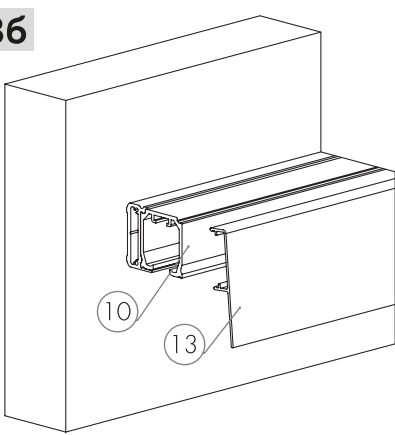


Декоративную накладку (13) установить (защёлкнуть) на профиль направляющей (10).


96

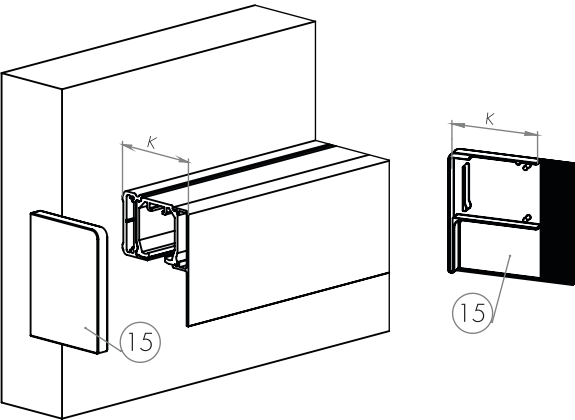


Подрезать торцевую заглушку (15) и установить с двух торцов собранных профилей.

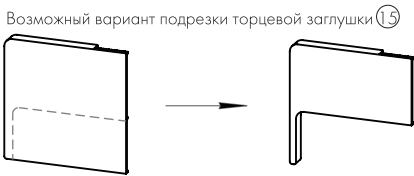

106

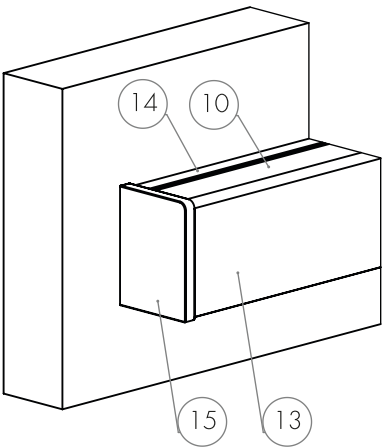


Общий вид (заглушка (13) полностью закрывает профиля)

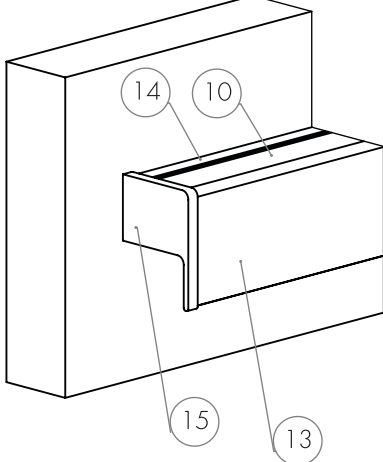



Общий вид (заглушка (13) частично открывает вид на профиля)

Готовый вид в сборе.

Вариант а

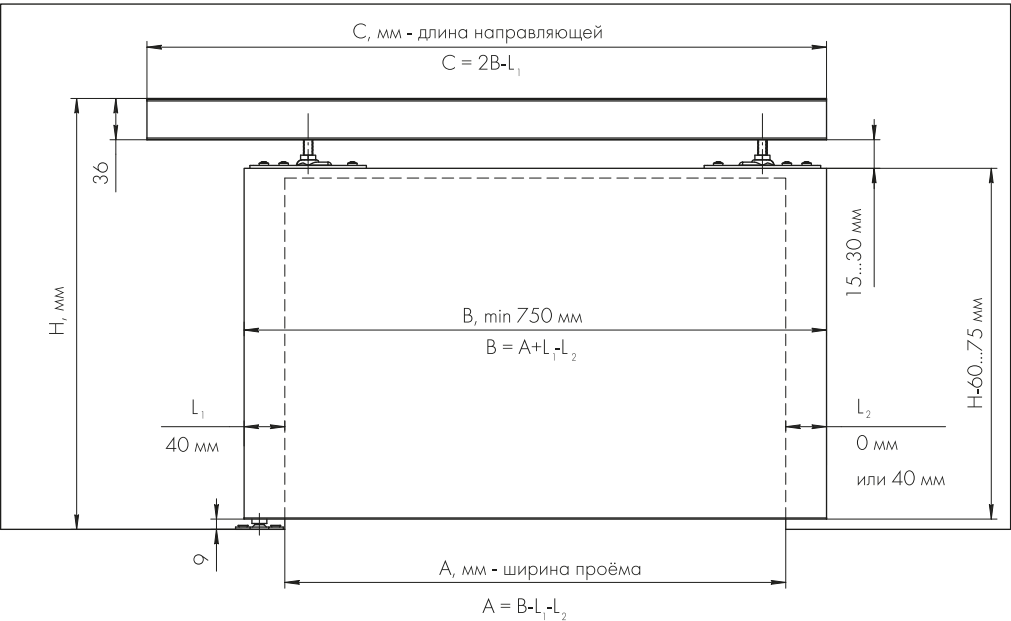

Вариант б

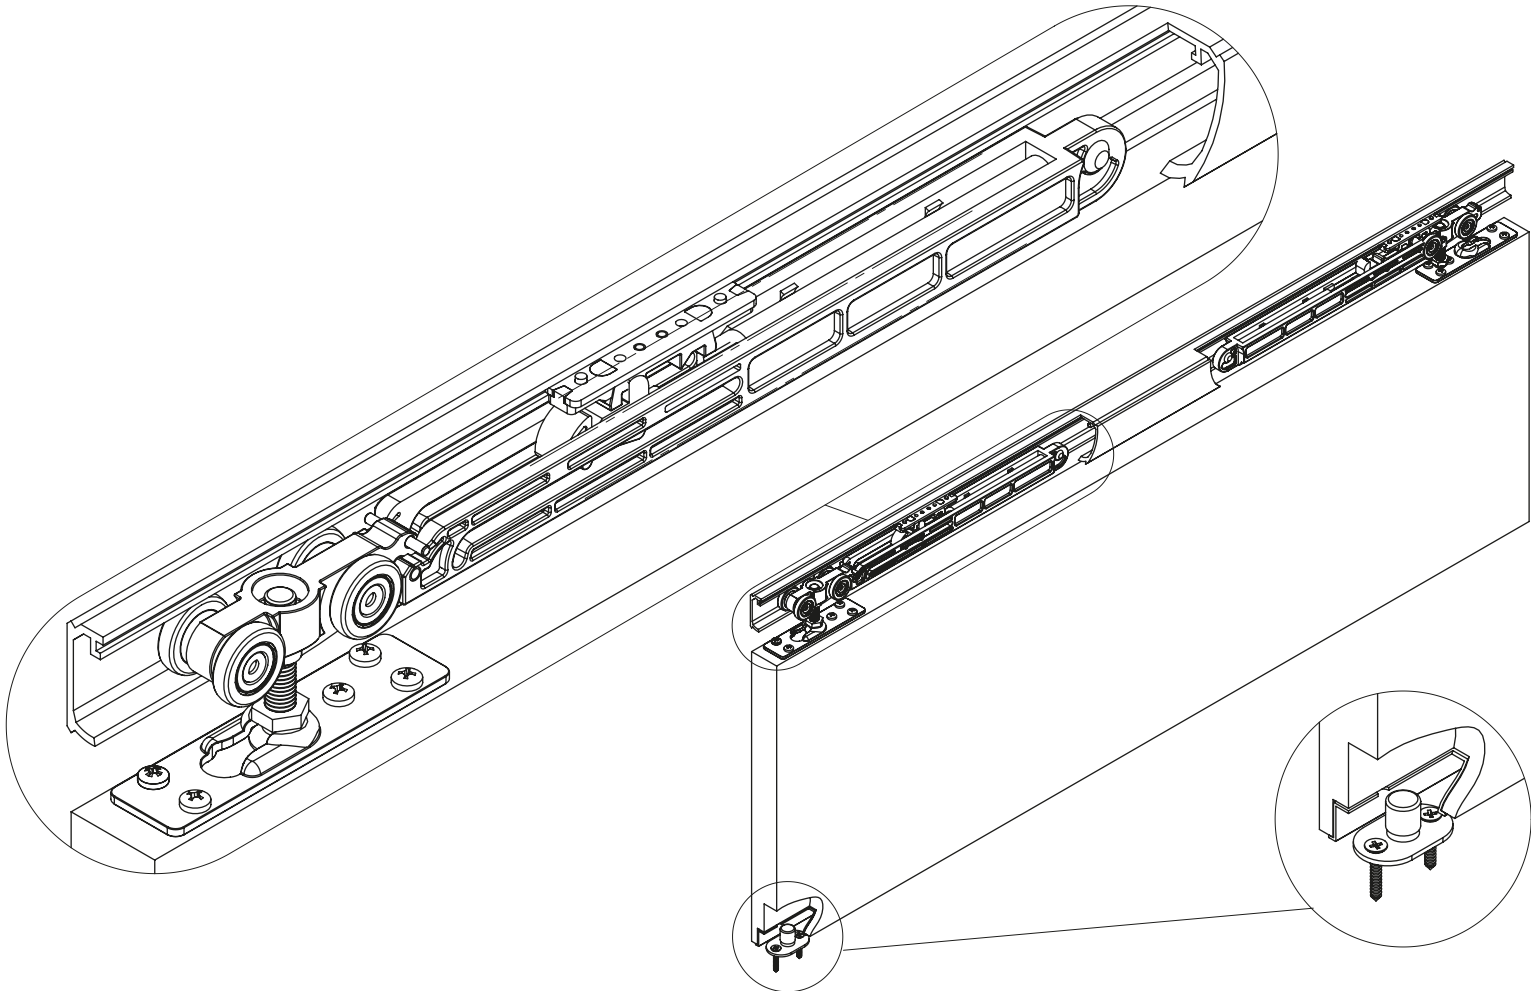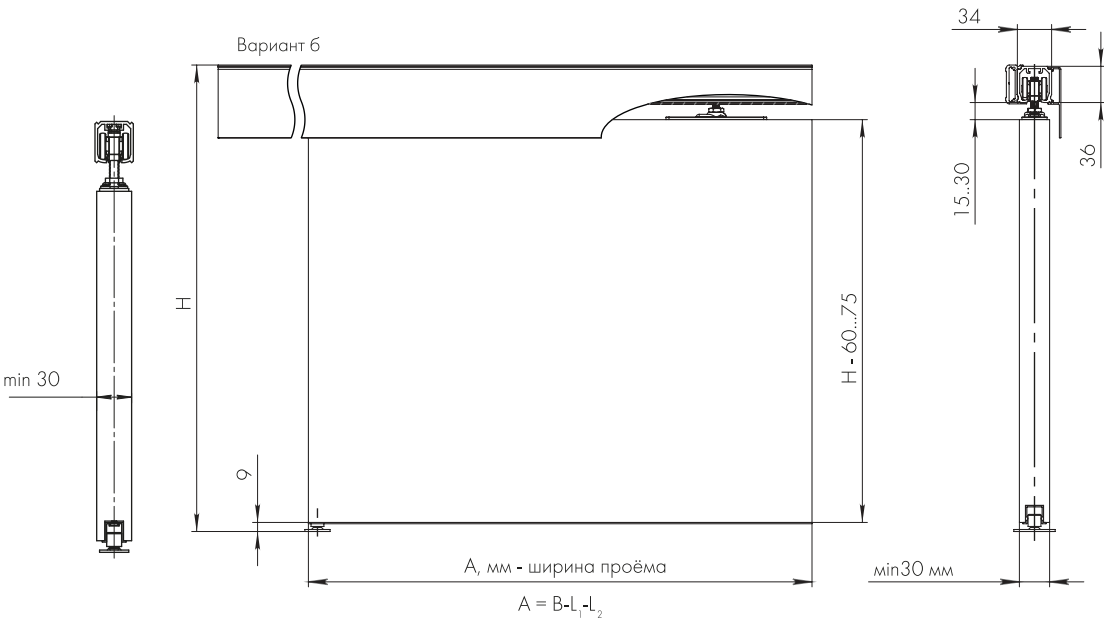

Видеоинструкция