

⚠ Меры предосторожности



Свяжитесь с нами если у вас возникли вопросы по качеству изделия
hello@vekstor.ru



Стеллаж предназначен для использования внутри помещения



Убедитесь, что стеллаж установлен на ровной и прочной поверхности



Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность



Загружайте всю площадь полки равномерно, более тяжелые предметы размещаются на нижних ярусах стеллажа



Запрещено забираться на стеллаж и стоять на полках



Максимальная грузоподъемность каждой полки 100 кг

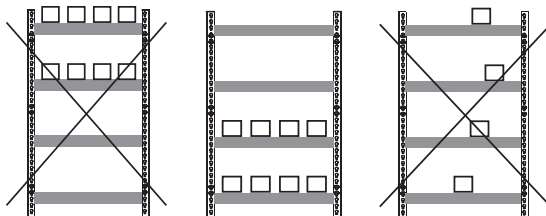


Схема распределения нагрузки

ВАЖНО!

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа НАВИГАТОР СПРИНТ составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и сборки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажа без предварительного уведомления.




Больше красивых и функциональных стеллажей на сайте:

vekstor.ru
hello@vekstor.ru

НАВИГАТОР

НАВИГАТОР РИВЕТ

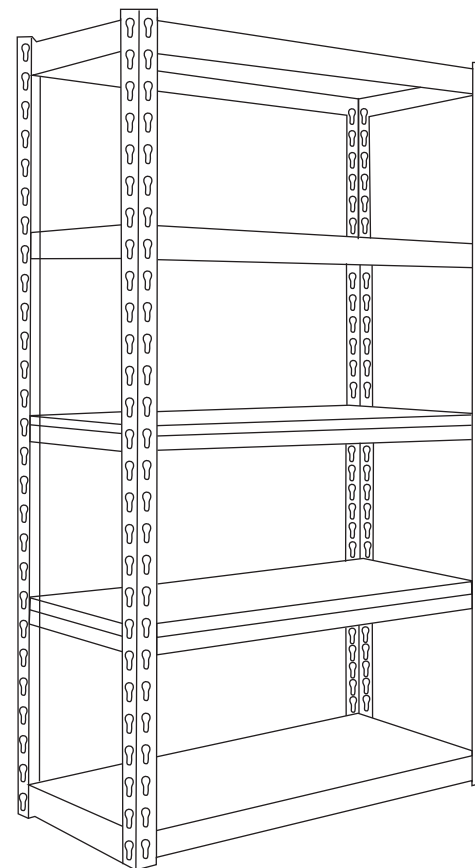


Благодарим за покупку!

Перед началом сборки стеллажа рекомендуем ознакомиться с инструкцией и правилами эксплуатации.

Состав упаковки и рекомендуемые инструменты

Для сборки рекомендуем
использовать киянку


Инструмент
не входит в комплект




1. Составные стойки - 8 шт.
2. Короткая стяжка - 10 шт.
3. Длинная стяжка - 10 шт.
4. Металлический настил - 5 шт.
5. Соединители стоек - 4 шт.
6. Пластиковые подпятники - 4 шт.

Инструкция по сборке


- 01** Возьмите короткие стяжки и составные стойки. Вставьте зацепы стяжек в перфорацию стоек и убедитесь, что все зацепы расположены в нижней части пазов.

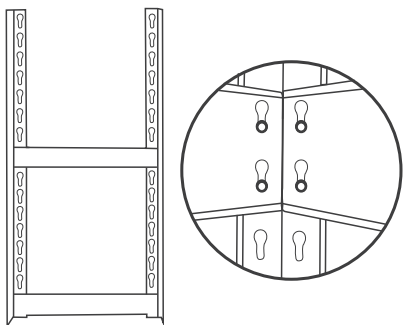


- 02** Аналогичным образом соберите вторую нижнюю раму. Установите пластиковые подпятники на основания составных стоек.

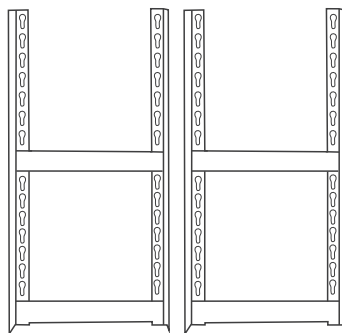

- 03** Повторите шаг 1 для оставшихся коротких стяжек и стоек, собрав две верхние рамы.

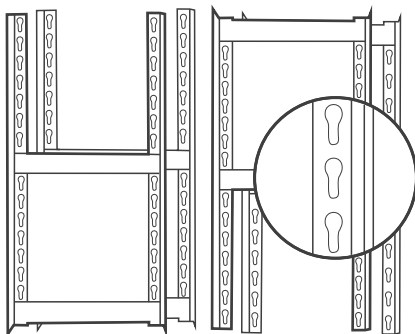


- 04** Возьмите две нижние рамы и соедините их длинными стяжками.

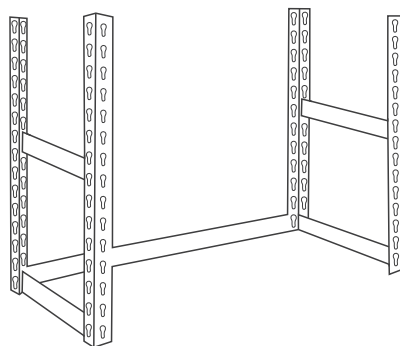


Инструкция по сборке


- 05** Установите соединители стоек на свободные от подпятников концы стоек нижних рам.

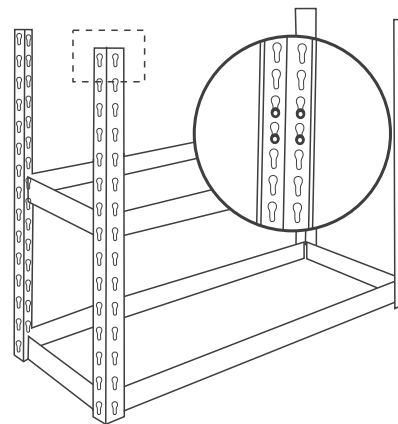

- 06** Соедините верхние части рамы и каркас, собранный из нижних частей.

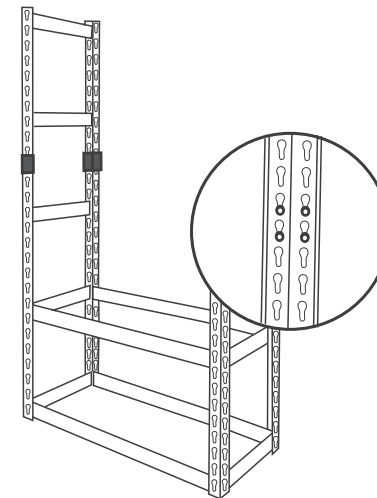

- 07** Установите длинные стяжки для оставшихся ярусов. Проверьте, что все зацепы установлены правильно и находятся в нижней части пазов стоек.

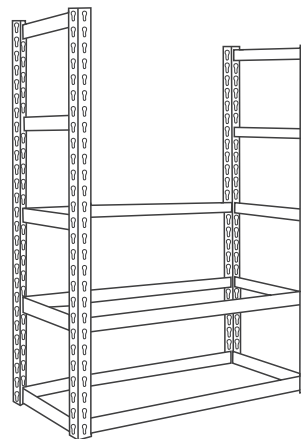

- 08** Установите металлический настил.

