


инструкция




Шаг 1: Подготовка инструментов и комплектующих

Убедитесь в наличии всех деталей: ножная педаль (1 шт), боковые штанги с колесом (2 шт), проушины для крепления педали к основанию бака (2 шт), саморезы на 10 (4 шт), винты на 13 (4 шт), гайки на 13 (4 шт).

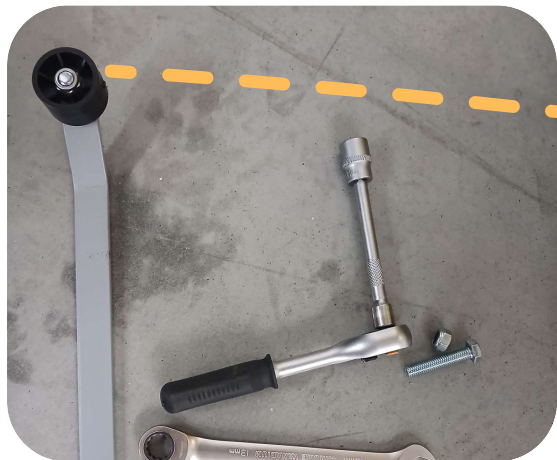

Шаг 2: Установка ножной педали

Переверните контейнер. Приложите ножную педаль к нижней части и закрепите ее с помощью проушины и саморезов.

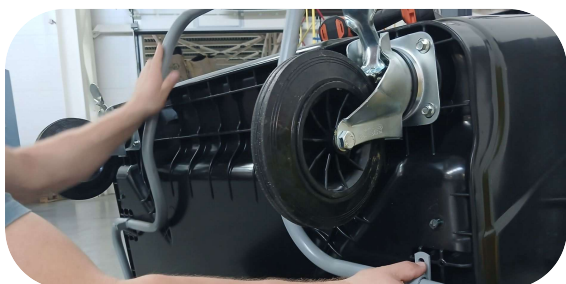

Шаг 3: Сборка боковых штанг

Соедините боковые штанги с кронштейнами и колесом для открытия крышки, используя крепеж.



Шаг 4: Монтаж штанг на контейнер

Закрепите собранные боковые штанги на боковых стенках контейнера, соединяя их pedalным механизмом. Ориентируйтесь на изгиб колесной части внутрь основания бака, положение "наклон друг к другу".



Шаг 5: Завершение и проверка

Верните контейнер в вертикальное положение. Проверьте работу механизма, нажав на педаль для открытия крышки.