










Паспорт изделия. Монтажная инструкция. Пенал для скрытой раздвижной системы SLD.Comfort-PENAL caseta 900/2300.

Пенал универсальный используется для установки одинарной межкомнатной раздвижной двери, задвигающейся в стену. Пенал рассчитан на установку двери высотой 2000/2050/2100/2150/2200/2250/2300 мм и шириной 600/650/700/750/800/850/900 мм и толщиной 30-58 мм. Для установки двойной раздвижной двери, необходимо приобрести 2 комплекта пенала. Пенал представляет из себя жесткий короб из стальных профилей. Профили изготовлены из оцинкованной стали толщиной 1 мм и 1,5 мм.

Пенал для раздвижных дверей устанавливается в проем во время проведения ремонтных работ на стадии черновой отделки или в самом конце ремонта (как на уровень грязного пола, так и на уровень чистового пола) и обшивается гипсокартоном для последующей отделки чистовыми строительными материалами, например обоями, краской или декоративной штукатуркой, рекомендуем обшивать 2-мя листами гипсокартона или листом фанеры и гипсокартона. Раздвижная дверь устанавливается в пенал после завершения черновых и финишных работ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пенал для скрытой раздвижной системы SLD.Comfort-PENAL caseta 900/2300:

1. Профиль Р-1 — 1 шт. 	2. Профиль Р-2 — 1 шт. 	3. Профиль Р-3 — 1 шт. 	4. Профиль Р-4 — 1 шт. 
5. Профиль Р-5* — 2 шт. 	6. Профиль Р-6 — 6 шт. 	7. Профиль Р-6Р — 2 шт. 	8. Профиль Р-7 — 2 шт. 
9. Распорка Р-8 — 3 шт. 	10. Уголок В-1 — 1 шт. 	11. Кронштейн В-2 — 2 шт. 	12. Заклепки 3,2х6 — 200 шт. 
13. Направляющий трек Т1 — 1 шт. 	14. Саморез 3,5х11 мм — 36 шт. 		

*Примечание: В комплекте идет профиль Р-5 и его зеркальная версия.

Комплект для обрамления пенала SLD.Comfort-PENAL frame 900/2300:

15. Профиль обрамления U-1 — 5 шт. 	16. Декоративный верхний профиль 30х10 мм U-2 — 1 шт. 	17. Щеточный уплотнитель U-3 — 12 м. 	18. Притворная планка в цвет U-4 — 1 шт. 
---	--	--	---

****КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПЕНАЛА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.**

ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Комплект для раздвижных деревянных дверей SLD.Comfort-PRO.SET1.rollers/80 без доводчиков — 1 шт.
ИЛИ
Комплект для раздвижных деревянных дверей SLD.Comfort-PRO.SET3.soft close + roller/80 с доводчиками — 1 шт.
- Нижняя направляющая Comfort 60/80/1000 bottom track — 1 шт.
- Толкатель скрытого монтажа SLD.Comfort-PENAL K-push — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.

Материал: оцинкованная сталь.

Размер двери: 600-900 мм.

Высота двери: 2000-2300 мм.

Макс. вес двери: 80 кг.

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Инструмент, необходимый для выполнения работ по сборке:


- | | |
|------------------------|------------------|
| – Строительный уровень | – Монтажная пена |
| – Молоток | – Перфоратор |
| – Заклепочник | – Шуруповерт |
| – Болгарка | – Стремянка |

Внимание!

- Для правильной установки пенала пользоваться соответствующим инструментом.
- Некоторые части пенала могут иметь заостренные края, в связи с чем просим вас использовать защиту.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Перед сборкой универсального пенала направляющий трек Т-1 необходимо открутить от профиля Р-3

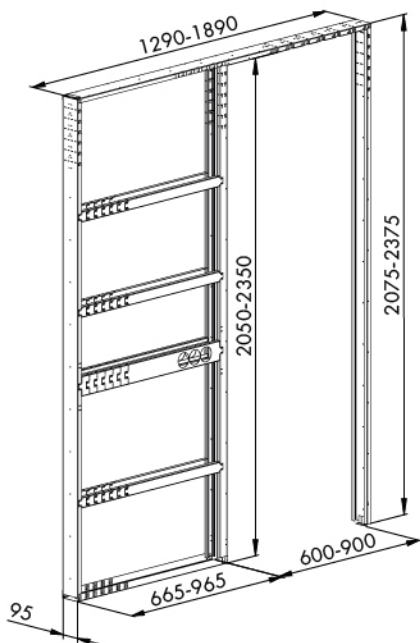

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕНАЛ

Универсальный пенал предназначен для установки дверей различных типоразмеров: 7 размеров по высоте полотна двери – 2000 мм, 2050 мм, 2100 мм, 2150 мм, 2200 мм, 2250 мм, 2300 мм


7 размеров по ширине полотна двери – 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм.

Все профили имеют специальные насечки для обрезки его до нужного размера.

Без обрезки пенал предназначен для полотна двери высотой 2300 мм и шириной 900 мм.

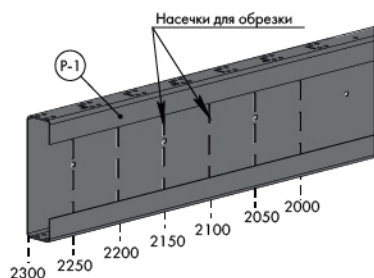


Для уменьшения высоты пенала, все вертикальные профили Р-1, Р-2, Р-5 обрезаются по специальным насечкам. (Профиль U-1, U-4 обрезается вручную).

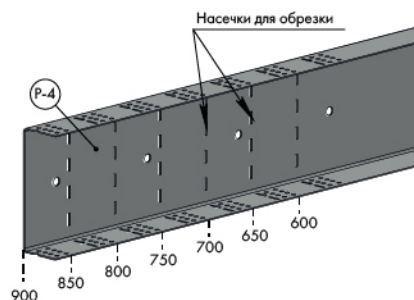



Для уменьшения ширины пенала, все горизонтальные профили Р-3, Р-4, Р-6, Р-6Р, Р-7 обрезаются по специальным насечкам. (Профиль U2 обрезается вручную).

Инструкция по установке пенала.





1

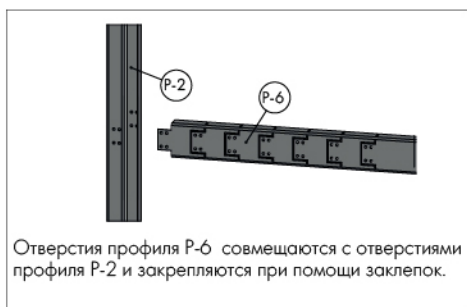


Примечание: Профиль P-6P может устанавливаться на высоту 900, 1000 и 1100 мм от пола, для этого предусмотрены соответствующие отверстия в профилях P-2, P-5 и P-6.

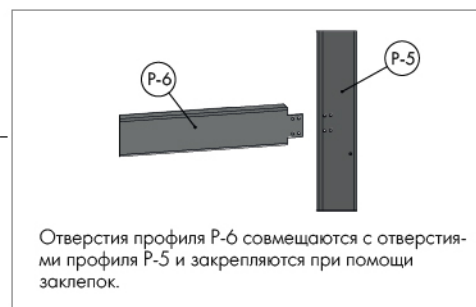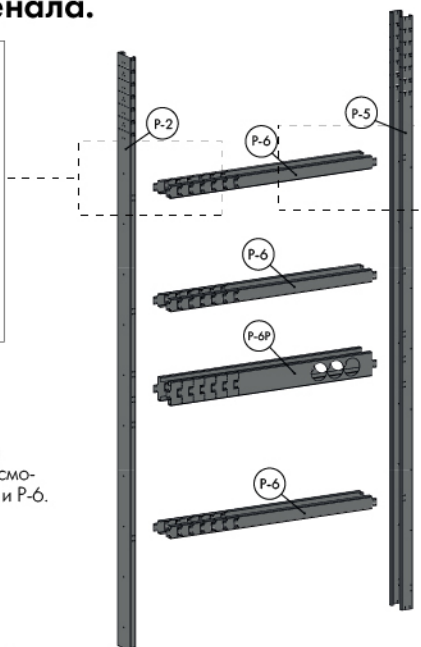




2

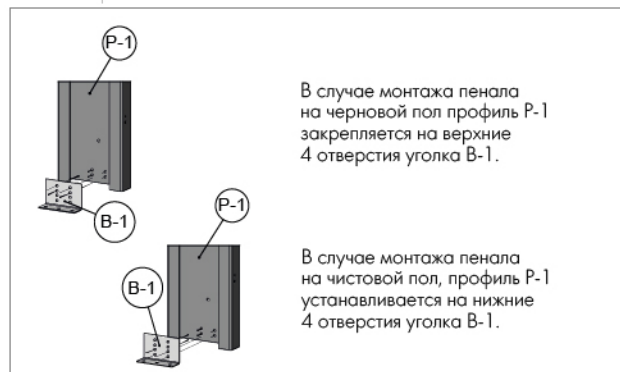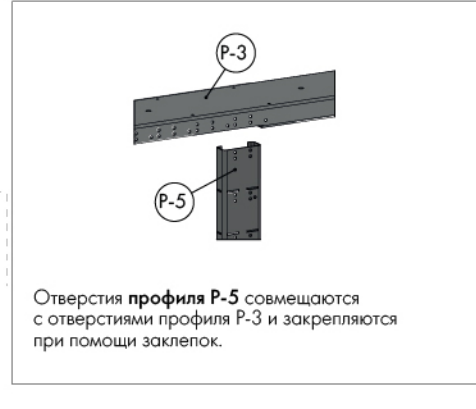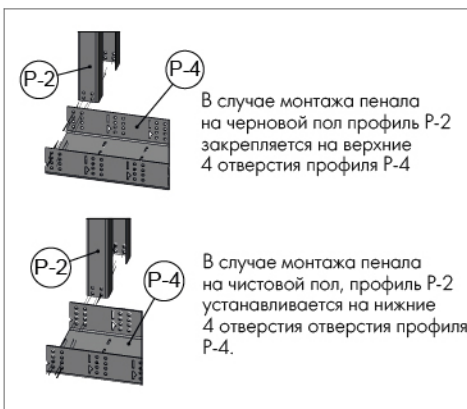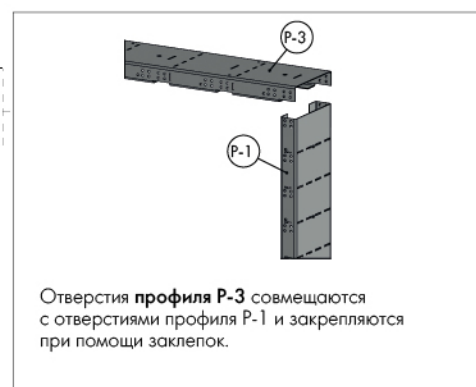


3

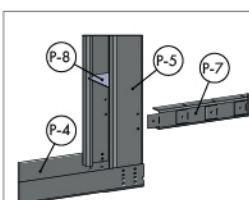

Для жесткости конструкции при монтаже необходимо профили P-7 прикрепить к профилю P-1 и P-5 и проставки P-8. Профили P-7 крепятся к профилю P-1 и P-5 с помощью саморезов. Отверстия в торце профиля совмещаются с отверстиями на профиле P-1 и P-5 и закрепляются на саморезы. Распорки устанавливаются между профилями P-5 с равномерным распределением по высоте пенала. После установки пенала профили P-7 и распорки P-8 удаляются.

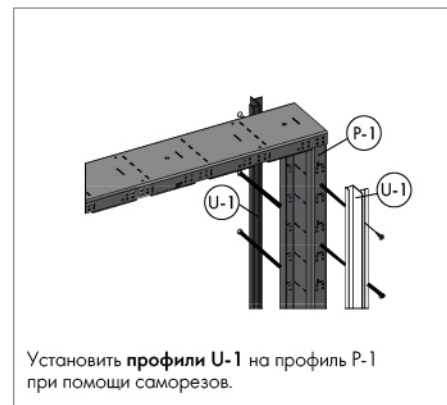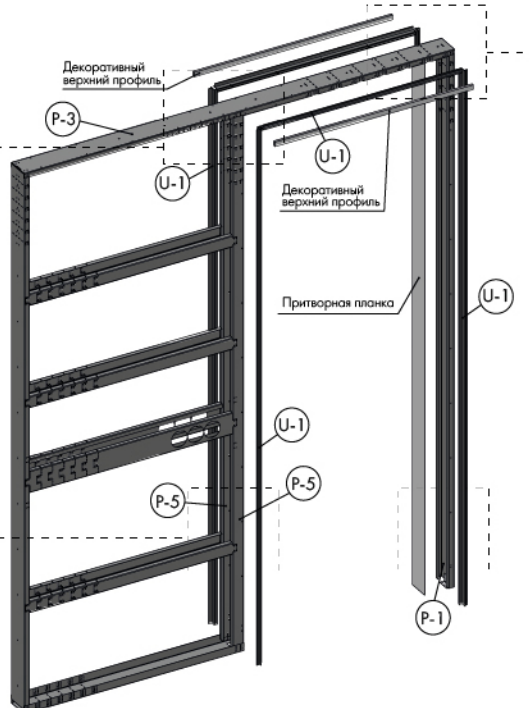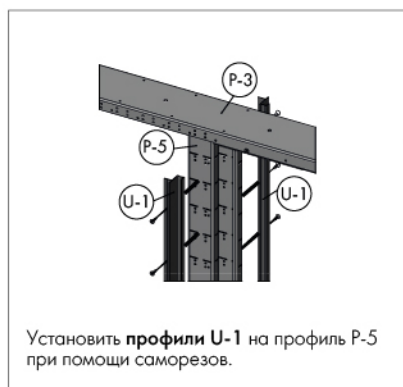


Крепление профиля U-1

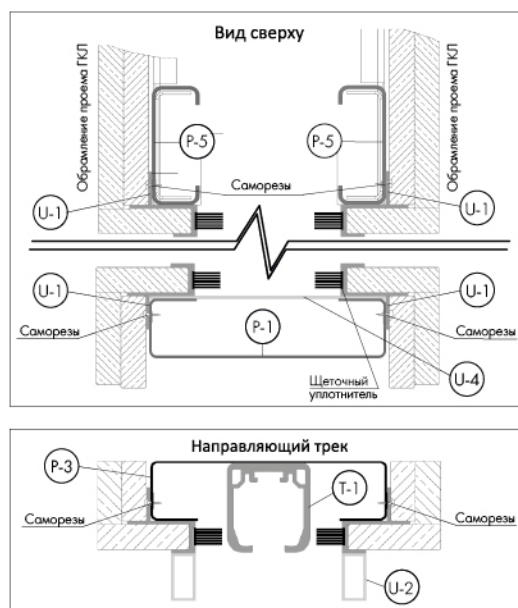

Профиль обрамления используется в случае обшивки стен и проема ГКЛ. Декоративный верхний профиль U-2 20x10 мм применяется для скрытия роликов двери. Крепится с помощью двухстороннего скотча к профилю U-1.


Профиль обрамления U-1 крепится к P1, P3 и P5 саморезами 3,5x11 мм с шагом 300 мм.

НАВЕС ПОЛОТНА

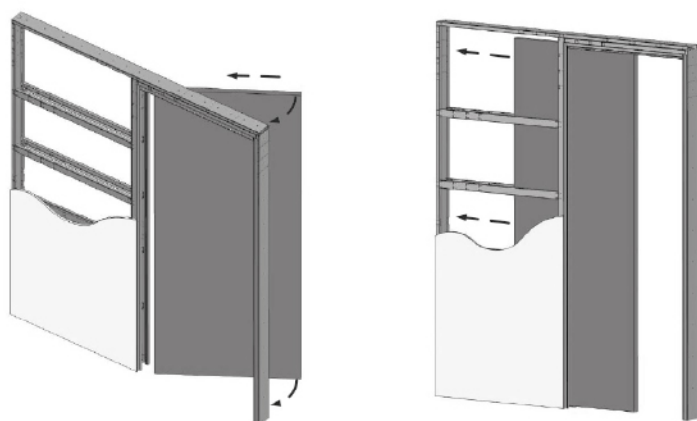

Перед зашивкой пена гипсокартоном скорректируйте положение заднего стопора и зафиксируйте стопорным винтом. Также необходимо переместить ролики по направляющей в проем двери. На верхний торец дверного полотна установить кронштейны кареток из комплекта. Установить нижнюю направляющую на пол между двух центральных. Дверное полотно помещается в нишу под небольшим углом. Вначале фиксируется кронштейн двери к ролику, который ближе к центру, затем следующий. Дверное полотно поднимается максимально вверх с помощью регулировочных гаек. Затем полотно пускается, чтобы паз на нижнем торце двери попал на нижнюю направляющую. Дверное полотно окончательно регулируется и фиксируется. Проверить дверь на мягкость и плавность хода, а также на правильность сборки профилей пена.

КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕКА

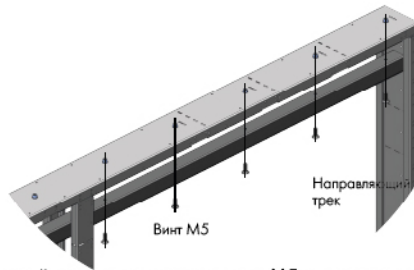

Направляющий трек крепится винтами M5 только в световом проеме для удобства последующего демонтажа.


Направляющий трек закрепить при помощи винтов M5.

Крепление направляющего трека осуществляется только при помощи винтов M5 и кронштейна крепления трека, для удобства последующего демонтажа.





Кронштейн крепления трека

Направляющий трек крепится в пенале при помощи кронштейна крепления трека для удобства последующего демонтажа.

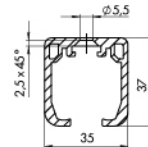

Направляющий трек рекомендуется устанавливать после строительных работ, перед установкой двери.


МОНТАЖ ПЕНАЛА В ПРОЕМ

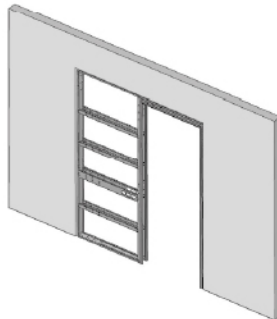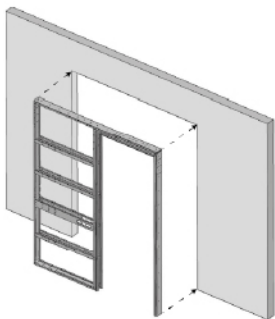

Установить собранный пенал в проём. Точность установки пенала необходимо проверить по уровню или отвесу. В зависимости от выбранного способа установки пенал монтируется на чистый пол или на черновой через проставки. Пенал крепится к полу и стенам с помощью саморезов или дюбелей. Зазор после установки пенала залить монтажной пеной.

При подготовке проема для установки пенала необходимо с одной стороны (ближней к двери) предусмотреть 2 листа ГКЛ.

Разрез. Вид сверху.

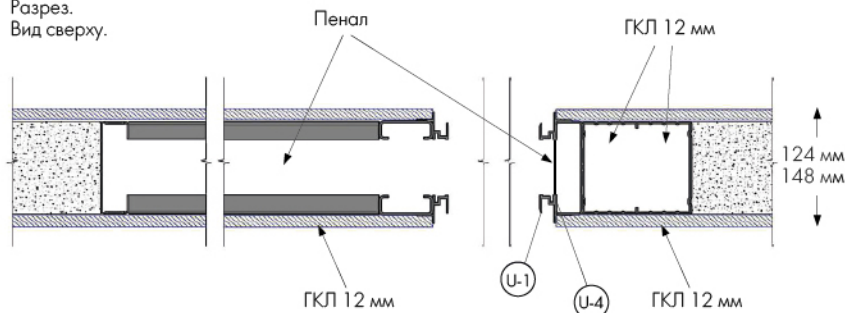



СБОРКА ДВОЙНОГО ПЕНАЛА

При необходимости сборки двойного пенала для установки двойной раздвижной двери, необходимо приобрести 2 комплекта пенала.

Профили Р-3 скрепляются между собой с помощью кронштейнов В-2.

Каждый профиль Р-3 необходимо обрезать.

Кронштейны В-2 вставляются внутрь профилей Р-3. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

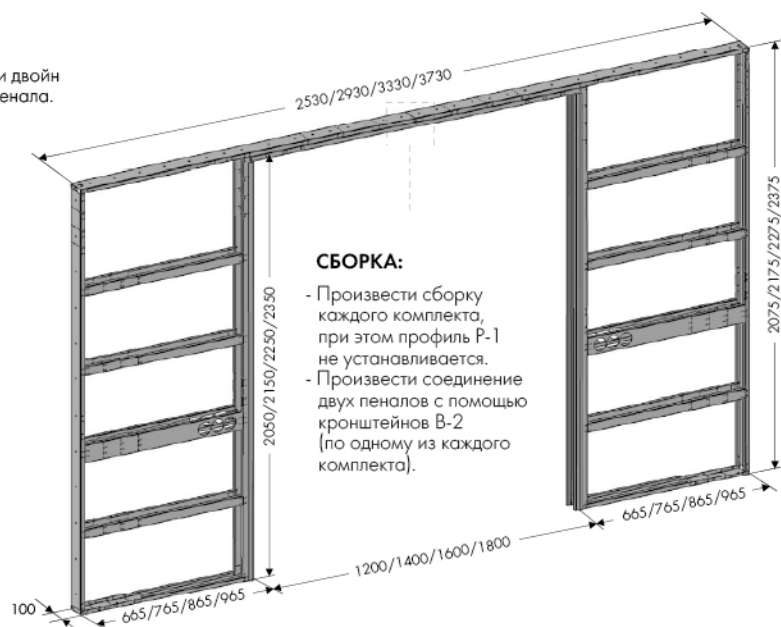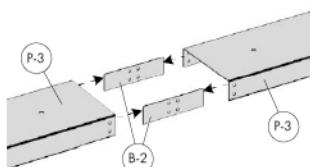

СБОРКА:

- Произвести сборку каждого комплекта, при этом профиль Р-1 не устанавливается.
- Произвести соединение двух пеналов с помощью кронштейнов В-2 (по одному из каждого комплекта).

Внимание!

При сборке двойного пенала профиль Р-3 обрезается по короткой метке (см. рисунок).

Обратите внимание! Для полотна шириной 900 мм также необходимо обрезать профиль по короткой метке (25 мм).



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

По ширине		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
600	1290	1320
650	1390	1420
700	1490	1520
750	1590	1620
800	1690	1720
850	1790	1820
900	1890	1920

По высоте		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
2000	2075	2095
2050	2125	2145
2100	2175	2195
2150	2225	2245
2200	2275	2295
2250	2325	2345
2300	2375	2395


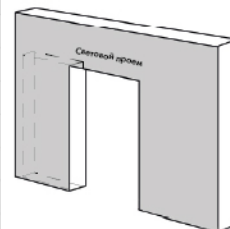


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДВОЙНОЙ ДВЕРИ

По ширине		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
2×600	2530	2560
2×650	2730	2760
2×700	2930	2960
2×750	3130	3160
2×800	3330	3360
2×850	3530	3560
2×900	3730	3760

По высоте		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
2000	2075	2095
2050	2125	2145
2100	2175	2195
2150	2225	2245
2200	2275	2295
2250	2325	2345
2300	2375	2395

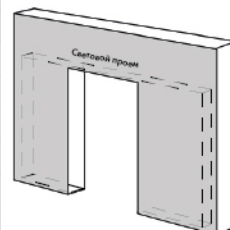


УСТАНОВКА К-ПУШ (ОПЦИОНАЛЬНО)

В пенале есть возможность установки нажимного толкателя К-Пуш.

Для этого необходимо отсоединить направляющую для роликов от профиля Р-3. К-Пуш крепится непосредственно на направляющую для роликов. Он устанавливается заподлицо с верхней гранью направляющей и заподлицо с торцом направляющей. В направляющей сверлятся отверстия, затем К-Пуш приклепывается к направляющей. Далее направляющая с установленным К-Пуш закрепляется в профиле Р-3.

Внимание!

Для правильной работы механизма К-Пуш после установки необходимо выкрутить пластиковый толкатель, до щелчка.

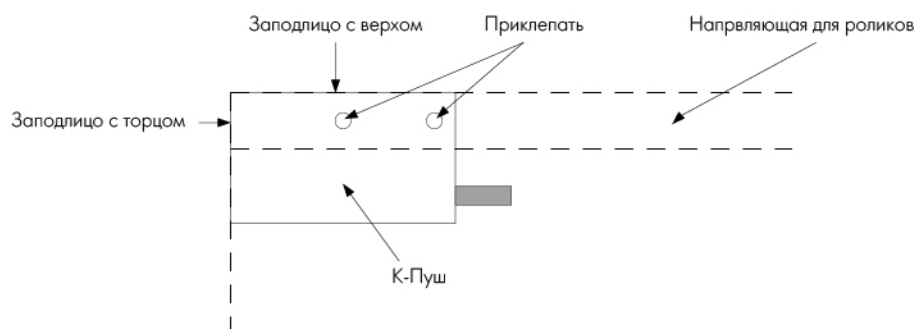

Внешний вид К-Пуш.