



ECODECKING

на рынке с 2011 года

**Инструкция по монтажу реечной
интерьерной панели**

ЭКО ДЕКИНГ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК

mail@ecodecking.ru
www.eco-decking.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Реечных интерьерных панелей Ecodecking

1. Введение

1.1 Правила безопасности

Строительные работы необходимо проводить в специальной защитной одежде и экипировке. Используйте защитные очки, перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинными рукавами, особенно при резке в замкнутом пространстве.

1.2 Инструменты, необходимые для монтажа



Электропила по дереву



Шуруповерт



Киянка резиновая



Уровень



Рулетка



Карандаш



Перфоратор



Угольник

Реечные интерьерные панели Ecodecking рассчитаны на широкий спектр сфер применения: оформления стен и других поверхностей. Идеально подходят как для интерьеров, так для наружной отделки.

Способ монтажа имеет большое значение, неправильная установка может привести к сокращению срока службы материала, либо к его порче.

В случае отсутствия опыта монтажа материалов из древесно – полимерного композита, воспользуйтесь услугами профессионалов.


2. Подготовка основания

Перед монтажом убедитесь, что на поверхности отсутствует плесень и микроорганизмы. Поверхность должна быть чистая, сухая, ровная. Плохо подготовленная поверхность повлияет на результаты укладки.

Спланируйте направление, в котором будет устанавливаться облицовка; при установке изделия вертикально, ваши направляющие должны быть установлены горизонтально, и наоборот.

Мы рекомендуем использовать алюминиевые или ДПК лаги в качестве обрешетки для установки реечных панелей.

При вертикальной установке реечных панелей лаги должны располагаться на расстоянии не более 400 мм друг от друга, а при горизонтальной установке — на расстоянии не более 500 мм. Обрешетка должна покрывать всю площадь, на которую устанавливается реечная панель (рис.1).

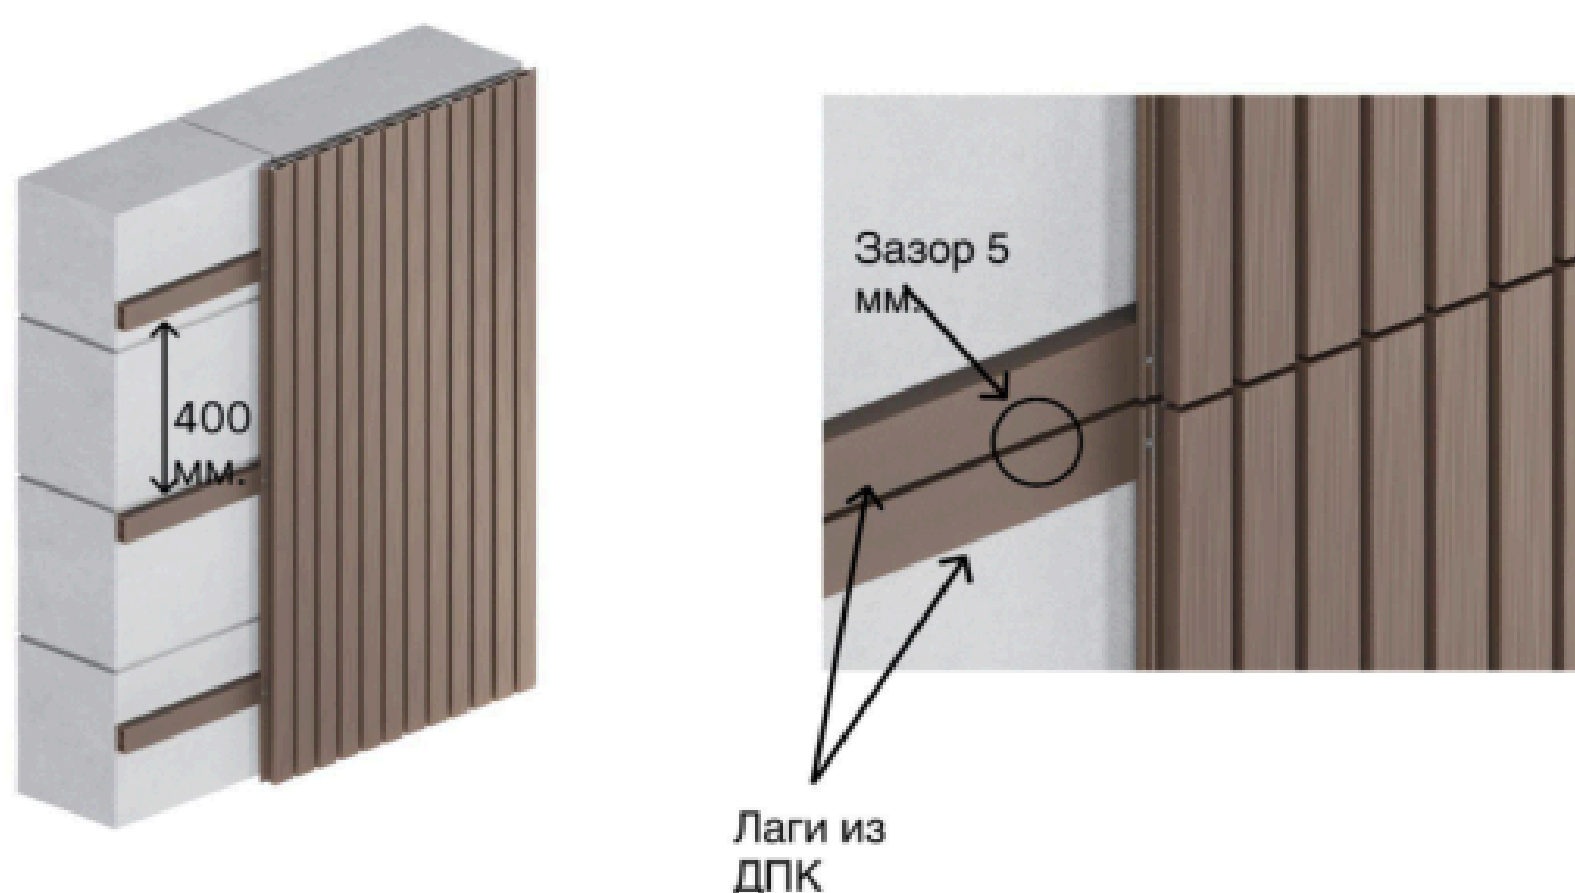

Там, где две реечные панели соединяются торцом, необходимы две направляющие, гарантирующие, что между обеими панелями останется зазор 5 мм. (Рис. 2).

Мы рекомендуем окантовать периметр с помощью направляющих лаг, чтобы не было видимых зазоров между стеной и облицовкой, а также предотвратить попадание мусора и вредителей между стеной и облицовкой.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что ваши рейки имеют толщину не менее 25 мм, чтобы обеспечить Достаточный поток воздуха между стеной и элементами облицовки.


3. Установка:

Шаг 1 :

Начиная с угла, установите первую деталь так, чтобы она была ровной и чтобы рифленый выступ был обращен в направлении, в котором вы будете устанавливать.

Предварительно просверлите, затем прикрутите рифленую кромку профиля к лаге, начиная сверху и убедившись, что деталь надежно закреплена к каждой лаге снизу.


Убедитесь, что головка винта находится заподлицо с пазом, чтобы следующая деталь могла легко соединяться.

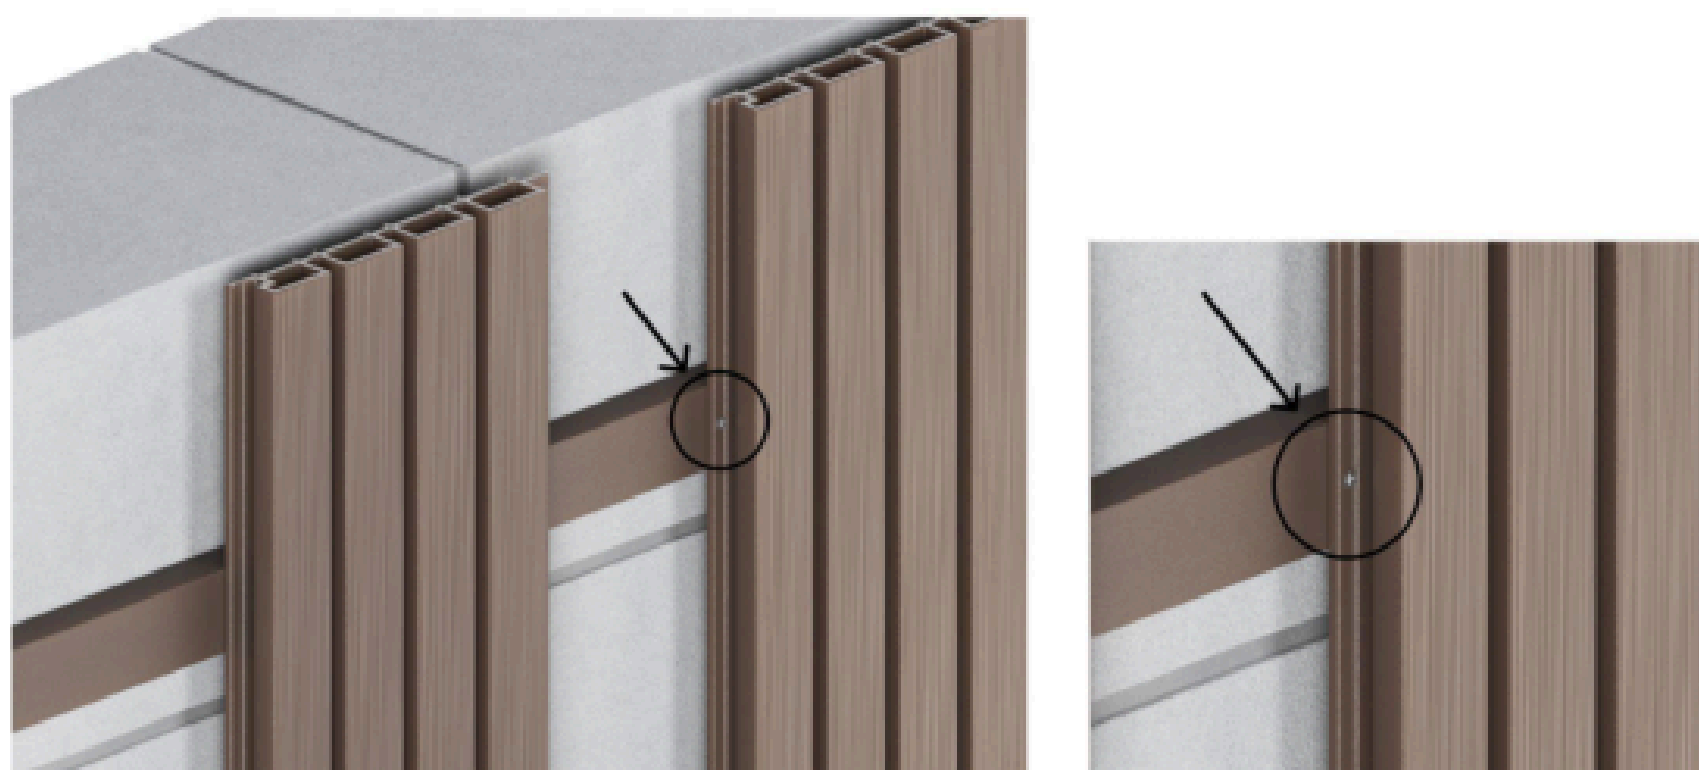

Шаг 2:

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока стена не будет завершена. Если облицовка устанавливается за углом, отрежьте деталь соответствующего размера, чтобы отделать угол.

Там, где детали облицовки сходятся торцом, необходимо оставить зазор 5 мм, чтобы обеспечить возможность расширения при экстремальных температурах.

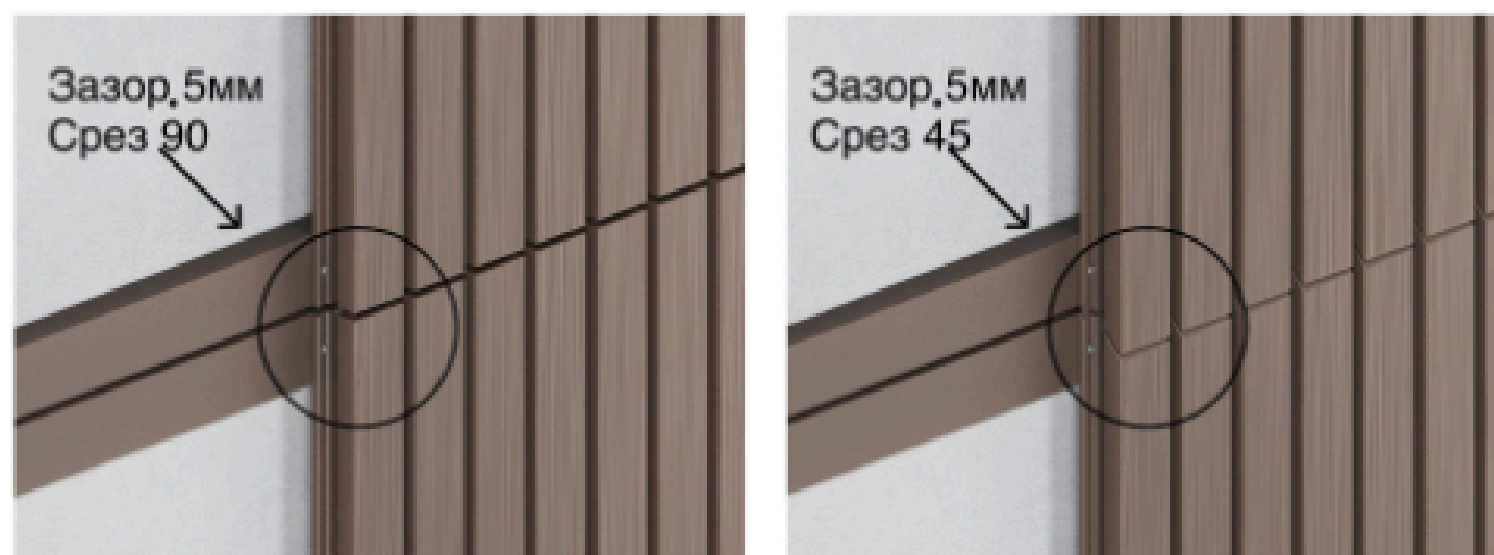

5. Хранение и транспортировка

Поддоны, содержащие профили Ecodecking® необходимо хранить в сухом и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Склаживать и транспортировать профили Ecodecking® необходимо в горизонтальном положении. Выгрузка и перегрузка профилей Ecodecking® должна происходить с осторожностью, не бросая их.

Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет стабилизация по цвету.