



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Монтаж заземления — ответственная задача, требующая соблюдения последовательности действий. Перед началом работ убедитесь, что у вас под рукой есть все компоненты комплекта и необходимый инструмент.

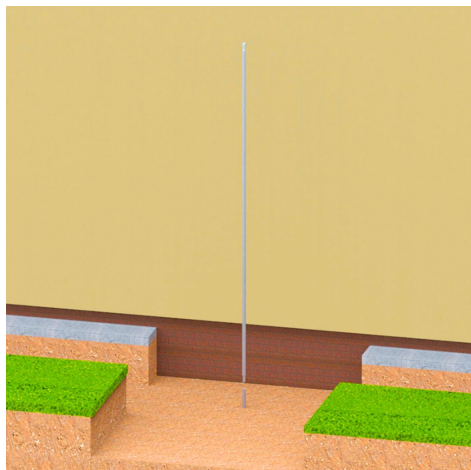

ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО ЗАБИВКИ

- 1 Выкопайте траншею глубиной 50–70 см. Оптимальное расстояние от фундамента здания — около 1 метра.
- 2 Возьмите первую секцию стержня (с заостренным наконечником) — именно она пойдет в грунт первой.
- 3 Вкрутите в верхнюю часть стержня специальный забивной винт.
- 4 Погрузите стержень в грунт так, чтобы над дном траншеи оставалось примерно 20 см стержня.

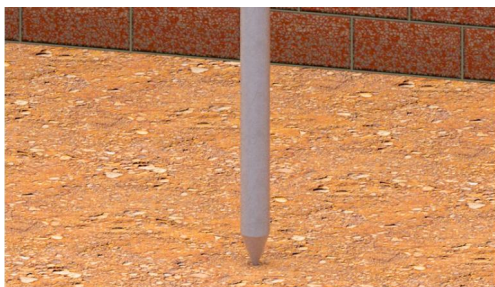

БЕЗМУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ЦАПФА)

- 5 Выкрутите винт, который использовали для забивки. Смажьте нижнюю часть (цапфу) нового стержня токопроводящей смазкой и вкрутите его в тот стержень, который уже в земле. Снова вставьте винт сверху и продолжайте забивать. Так собирайте секцию за секцией.
- 6 После того как все стержни погружены, измерьте сопротивление контура. Если показатель выше расчетного, необходимо забить еще одну секцию.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

- 7 Установите универсальный соединитель на верхнюю часть стержня и зафиксируйте в нем заземляющий проводник (пруток или полосу).
- 8 Обильно смажьте все места стыков электропроводящей смазкой. Тщательно обмотайте соединитель антикоррозийной лентой из комплекта в несколько слоев.
- 9 Место, где проводник уходит в грунт, также требует защиты: обмотайте его лентой так, чтобы 15 см полосы находились под землей и 15 см — над ней.
- 10 Засыпьте траншею грунтом.